

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань
(843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород
(831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
единый адрес для всех регионов: air@nt-rt.ru
www.air.nt-rt.ru

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ АИР – 20/М2-Н

Руководство по эксплуатации
НКГЖ.406233.032РЭ



СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение.....	3
2 Описание и работа.....	3
2.1 Назначение изделий.....	3
2.2 Технические характеристики.....	10
2.3 Обеспечение взрывозащищенности.....	32
2.4 Устройство и работа.....	33
2.5 Маркировка.....	67
2.6 Упаковка.....	68
3 Использование изделий по назначению.....	69
3.1 Подготовка изделий к использованию.....	69
3.2 Использование изделий.....	81
4 Методика поверки.....	82
5 Техническое обслуживание.....	83
6 Хранение.....	85
7 Транспортирование.....	85
8 Утилизация.....	85
Приложение А. Габаритные, присоединительные и монтажные размеры преобразователей давления измерительных АИР-20/М2-Н.....	86
Приложение Б. Пример записи обозначения при заказе.....	94
Приложение В. Список универсальных команд для АИР-20/М2-Н.....	109

1 ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках преобразователей давления измерительных АИР-20/М2-Н (далее – АИР-20/М2-Н), перечисленных в таблицах 2.1, 2.7 – 2.10, и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации преобразователей.

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

2.1 Назначение изделий

2.1.1 АИР-20/М2-Н предназначены для непрерывного преобразования значений избыточного давления, разрежения, избыточного давления-разрежения, абсолютного давления, разности давлений и гидростатического давления (уровня) жидких и газообразных, в том числе агрессивных, сред, газообразного кислорода и кислородосодержащих газовых смесей в унифицированный выходной токовый сигнал 4-20 мА или 4-20 мА и 0-5 мА одновременно и в цифровой сигнал на базе HART-протокола.

АИР-20/М2-Н используются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

АИР-20/М2-Н выпускаются в шести модификациях АИР-20/М2-Н-ДА, АИР-20/М2-Н-ДИ, АИР-20/М2-Н-ДВ, АИР-20/М2-Н-ДИВ, АИР-20/М2-Н-ДД, АИР-20/М2-Н-ДГ, отличающихся измеряемым параметром в соответствии с таблицами 2.7 - 2.10:

АИР-20/М2-Н имеют исполнения, приведенные в таблицах 2.1, 2.2 и 2.3.

Таблица 2.1 - Вид исполнения

Вид исполнения	Код исполнения	Код при заказе
Общепромышленное	-	-
Атомное (повышенной надежности)	A	A
Атомное (повышенной надежности), взрывозащищенное	AEx	AEx
Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь»	Ex	Ex
Взрывозащищенное «взрывонепроницаемая оболочка» *	Exd	Exd
Кислородное *	-	O ₂
П р и м е ч а н и е – *В соответствии с таблицей 2.17.1.		

Таблица 2.2 – Код исполнения корпуса

Тип индикации	Код исполнения для наличия индикации и типа корпуса при заказе	
	АГ-02* (односекционный)	АГ-03* (двухсекционный)
Встроенный жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) без подсветки, крышка без окна	A2	A3
Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, крышка с окном (И1)	A2И1	A3И1
Светодиодный индикатор красный (СДИ), крышка с окном (И2)	A2И2	A3И2
Светодиодный индикатор зеленый (СДИ), крышка с окном (И3)	A2И3	A3И3
Светодиодный индикатор белый (СДИ), крышка с окном (И4)	A2И4	A3И4
Примечание - * корпуса АГ-02 и АГ-03 могут иметь исполнение Exd		

Таблица 2.3 - Исполнения корпуса для разных моделей

Код модели	Код исполнения при заказе	Базовое Исполнение
1xx, 2xx, 3xx	A2, A2И1, A2И2, A2И3, A3, A3И1, A3И2, A3И3, A2И4, 3И4	A2
4x0, 5x0, 6x0	A3, A3И1, A3И2, A3И3, A3И4	A3

2.1.2 В соответствии с ГОСТ 22520-85 АИР-20/М2-Н являются:

- по числу преобразуемых входных сигналов – одноканальными;
- по числу выходных сигналов – двухканальными (унифицированный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола);
- по зависимости выходного сигнала от входного – с линейной зависимостью (возрастающей / убывающей) или с функцией извлечения квадратного корня в соответствии с таблицей 2.4;
- по возможности перестройки диапазона измерения – многопредельными, перенастраиваемыми.

Таблица 2.4 - Код выходного сигнала

Код при заказе	Выходной сигнал	Зависимость выходного сигнала от входного
42	4-20 мА	линейная, возрастающая
42√	4-20 мА	корнеизвлекающая, возрастающая
24√	20-4 мА	корнеизвлекающая, убывающая
24	20-4 мА	линейная, убывающая
05	4-20 / 0-5 мА	линейная, возрастающая
05 √	4-20 / 0-5 мА	корнеизвлекающая, возрастающая
50√	20-4 / 5-0 мА	корнеизвлекающая, убывающая
50	20-4 / 5-0 мА	линейная, убывающая

2.1.3 АИР-20/М2-Н могут подключаться с помощью HART-модема к персональному компьютеру (далее – ПК) по HART-протоколу для конфигурирования, градуировки и получения данных измерения в процессе эксплуатации.

Для взаимодействия АИР-20/М2-Н с ПК используется программа HARTconfig.

Процедура конфигурирования АИР-20/М2-Н включает в себя:

- изменение значений верхнего и нижнего пределов измерений;
- выбор зависимости выходного сигнала от входного (линейная или корнеизвлекающая, возрастающая или убывающая);
- выбор времени демпфирования;
- выбор единицы измерений.

2.1.4 Верхний и нижний пределы измерений измеряются в Па, кПа, МПа, кгс/см², кгс/м², атм., мбар, бар, мм рт.ст., мм вод.ст., при этом на индикаторе отображаются только кПа, МПа, кгс/см².

2.1.5 Взрывозащищенные преобразователи АИР-20Ex/М2-Н, АИР-20АEx/М2-Н соответствуют требованиям ГОСТ Р 52350.0-2005, ГОСТ Р 52350.11-2005, имеют вид взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь уровня «ia» и маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT6 X.

Взрывозащищенные преобразователи АИР-20Ex/М2-Н, АИР-20АEx/М2-Н предназначены для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями главы 7.3 ПУЭ, гл. 3.4 ПТЭЭП и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, где возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA, IIB, IIC групп T1 – T6.

Взрывозащищенные преобразователи АИР-20Exd/М2-Н соответствуют требованиям ГОСТ Р 52350.0-2005, ГОСТ Р 52350.1-2005, имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d» для смесей газов и паров с воздухом категории IIC по ГОСТ Р 51330.11-99, маркировку взрывозащиты 1ExdIICT6 X и могут применяться во взрывоопасных зонах согласно действующим ПЭУ гл.7.3 и ГОСТ Р 52350.14-2006.

2.1.6 АИР-20А/М2-Н, АИР-20АEx/М2-Н (повышенной надежности) используются в составе систем управления технологическими процессами атомных станций (АС) и объектов ядерного топливного цикла (ОЯТЦ).

2.1.7 АИР-20А/М2-Н, АИР-20АEx/М2-Н в соответствии с ГОСТ 25804.1-83 относятся:

- по характеру применения к категории Б (аппаратура непрерывного применения);

- по числу уровней качества функционирования к виду I - аппаратура, имеющая два уровня качества функционирования - номинальный уровень и отказ.

2.1.8 По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н относятся к группе исполнения М6 согласно ГОСТ 17516.1-90.

2.1.9 АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н относятся к I категории сейсмостойкости по НП-031-01 и к группе Б исполнения 3 по РД 25 818-87.

2.1.10 В соответствии с ГОСТ 25804.3-83 (в зависимости от места размещения) АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н являются стойкими, прочными и устойчивыми к воздействию землетрясения с уровнем сейсмичности:

- 8 баллов по шкале MSK-64 над нулевой отметкой свыше 40 м;
- 9 баллов по шкале MSK-64 над нулевой отметкой до 70 м.

2.1.11 АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н (повышенной надежности) в соответствии с НП – 001 – 97 (ОПБ – 88/97), НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) относятся к элементам АС и ОЯТЦ классов безопасности 2, 3 или 4:

- по назначению – к элементам нормальной эксплуатации;
- по влиянию на безопасность – к элементам, важным для безопасности;
- по характеру выполняемых функций – к управляющим элементам.

Пример классификационного обозначения 2, 2НУ, 2У, 2Н, 3, 3НУ, 3У, 3Н, 4.

2.1.12 АИР-20А/М2-Н, АИР-20Ехd/М2-Н устойчивы к электромагнитным помехам по ГОСТ Р 50746-2000 согласно таблице 2.5.

2.1.12.1 АИР-20/М2-Н, АИР-20Ех/М2-Н устойчивы к электромагнитным помехам по ГОСТ Р 50746-2000 согласно таблице 2.5.1.

Таблица 2.5 – Устойчивость к электромагнитным помехам АИР-20А/М2-Н, по ГОСТ Р 50746-2000

Степень жесткости электромагнитной обстановки по ГОСТ	Характеристика видов помех	Значение	Группа исполнения и критерии качества функционирования в соответствии с ГОСТ Р 50746-2000
3 ГОСТ Р 51317.4.5-99	Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП) - подача помехи по схеме «провод-земля»	2 кВ	IVA*
2 ГОСТ Р 51317.4.5-99	Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП): - подача помехи по схеме «провод-провод»	1 кВ	IVA*
4 ГОСТ Р 51317.4.4-99	Наносекундные импульсные помехи (НИП): - цепи ввода-вывода	2 кВ	IVA
4 ГОСТ Р 51317.4.4-99	Наносекундные импульсные помехи (НИП): - цепи питания	2 кВ	IVA**
4 ГОСТ Р 51317.4.2-99	Электростатические разряды: - контактный разряд - воздушный разряд	8 кВ	IVA***
		15 кВ	
3 ГОСТ Р 51317.4.3-99	Радиочастотные электромагнитные поля в полосе частот: - 80-1000 МГц - 800-960 МГц	10 В/м	IVA
		30 В/м	IVA
3 ГОСТ Р 51317.4.6.-99	Кондуктивные помехи в полосе частот 0,15-80 МГц	10 В	IVA
5 ГОСТ Р 50648-99	Магнитное поле промышленной частоты длительное магнитное поле	40 А/м	IVA
5 ГОСТ Р 50648-99	Магнитное поле промышленной частоты кратковременное магнитное поле 3 с	600 А/м	IVA
ГОСТ Р 51318.22-99	Эмиссия промышленных помех на расстоянии 10 м: - в полосе частот 30-230 МГц в окружающее пространство	40 дБ	Соответствует для ТС**** класса А* ⁵
ГОСТ Р 51318.22-99	Эмиссия промышленных помех на расстоянии 10 м: - в полосе частот 230-1000 МГц в окружающее пространство	47 дБ	Соответствует для ТС**** класса А* ⁵
П р и м е ч а н и я 1 - * При воздействии МИП возможен бросок тока во время их воздействия. 2 - ** При воздействии НИП возможно отклонение тока 3,0 % от диапазона выходного сигнала. 2 - *** При воздействии электростатических разрядов - отклонение тока 1,5 % от диапазона выходного сигнала. 2 - **** ТС – технические средства. 3 - *⁵ Класс А – категория оборудования по ГОСТ Р 51318.22-99. 4 АИР-20/М2-Н нормально функционируют и не создают помех в условиях совместной работы с аппаратурой систем и элементов, для которых они предназначены, а также с аппаратурой другого назначения, которая может быть использована совместно с данными АИР-20/М2-Н в типовой помеховой ситуации.			

Таблица 2.5.1– Устойчивость к электромагнитным помехам АИР-20/М2-Н, АИР-20Ех/М2, АИР-20Ехd/М2, АИР-20АЕх/М2, по ГОСТ Р 50746-2000

Степень жесткости электромагнитной обстановки по ГОСТ	Характеристика видов помех	Значение	Группа исполнения и критерии качества функционирования в соответствии с ГОСТ Р 50746-2000
3 ГОСТ Р 51317.4.5-99	Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП) - подача помехи по схеме «провод-земля»	2 кВ	IIIA*
2 ГОСТ Р 51317.4.5-99	Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП): - подача помехи по схеме «провод-провод»	1 кВ	IIIA*
4 ГОСТ Р 51317.4.4-99	Наносекундные импульсные помехи (НИП): - цепи ввода-вывода	2 кВ	IIIA
4 ГОСТ Р 51317.4.4-99	Наносекундные импульсные помехи (НИП): - цепи питания	2 кВ	IIIA
4 ГОСТ Р 51317.4.2-99	Электростатические разряды: - контактный разряд	8 кВ	IIIA
	- воздушный разряд	15 кВ	
3 ГОСТ Р 51317.4.3-99	Радиочастотные электромагнитные поля в полосе частот: - 80-1000 МГц	10 В/м	IVA
		30 В/м	IVA
3 ГОСТ Р 51317.4.6-99	Кондуктивные помехи в полосе частот 0,15-80 МГц	10 В	IVA
5 ГОСТ Р 50648-99	Магнитное поле промышленной частоты длительное магнитное поле	40 А/м	IVA
5 ГОСТ Р 50648-99	Магнитное поле промышленной частоты кратковременное магнитное поле 3 с	600 А/м	IVA
ГОСТ Р 51318.22-99	Эмиссия промышленных помех на расстоянии 10 м: - в полосе частот 30-230 МГц в окружающее пространство	40 дБ	Соответствует для ТС** класса А***
ГОСТ Р 51318.22-99	Эмиссия промышленных помех на расстоянии 10 м: - в полосе частот 230-1000 МГц в окружающее пространство	47 дБ	Соответствует для ТС** класса А***
П р и м е ч а н и я 1 - * При воздействии МИП возможен бросок тока во время их воздействия. 2 - ** ТС – технические средства. 3 - *** Класс А – категория оборудования по ГОСТ Р 51318.22-99. 4 АИР-20/М2-Н нормально функционируют и не создают помех в условиях совместной работы с аппаратурой систем и элементов, для которых они предназначены, а также с аппаратурой другого назначения, которая может быть использована совместно с данными АИР-20/М2-Н в типовой помеховой ситуации.			

2.1.13 АИР-20/М2-Н по защищенности от воздействия окружающей среды в соответствии с:

- ГОСТ 15150-69 выполнены в коррозионно-стойком исполнении Т III;
- ГОСТ 14254-96 имеют степени защиты от попадания внутрь преобразователей пыли и воды IP54 или IP65 (в зависимости от вариантов электрических соединителей (см. таблицу Б.1 приложения Б).

2.1.14 АИР 20/М2-Н устойчивы к климатическим воздействиям при эксплуатации в соответствии с таблицей 2.6.

ЖКИ устойчивы к температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 60°C; СДИ – от минус 55 до плюс 80 °С.

Использование ЖКИ в других диапазонах температуры окружающего воздуха не приводит к его повреждению.

Таблица 2.6 – Климатическое исполнение

Таблица 2.6 – Климатическое исполнение				
Вид	Группа	ГОСТ	Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации	Код при заказе
-	C2	Р 52931-2008	от минус 40 до плюс 70 °С	t4070*
			от минус 55 до плюс 70 °С	t5570**
	C3		от минус 10 до плюс 70 °С	t1070
			от минус 25 до плюс 70 °С	t2570 C3
ТЗ	-	15150-69	от минус 25 до плюс 80 °С	t2580
			от минус 25 до плюс 70 °С	t2570 ТЗ
УХЛ.3.1	-		от минус 25 до плюс 70 °С	t2570 УХЛ.3.1
П р и м е ч а н и я				
1. * - Кроме исполнения по материалам 12V, 13V.				
2. ** - По заказу (только для исполнения по материалам 61N см. таблицы 2.17, 2.19).				
3. Для датчиков кислородного исполнения - от минус 25 °С.				

2.2. Технические характеристики

2.2.1 Шифр АИР-20/М2-Н, код модели, максимальный верхний предел измерений, ряд верхних пределов измерений, пределы допускаемых основных приведенных погрешностей АИР-20/М2-Н, выраженных в процентах от диапазона измерений, соответствуют приведенным в таблицах 2.7 - 2.10.

Максимальное (испытательное) давление и допускаемое рабочее избыточное давление приведены в таблицах 2.7 - 2.10.

2.2.1.1 Код модели состоит из 3-х цифр.

Первая цифра – вид измеряемого давления:

- «0» - абсолютное давление;
- «1» - избыточное давление;
- «2» - разрежение;
- «3» - избыточное давление-разрежение;
- «4» - разность давлений;
- «5» - гидростатическое давление («погружной» вариант);
- «6» - гидростатическое давление («фланцевый» вариант).

Вторая цифра – код максимального верхнего предела (диапазона) в соответствии с таблицами 2.7 – 2.10.

Третья цифра – исполнение сенсора и исполнение штуцера:

- «0» - сенсор с металлической мембраной;
- «1» - сенсор с металлической мембраной, исполнение «открытая мембрана»;
- «2» - сенсор с керамической мембраной, исполнение «полуоткрытая мембрана».
- «5» - сенсор с керамической мембраной;
- «9» - сенсор с разделительной мембраной.

2.2.1.2. Пределы допускаемой основной приведенной погрешности АИР-20/М2-Н с выходным сигналом 0-5 или 5-0 мА соответствуют классу точности В или С.

П р и м е ч а н и е – По требованию потребителя возможно изготовление АИР-20/М2-Н класса точности А для выходного сигнала 0-5 или 5-0 мА.

Таблица 2.7 – Основные метрологические характеристики

Измеряемый параметр, модификация, исполнение	Код модели	Максимальный верхний предел измерений	Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85	Максимальное (испытательное) давление	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , %, для индекса заказа (класса точности)		
					A	B	C
					Код класса точности		
					A01	B02	C05
Абсолютное давление АИР-20/М2-Н-ДА АИР-20Ех/М2-Н-ДА АИР-20А/М2-Н-ДА АИР-20АЕх/М2-Н-ДА	060 061	2,5 МПа	0,10	10 МПа	±0,5	±1,0	±2,0
			0,16		±0,4	±0,8	±1,5
			0,25		±0,3	±0,6	±1,0
			0,40		±0,2	±0,4	±0,8
			0,60		±0,15	±0,3	±0,5
			1,0		±0,1	±0,2	±0,5
			1,6		±0,1	±0,2	±0,5
			2,5		±0,1	±0,2	±0,5
	050	600 кПа	25	2,5 МПа	±0,5	±1,0	±2,0
			40		±0,4	±0,8	±1,5
			60		±0,3	±0,6	±1,0
			100		±0,2	±0,4	±0,8
			160		±0,15	±0,3	±0,5
			250		±0,1	±0,2	±0,5
			400		±0,1	±0,2	±0,5
			600		±0,1	±0,2	±0,5
	040 041	250 кПа	10	1 МПа	±0,5	±1,0	±2,0
			16		±0,4	±0,8	±1,5
			25		±0,3	±0,6	±1,0
			40		±0,2	±0,4	±0,8
			60		±0,15	±0,3	±0,5
			100		±0,1	±0,2	±0,5
			160		±0,1	±0,2	±0,5
			250		±0,1	±0,2	±0,5
	030 031	100 (110*) кПа	4,0	400 кПа	±0,5	±1,0	±2,0
			6,0		±0,4	±0,8	±1,5
			10		±0,3	±0,6	±1,0
			16		±0,2	±0,4	±0,8
			25		±0,15	±0,3	±0,5
			40		±0,1	±0,2	±0,5
			60		±0,1	±0,2	±0,5
			100 (110*)		±0,1	±0,2	±0,5

Продолжение таблицы 2.7

Измеряемый параметр, модификация, исполнение	Код модели	Максимальный верхний предел измерений	Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85	Максимальное (испытательное) давление	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , %, для индекса заказа (класса точности)		
					A	B	C
					Код класса точности		
					A01	B02	C05
Абсолютное давление АИР-20/М2-Н-ДА АИР-20Ех/М2-Н-ДА АИР-20А/М2-Н-ДА АИР-20АЕх/М2-Н-ДА	072 075	6,0 МПа	0,25	10,5 МПа	-	-	±2,0
			0,40		-	-	±1,5
			0,60		-	-	±1,2
			1,0		-	-	±1,0
			1,6		-	-	±0,8
			2,5		-	-	±0,5
			4,0		-	-	±0,5
			6,0		-	-	±0,5
	065	2,0 МПа	0,10	4 МПа	±1,0	±1,5	±2,0
			0,16		±0,8	±1,2	±1,5
			0,25		±0,6	±1,0	±1,2
			0,40		±0,4	±0,8	±1,0
			0,60		±0,25	±0,5	±0,8
			1,0		±0,15	±0,3	±0,5
			1,6		±0,1	±0,2	±0,5
			2,0		±0,1	±0,2	±0,5
	045	400 кПа	16	2,5 МПа	±1,0	±1,5	±2,0
			25		±0,8	±1,2	±1,5
			40		±0,6	±1,0	±1,2
			60		±0,4	±0,8	±1,0
			100		±0,25	±0,5	±0,8
			160		±0,15	±0,3	±0,5
			250		±0,1	±0,2	±0,5
			400		±0,1	±0,2	±0,5
	032 035	100 кПа	4,0	1 МПа	±1,0	±1,5	±2,0
			6,0		±0,8	±1,2	±1,5
			10		±0,6	±1,0	±1,2
			16		±0,4	±0,8	±1,0
			25		±0,25	±0,5	±0,8
			40		±0,15	±0,3	±0,5
			60		±0,1	±0,2	±0,5
			100		±0,1	±0,2	±0,5

Продолжение таблицы 2.7

Измеряемый параметр, модификация, исполнение	Код модели	Максимальный верхний предел измерений	Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85	Максимальное (испытательное) давление	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , %, для индекса заказа (класса точности)		
					A	B	C
					Код класса точности		
					A01	B02	C05
Абсолютное давление АИР-20/М2-Н-ДА АИР-20Ех/М2-Н-ДА АИР-20А/М2-Н-ДА АИР-20АЕх/М2-Н-ДА	015	20 кПа	1,0	600 кПа	-	-	±2,0
			1,6		-	-	±1,5
			2,5		-	-	±1,2
			4,0		-	-	±1,0
			6,0		-	-	±0,8
			10		-	-	±0,5
			16		-	-	±0,5
			20		-	-	±0,5
Избыточное давление АИР-20/М2-Н-ДИ АИР-20Ех/М2-Н-ДИ АИР-20А/М2-Н-ДИ АИР-20АЕх/М2-Н-ДИ	190 191 199	60 МПа	2,5	150 МПа (90 МПа**)	±0,5	±1,0	±2,0
			4,0		±0,4	±0,8	±1,5
			6,0		±0,3	±0,6	±1,0
			10		±0,2	±0,4	±0,8
			16		±0,15	±0,3	±0,5
			25		±0,1	±0,2	±0,5
			40		±0,1	±0,2	±0,5
			60		±0,1	±0,2	±0,5
	180 181 189	16 МПа	0,60	40 МПа (25 МПа**)	±0,8	±1,0	±2,0
			1,0		±0,6	±0,8	±1,5
			1,6		±0,4	±0,6	±1,0
			2,5		±0,3	±0,4	±0,8
			4,0		±0,2	±0,3	±0,5
			6,0		±0,15	±0,2	±0,5
			10		±0,1	±0,2	±0,5
			16		±0,1	±0,2	±0,5
	170 171 179	6,0 МПа	0,25	25 МПа (10 МПа**)	±0,8	±1,0	±2,0
			0,40		±0,6	±0,8	±1,5
			0,60		±0,4	±0,6	±1,0
			1,0		±0,3	±0,4	±0,8
			1,6		±0,2	±0,3	±0,5
			2,5		±0,15	±0,2	±0,5
			4,0		±0,1	±0,2	±0,5
			6,0		±0,1	±0,2	±0,5

Продолжение таблицы 2.7

Измеряемый параметр, модификация, исполнение	Код модели	Максимальный верхний предел измерений	Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85	Максимальное (испытательное) давление	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , %, для индекса заказа (класса точности)		
					A	B	C
					Код класса точности		
					A01	B02	C05
Избыточное давление АИР-20/М2-Н-ДИ АИР-20Ех/М2-Н-ДИ АИР-20А/М2-Н-ДИ АИР-20АЕх/М2-Н-ДИ	160 161 169	2,5 МПа	0,1	10 МПа (4 МПа**)	±0,5	±1,0	±2,0
			0,16		±0,4	±0,8	±1,5
			0,25		±0,3	±0,6	±1,0
			0,4		±0,2	±0,4	±0,8
			0,6		±0,15	±0,3	±0,5
			1,0		±0,1	±0,2	±0,5
			1,6		±0,1	±0,2	±0,5
			2,5		±0,1	±0,2	±0,5
	150 151 159	600 кПа	25	2,5 МПа (1 МПа**)	±0,5	±1,0	±2,0
			40		±0,4	±0,8	±1,5
			60		±0,3	±0,6	±1,0
			100		±0,2	±0,4	±0,8
			160		±0,15	±0,3	±0,5
			250		±0,1	±0,2	±0,5
			400		±0,1	±0,2	±0,5
			600		±0,1	±0,2	±0,5
	140 141 149	250 кПа	10	1 МПа	±0,5	±1,0	±2,0
			16		±0,4	±0,8	±1,5
			25		±0,3	±0,6	±1,0
			40		±0,2	±0,4	±0,8
			60		±0,15	±0,3	±0,5
			100		±0,1	±0,2	±0,5
			160		±0,1	±0,2	±0,5
			250		±0,1	±0,2	±0,5
	130 131	100 кПа	4,0	400 кПа	±0,5	±1,0	±2,0
			6,0		±0,4	±0,8	±1,5
			10		±0,3	±0,6	±1,0
			16		±0,2	±0,4	±0,8
			25		±0,15	±0,3	±0,5
			40		±0,1	±0,2	±0,5
			60		±0,1	±0,2	±0,5
			100		±0,1	±0,2	±0,5
	120	40 кПа	1,6	100 кПа	±0,5	±1,0	±2,0
			2,5		±0,4	±0,8	±1,5
			4,0		±0,3	±0,6	±1,0
			6,0		±0,2	±0,4	±0,8
			10		±0,15	±0,3	±0,5
			16		±0,1	±0,2	±0,5
			25		±0,1	±0,2	±0,5
			40		±0,1	±0,2	±0,5

Продолжение таблицы 2.7

Измеряемый параметр, модификация, исполнение	Код модели	Максимальный верхний предел измерений	Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85	Максимальное (испытательное) давление	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , %, для индекса заказа (класса точности)		
					A	B	C
					Код класса точности		
					A01	B02	C05
Избыточное давление АИР-20/М2-Н-ДИ АИР-20Ех/М2-Н-ДИ АИР-20А/М2-Н-ДИ АИР-20АЕх/М2-Н-ДИ	121	40 кПа	1,6	100 кПа	-	±1,0	±2,0
			2,5		-	±0,8	±1,5
			4,0		-	±0,6	±1,0
			6,0		-	±0,4	±0,8
			10		-	±0,3	±0,5
			16		-	±0,2	±0,5
			25		-	±0,2	±0,5
			40		-	±0,2	±0,5
	110	10 кПа	0,4	50 кПа	±0,5	±1,0	±2,0
			0,6		±0,4	±0,8	±1,5
			1,0		±0,3	±0,6	±1,0
			1,6		±0,2	±0,4	±0,8
			2,5		±0,15	±0,3	±0,5
			4,0		±0,1	±0,2	±0,5
			6,0		±0,1	±0,2	±0,5
			10		±0,1	±0,2	±0,5
	172 175	6,0 МПа	0,25	20 МПа	-	-	±2,0
			0,40		-	-	±1,5
			0,60		-	-	±1,2
			1,0		-	-	±1,0
			1,6		-	-	±0,8
			2,5		-	-	±0,5
			4,0		-	-	±0,5
			6,0		-	-	±0,5
	162 165	2,5 МПа	0,10	4 МПа	±1,0	±1,5	±2,0
			0,16		±0,8	±1,2	±1,5
			0,25		±0,6	±1,0	±1,2
			0,4		±0,4	±0,8	±1,0
			0,6		±0,25	±0,5	±0,8
			1,0		±0,15	±0,3	±0,5
			1,6		±0,1	±0,2	±0,5
			2,5		±0,1	±0,2	±0,5

Продолжение таблицы 2.7

Измеряемый параметр, модификация, исполнение	Код модели	Максимальный верхний предел измерений	Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85	Максимальное (испытательное) давление	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , %, для индекса заказа (класса точности)		
					A	B	C
					Код класса точности		
					A01	B02	C05
Избыточное давление АИР-20/М2-Н-ДИ АИР-20Ех/М2-Н-ДИ АИР-20А/М2-Н-ДИ АИР-20АЕх/М2-Н-ДИ	152 155	600 кПа	25	2,5 МПа	±1,0	±1,5	±2,0
			40		±0,8	±1,2	±1,5
			60		±0,6	±1,0	±1,2
			100		±0,4	±0,8	±1,0
			160		±0,25	±0,5	±0,8
			250		±0,15	±0,3	±0,5
			400		±0,1	±0,2	±0,5
			600		±0,1	±0,2	±0,5
	142 145	400 кПа	16	2,5 МПа	±1,0	±1,5	±2,0
			25		±0,8	±1,2	±1,5
			40		±0,6	±1,0	±1,2
			60		±0,4	±0,8	±1,0
			100		±0,25	±0,5	±0,8
			160		±0,15	±0,3	±0,5
			250		±0,1	±0,2	±0,5
			400		±0,1	±0,2	±0,5
	132 135	100 кПа	4,0	1 МПа	±1,0	±1,5	±2,0
			6,0		±0,8	±1,2	±1,5
			10		±0,6	±1,0	±1,2
			16		±0,4	±0,8	±1,0
			25		±0,25	±0,5	±0,8
			40		±0,15	±0,3	±0,5
			60		±0,1	±0,2	±0,5
			100		±0,1	±0,2	±0,5
	122 125	40 кПа	1,6	600 кПа	±1,0	±1,5	±2,0
			2,5		±0,8	±1,2	±1,5
			4,0		±0,6	±1,0	±1,2
			6,0		±0,4	±0,8	±1,0
			10		±0,25	±0,5	±0,8
			16		±0,15	±0,3	±0,5
			25		±0,1	±0,2	±0,5
			40		±0,1	±0,2	±0,5
	112 115	10 кПа	0,40	-30/400 кПа**	±1,0	±1,5	±2,0
			0,60		±0,8	±1,2	±1,5
			1,0		±0,6	±1,0	±1,2
			1,6		±0,4	±0,8	±1,0
			2,5		±0,25	±0,5	±0,8
			4,0		±0,15	±0,3	±0,5
			6,0		±0,1	±0,2	±0,5
			10		±0,1	±0,2	±0,5

Продолжение таблицы 2.7

Измеряемый параметр, модификация, исполнение	Код модели	Максимальный верхний предел измерений	Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85	Максимальное (испытательное) давление	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , %, для индекса заказа (класса точности)		
					A	B	C
					Код класса точности		
					A01	B02	C05
Избыточное давление АИР-20/М2-Н-ДИ АИР-20Ех/М2-Н-ДИ АИР-20А/М2-Н-ДИ АИР-20АЕх/М2-Н-ДИ	102 105	4 кПа	0,16	-30/400 кПа***	-	±1,5	±2,0
			0,25		-	±1,2	±1,5
			0,40		-	±1,0	±1,2
			0,60		-	±0,8	±1,0
			1,0		-	±0,5	±0,8
			1,6		-	±0,3	±0,5
			2,5		-	±0,2	±0,5
			4,0		-	±0,2	±0,5
Разрежение АИР-20/М2-Н-ДВ АИР-20АЕх/М2-Н-ДВ АИР-20А/М2-Н-ДВ АИР-20АЕх/М2-Н-ДВ	230 231	разрежения 100 кПа	4,0	400 кПа	-	±1,0	±2,0
			6,0		-	±0,8	±1,5
			10		-	±0,6	±1,0
			16		-	±0,4	±0,8
			25		-	±0,3	±0,5
			40		-	±0,2	±0,5
			60		-	±0,2	±0,5
			100		-	±0,2	±0,5
	235	разрежения 100 кПа	4,0	1 МПа	-	±1,5	±2,0
			6,0		-	±1,2	±1,5
			10		-	±1,0	±1,2
			16		-	±0,8	±1,0
			25		-	±0,5	±0,8
			40		-	±0,3	±0,5
			60		-	±0,2	±0,5
			100		-	±0,2	±0,5
	212 215	разрежения 10 кПа	0,4	-30/400 кПа***	-	±1,5	±2,0
			0,6		-	±1,2	±1,5
			1,0		-	±1,0	±1,2
			1,6		-	±0,8	±1,0
			2,5		-	±0,5	±0,8
			4,0		-	±0,3	±0,5
			6,0		-	±0,2	±0,5
			10		-	±0,2	±0,5

Примечания

1 – * По заказу.

2 – ** Для кода исполнения по материалам 61N в соответствии с таблицами 2.17, 2.17.1, 2.17.2, 2.18.

3 – *** Знак минус означает разрежение.

Таблица 2.8 – Основные метрологические характеристики

Измеряемый параметр, модификация, исполнение	Код модели	Верхние пределы измерений давления по ГОСТ 22520-85				Максимальное (испытательное) давление	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , %, для индекса заказа (класса точности)		
		разрежения		избыточного			A	B	C
		кПа	МПа	кПа	МПа		Код класса точности		
							A01	B02	C05
Избыточное давление-разрежение АИР-20/М2-Н-ДИВ АИР-20Ех/М2-Н-ДИВ АИР-20А/М2-Н-ДИВ АИР-20АЕх/М2-Н-ДИВ	360 361 369	50,0	-	50,0	-	10 МПа (4 МПа*)	±0,5	±1,0	±2,0
		100	-	60,0	-		±0,4	±0,8	±1,5
		100	-	150	-		±0,3	±0,6	±1,0
		100	-	300	-		±0,2	±0,4	±0,8
		100	-	500	-		±0,15	±0,3	±0,5
		100	-	900	-		±0,1	±0,2	±0,5
		-	0,1	-	1,5		±0,1	±0,2	±0,5
		-	0,1	-	2,4		±0,1	±0,2	±0,5
	350 351 359	12,5	-	12,5	-	2,5 МПа (1 МПа*)	±0,5	±1,0	±2,0
		20,0	-	20,0	-		±0,4	±0,8	±1,5
		30,0	-	30,0	-		±0,3	±0,6	±1,0
		50,0	-	50,0	-		±0,2	±0,4	±0,8
		100	-	60,0	-		±0,15	±0,3	±0,5
		100	-	150	-		±0,1	±0,2	±0,5
		100	-	300	-		±0,1	±0,2	±0,5
		100	-	500	-		±0,1	±0,2	±0,5
	340 341	5,0	-	5,0	-	1 МПа	±0,5	±1,0	±2,0
		8,0	-	8,0	-		±0,4	±0,8	±1,5
		12,5	-	12,5	-		±0,3	±0,6	±1,0
		20,0	-	20,0	-		±0,2	±0,4	±0,8
		30,0	-	30,0	-		±0,15	±0,3	±0,5
		50,0	-	50,0	-		±0,1	±0,2	±0,5
		100	-	60,0	-		±0,1	±0,2	±0,5
		100	-	150	-		±0,1	±0,2	±0,5
	362 365	50,0	-	50,0	-	6 МПа	±1,0	±1,5	±2,0
		100	-	60,0	-		±0,8	±1,2	±1,5
		100	-	150	-		±0,6	±1,0	±1,2
		100	-	300	-		±0,4	±0,8	±1,0
		100	-	500	-		±0,25	±0,5	±0,8
		100	-	900	-		±0,15	±0,3	±0,5
		-	0,1	-	1,5		±0,1	±0,2	±0,5
		-	0,1	-	2,4		±0,1	±0,2	±0,5

Продолжение таблицы 2.8

Измеряемый параметр, модификация, исполнение	Код модели	Верхние пределы измерений давления по ГОСТ 22520-85				Максимальное (испытательное) давление	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , %, для индекса заказа (класса точности)			
		разрежения		избыточного			А	В	С	
		кПа	МПа	кПа	МПа					
Избыточное давление-разрежение АИР-20/М2-Н-ДИВ АИР-20Ех/М2-Н-ДИВ АИР-20А/М2-Н-ДИВ АИР-20АЕх/М2-Н-ДИВ	355	12,5	-	12,5	-	2,5 МПа	±1,0	±1,5	±2,0	
		20,0		20,0			±0,8	±1,2	±1,5	
		30,0		30,0			±0,6	±1,0	±1,2	
		50,0		50,0			±0,4	±0,8	±1,0	
		100		60,0			±0,25	±0,5	±0,8	
		100		150			±0,15	±0,3	±0,5	
		100		300			±0,1	±0,2	±0,5	
		100		400 (500**)			±0,1	±0,2	±0,5	
	345	5,0	-	5,0	-	1 МПа	±1,0	±1,5	±2,0	
		8,0		8,0			±0,8	±1,2	±1,5	
		12,5		12,5			±0,6	±1,0	±1,2	
		20,0		20,0			±0,4	±0,8	±1,0	
		30,0		30,0			±0,25	±0,5	±0,8	
		50,0		50,0			±0,15	±0,3	±0,5	
		100		60			±0,1	±0,2	±0,5	
		100		100			±0,1	±0,2	±0,5	
	312 315	0,3	-	0,3	-	-30/400 кПа***	-	±1,5	±2,0	
		0,5		0,5			-	±1,2	±1,5	
		0,8		0,8			-	±1,0	±1,2	
		1,25		1,25			-	±0,8	±1,0	
		2,0		2,0			-	±0,5	±0,8	
		3,0		3,0			-	±0,3	±0,5	
		5,0		5,0			-	±0,2	±0,5	
		8,0		8,0			-	±0,2	±0,5	
	302 305	0,125	-	0,125	-	-30/100 кПа***	-	±1,5	±2,0	
		0,2		0,2			-	±1,2	±1,5	
		0,3		0,3			-	±1,0	±1,2	
		0,5		0,5			-	±0,8	±1,0	
		0,8		0,8			-	±0,5	±0,8	
		1,25		1,25			-	±0,3	±0,5	
		2,0		2,0			-	±0,2	±0,5	
		2,5		2,5			-	±0,2	±0,5	
	Примечания									
	1 – * Для кода исполнения по материалам 61N в соответствии с таблицами 2.17, 2.17.1, 2.17.2, 2.18.									
	2 - ** По заказу									
	2 – *** Знак минус означает разрежение.									

Таблица 2.9 – Основные метрологические характеристики

Измеряемый параметр, модификация, исполнение	Код модели	Максимальный верхний предел измерений		Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85	Допускаемое рабочее избыточное давление	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , %, для индекса заказа (класса точности)		
		кПа	МПа			A	B	C
						Код класса точности		
						A01	B02	C05
Разность давлений АИР-20/М2-Н-ДД АИР-20Ех/М2-Н-ДД АИР-20А/М2-Н-ДД АИР-20АЕх/М2-Н-ДД	470	-	16	0,63	25 МПа	-	±1,0	±2,0
				1,0		-	±0,8	±1,5
				1,6		-	±0,6	±1,0
				2,5		-	±0,4	±0,8
				4;		-	±0,3	±0,5
				6,3		-	±0,2	±0,5
				10		-	±0,2	±0,5
				16		-	±0,2	±0,5
	460	-	2,5	0,1	16 МПа 25 МПа	-	±1,0	±2,0
				0,16		-	±0,8	±1,5
				0,25		-	±0,6	±1,0
				0,4		-	±0,4	±0,8
				0,63		-	±0,3	±0,5
				1,0		-	±0,2	±0,5
				1,6		-	±0,2	±0,5
				2,5		-	±0,2	±0,5
	440	250	-	10	16 МПа 25 МПа 40 МПа	±0,5	±1,0	±2,0
				16		±0,4	±0,8	±1,5
				25		±0,3	±0,6	±1,0
				40		±0,2	±0,4	±0,8
				63		±0,15	±0,3	±0,5
				100		±0,1	±0,2	±0,5
				160		±0,1	±0,2	±0,5
				250		±0,1	±0,2	±0,5
	420	40	-	1,6	16 МПа 25 МПа 40 МПа	±0,5	±1,0	±2,0
				2,5		±0,4	±0,8	±1,5
				4,0		±0,3	±0,6	±1,0
				6,3		±0,2	±0,4	±0,8
				10		±0,15	±0,3	±0,5
				16		±0,1	±0,2	±0,5
				25		±0,1	±0,2	±0,5
				40		±0,1	±0,2	±0,5
	410	10	-	0,4	10 МПа	±0,5	±1,0	±2,0
				0,63		±0,4	±0,8	±1,5
				1,0		±0,3	±0,6	±1,0
				1,6		±0,2	±0,4	±0,8
				2,5		±0,15	±0,3	±0,5
				4,0		±0,1	±0,2	±0,5
				6,3		±0,1	±0,2	±0,5
				10		±0,1	±0,2	±0,5

Продолжение таблицы 2.9

Измеряемый параметр, модификация, исполнение	Код модели	Максимальный верхний предел измерений		Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85	Допускаемое рабочее избыточное давление	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , %, для индекса заказа (класса точности)		
		кПа	МПа			A	B	C
						Код класса точности		
						A01	B02	C05
Разность давлений АИР-20/М2-Н-ДД АИР-20Ех/М2-Н-ДД АИР-20А/М2-Н-ДД АИР-20АЕх/М2-Н-ДД	400	1,6		0,063	4,0 МПа	-	±1,0	±2,0
				0,10		-	±0,8	±1,5
				0,16		-	±0,6	±1,0
				0,25		-	±0,4	±0,8
				0,40		-	±0,3	±0,5
				0,63		-	±0,2	±0,5
				1,0		-	±0,2	±0,5
				1,6		-	±0,2	±0,5

Таблица 2.10 – Основные метрологические характеристики

Измеряемый параметр, модификация, исполнение	Код модели	Максимальный верхний предел измерений		Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85	Максимальное (испытательное) давление	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ, %, для индекса заказа (класса точности)		
		кПа	МПа			A	B	C
						Код класса точности		
						A01	B02	C05
Гидростатическое давление (уровень) АИР-20/М2-Н-ДГ АИР-20Ех/М2-Н-ДГ АИР-20А/М2-Н-ДГ АИР-20АЕх/М2-Н-ДГ	540	250	-	10	1 МПа	-	±1,5	±2,0
				16		-	±1,2	±1,5
				25		-	±1,0	±1,2
				40		-	±0,8	±1,0
				60		-	±0,5	±0,8
				100		-	±0,3	±0,5
				160		-	±0,2	±0,5
				250		-	±0,2	±0,5
	530	100	-	4,0	400 кПа	-	±1,5	±2,0
				6,0		-	±1,2	±1,5
				10		-	±1,0	±1,2
				16		-	±0,8	±1,0
				25		-	±0,5	±0,8
				40		-	±0,3	±0,5
				60		-	±0,2	±0,5
				100		-	±0,2	±0,5
	520	25	-	1,0	100 кПа	-	±1,5	±2,0
				1,6		-	±1,2	±1,5
				2,5		-	±1,0	±1,2
				4,0		-	±0,8	±1,0
				6,0		-	±0,5	±0,8
				10		-	±0,3	±0,5
				16		-	±0,2	±0,5
				25		-	±0,2	±0,5

Продолжение таблицы 2.10

Измеряемый параметр, модификация, исполнение	Код модели	Максимальный верхний предел измерений		Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85	Допускаемое рабочее избыточное давление	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , %, для индекса заказа (класса точности)		
		кПа	МПа			A	B	C
						Код класса точности		
						A01	B02	C05
Гидростатическое давление (уровень) АИР-20/М2-Н-ДГ АИР-20Ех/М2-Н-ДГ АИР-20А/М2-Н-ДГ АИР-20АЕх/М2-Н-ДГ	640	250	-	10	4 МПа	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$	$\pm 2,0$
				16		$\pm 0,4$	$\pm 0,8$	$\pm 1,5$
				25		$\pm 0,3$	$\pm 0,6$	$\pm 1,0$
				40		$\pm 0,2$	$\pm 0,4$	$\pm 0,8$
				63 (60)		$\pm 0,15$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$
				100		$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$
				160		$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$
				250		$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$
	620	40	-	1,6	4 МПа	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$	$\pm 2,0$
				2,5		$\pm 0,4$	$\pm 0,8$	$\pm 1,5$
				4,0		$\pm 0,3$	$\pm 0,6$	$\pm 1,0$
				6,3 (6,0)		$\pm 0,2$	$\pm 0,4$	$\pm 0,8$
				10		$\pm 0,15$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$
				16		$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$
				25		$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$
				40		$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$
Примечания								
1 Нижний предел измерений для АИР-20/М2-Н-ДА, АИР-20/М2-Н-ДИ, АИР-20/М2-Н-ДВ, АИР-20/М2-Н-ДД и АИР-20/М2-Н-ДГ равен нулю и может быть смещен до значения, равного 96 % от максимального диапазона измерений. При этом погрешность γ_1 вычисляется по формуле $\gamma_1 = \gamma \cdot P_B / (P_B - P_H)$, где γ - погрешность, определяемая значением верхнего предела P_B в соответствии с вышеприведенными таблицами, а P_H – значение нижнего предела.								
2 Для АИР-20/М2-Н с корнеизвлекающей зависимостью основная погрешность определена в поддиапазоне от 6,25 до 100 % диапазона измерений и соответствует γ .								
3 АИР-20/М2-Н с кодом исполнения по материалам 15Р, 15N, 17Р, 17N изготавливаются только с кодом класса точности C05 и для $P_B \geq P_{B\text{MAX}}/6$, с кодом исполнения по материалам 16Р, 16N – только с кодом класса точности B02 и C05.								

2.2.2 Диапазоны унифицированных выходных сигналов:

- 4-20 и 0-5 мА или 20-4 и 5-0 мА.

2.2.3 Номинальная статическая характеристика АИР-20/М2-Н:

- с линейно-возрастающей зависимостью соответствует виду

$$I = \frac{P - P_H}{P_B - P_H} \cdot (I_B - I_H) + I_H, \quad (2.1)$$

- с линейно-убывающей зависимостью соответствует виду

$$I = \frac{P - P_H}{P_B - P_H} \cdot (I_H - I_B) + I_B, \quad (2.2)$$

- с корнеизвлекающей возрастающей зависимостью соответствует виду

$$I = \sqrt{\frac{P - P_H}{P_B - P_H}} \cdot (I_H - I_B) + I_B, \quad (2.3)$$

- с корнеизвлекающей убывающей зависимостью соответствует виду

$$I = \sqrt{\frac{P - P_H}{P_B - P_H}} \cdot (I_H - I_B) + I_B, \quad (2.3.1)$$

где I - текущее значение выходного сигнала, соответствующее измеряемому давлению, мА;

I_B и I_H - верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала, мА;

P_B и P_H - верхний и нижний пределы измерений давления для всех АИР-20/М2-Н, кроме АИР-20/М2-Н-ДИВ;

P - значение измеряемого давления в тех же единицах, что P_B и P_H .

Для АИР-20/М2-Н-ДИВ P_B - верхний предел измерений избыточного давления, а P_H - верхний предел измерений разрежения, взятый со знаком минус;

P - значение измеряемого давления, имеют знак плюс при измерении избыточного давления и знак минус при измерении разрежения.

2.2.3.1 Номинальная статическая характеристика АИР-20/М2-Н для выходного цифрового сигнала на базе HART-протокола:

- для цифрового сигнала «давление» соответствует виду

$$A = P, \quad (2.4)$$

где A – значение давления, передаваемое по HART-протоколу;

- для цифрового сигнала «процент от диапазона» с линейной зависимостью соответствует виду

$$A_{\%} = 100 \cdot \frac{P - P_H}{P_B - P_H}, \quad (2.5)$$

где $A_{\%}$ – значение давления в процентах от диапазона, передаваемое по HART-протоколу;

- для цифрового сигнала «процент от диапазона» с корнеизвлекающей зависимостью соответствует виду

$$A_{\%} = 100 \cdot \sqrt{\frac{P - P_H}{P_B - P_H}} \quad (2.6)$$

- для цифрового сигнала «ток петли» соответствует виду

$$A_I = I \quad (2.7)$$

где A_I – значение тока выхода 4-20 мА, передаваемое по HART-протоколу;

I – значение тока выхода 4-20 мА, вычисляемое по формулам 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.1.

2.2.4 Вариация выходного сигнала не превышает, %:

- $0,5|\gamma|$ - для АИР-20/М2Н-ДА, АИР-20/М2Н-ДИ, АИР-20/М2Н-ДВ, АИР-20/М2Н-ДИВ, АИР-20/М2Н-ДГ;
- $|\gamma|$ - для АИР-20/М2Н-ДД.

2.2.5 АИР-20/М2Н устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты и соответствуют:

Для моделей 1xx, 2xx, 3xx

- виброустойчивому исполнению - группе V2 по ГОСТ 52931-2008

- частота (10...150) Гц;
- амплитуда смещения для частоты ниже частоты перехода 0,15 мм;
- амплитуда ускорения для частоты выше частоты перехода 19,6 м/с².

Для моделей 4xx, 5xx, 6xx

- виброустойчивому исполнению - группе N4 по ГОСТ 52931-2008

- частота (5...80) Гц;
- амплитуда смещения для частоты ниже частоты перехода 0,15 мм;
- амплитуда ускорения для частоты выше частоты перехода 19,6 м/с².

Предел допускаемой дополнительной погрешности АИР-20/М2Н во время воздействия вибрации не превышает предела допускаемой основной погрешности.

2.2.6 Изменение значения выходного сигнала АИР-20/М2-Н-ДД и АИР-20/М2-Н-ДГ моделей 640, 620, вызванное изменением рабочего избыточного давления в диапазоне от нуля до предельно допускаемого и от предельно допускаемого до нуля (см. таблицы 2,9 и 2.10), выраженное в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, не превышает значений γ_p , определяемых по формуле

$$\gamma_p = K_p \Delta P_{\text{раб}} \cdot \frac{P_{B \text{ max}}}{P_B}, \quad (2.8)$$

где $\Delta P_{\text{раб}}$ - изменение рабочего избыточного давления, МПа;

$P_{B \text{ max}}$, P_B - максимальный верхний предел (диапазон) измерений и верхний предел (диапазон) измерений соответственно для данной модели АИР-20/М2-Н, МПа;

K_p - коэффициент из таблицы 2.11.

Таблица 2.11 - Коэффициент K_p в зависимости от моделей

Модель	K_p , %/МПа	
	Код класса точности А	Код класса точности В, С
470, 460, 440, 420	0,012	0,02
410	0,04	0,07
400, 640		0,2
620		0,5

2.2.7 Изменение выходного сигнала АИР-20/М2-Н абсолютного давления, вызванное изменением атмосферного давления на ± 10 кПа (75 мм рт.ст.) от установившегося значения в пределах от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст), выраженное в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, не превышает 0,2 предела основной погрешности.

2.2.8 Дополнительная погрешность АИР-20/М2-Н, вызванная изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (23 ± 2) °С до любой температуры в пределах рабочих температур на каждые 10 °С изменения температуры, γ_T %/10 °С, не превышает значений, приведенных в таблице 2.12.

Таблица 2.12 – Дополнительная температурная погрешность

Модели	$ \gamma_T $, %/10°С	
	Код класса точности А, В	Код класса точности С
015	-	$0,05 + 0,20 \cdot P_{B \text{ max}} / P_B$
102, 105, 112, 115, 212, 215, 302, 305, 312, 315	$0,04 + 0,12 \cdot P_{B \text{ max}} / P_B$	$0,05 + 0,15 \cdot P_{B \text{ max}} / P_B$
110, 111, 120, 121, 122, 125	$0,04 + 0,08 \cdot P_{B \text{ max}} / P_B$	$0,08 + 0,12 \cdot P_{B \text{ max}} / P_B$
Остальные	$0,03 + 0,05 \cdot P_{B \text{ max}} / P_B$	$0,04 + 0,08 \cdot P_{B \text{ max}} / P_B$
$P_{B \text{ max}}$, P_B - максимальный верхний предел (диапазон) измерений и верхний предел (диапазон) измерений соответственно.		

2.2.9 Дополнительная погрешность АИР-20/М2-Н, вызванная воздействием повышенной влажности, не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности.

2.2.10 Дополнительная погрешность АИР-20/М2-Н, вызванная воздействием постоянных магнитных полей и (или) переменных полей сетевой (промышленной) частоты напряженностью до 400 А/м, не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности.

2.2.11 Питание АИР-20/М2-Н, кроме АИР-20Ех/М2-Н, осуществляется от источников постоянного тока напряжением от 12 до 42 В при номинальном значении $(24^{+0,48}_{-0,48})$ В или $(36^{+0,72}_{-0,72})$ В.

При подключенном резисторе 250 Ом для HART-протокола напряжение питания от 18 до 42 В.

При использовании ЖКИ без подсветки напряжение питания от 9 до 42 В.

При использовании СДИ белого цвета напряжение питания от 14 до 42 В.

2.2.11.1 Время установления номинального выходного напряжения источников питания не должно превышать 2 с.

2.2.12 Мощность, потребляемая АИР-20/М2-Н, не превышает:

- 0,7 Вт для напряжения питания 24 В;
- 1,0 Вт для напряжения питания 36 В.

2.2.13 Дополнительная погрешность, вызванная плавным отклонением напряжения питания от минимального 12 В до максимального значения 42 В (от 18 до 42 В при подключенном резисторе 250 Ом для HART-протокола), не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности.

2.2.14 Нагрузочные сопротивления (включая сопротивление резистора необходимого для работы HART-протокола) при использовании только одного из каналов выходного сигнала и при номинальных значениях напряжений питания не должны превышать величин, указанных в таблице 2.15.

Таблица 2.15 – Нагрузочные сопротивления

Выходной сигнал, мА	Напряжение питания, В	Нагрузочное сопротивление не более, кОм, для вариантов индикации		
		ЖКИ без подсветки	СДИ	ЖКИ
4–20 или 20–4	24	0,6	0,5	0,5
	36	1,1	1,0	1,0
0–5 или 5–0	24	3,5	2,9	2,9
	36	5,5	4,9	4,9

2.2.14.1 Максимальное нагрузочное сопротивление выходного сигнала 4-20 мА R_{Hmax} , кОм, (при использовании HART-протокола включая сопротивление резистора, необходимого для работы HART-протокола) при любом напряжении источника питания в диапазоне от 12 В до максимального значения 42 В вычисляется по формуле

$$R_{Hmax} = \frac{U - U_{min}}{I_{max}}, \quad (2.9)$$

где U – напряжение источника питания, В;

$U_{min} = 12$ В (9 В при использовании ЖКИ без подсветки);

$I_{max} = 23$ мА.

2.2.14.2 Максимальное нагрузочное сопротивление выходного сигнала 0-5 мА R_{Tmax} , кОм, при любом напряжении источника питания в диапазоне от 12 В до максимального значения 42 В вычисляется по формуле 2.9.1.

$$R_{Tmax} = \frac{U - U_T}{I_{max}},$$

(2.9.1)

где U – напряжение источника питания, В;

$U_T = 6,6$ В (3 В при использовании ЖКИ без подсветки);

$I_{max} = 6$ мА.

2.2.15 При подключении внешней нагрузки с сопротивлением, не превышающим значений, установленных п. 2.2.14, основная погрешность АИР-20/М2-Н и вариация выходного сигнала удовлетворяют требованиям п. 2.2.1 и п. 2.2.4.

2.2.16 Время установления выходного сигнала преобразователя (t_{ycm}) при скачкообразном изменении давления, составляющем 90 % диапазона измерений, определяется по формуле

$$t_{ycm} = t_{II} + t_3 \quad (2.10)$$

где t_{II} – время переходного процесса сенсора, с;

t_3 – время задержки электронного блока, с.

Под временем установления выходного сигнала при скачкообразном изменении давления, принимают время с момента скачкообразного изменения давления до момента, когда выходной сигнал войдет в зону установившегося состояния, отличающуюся от верхнего значения выходного сигнала на 5 % от диапазона измерений.

Время переходного процесса сенсора (t_{II}) не превышает:

- 3,0 с – для модели 400;
- 0,2 с – для моделей 4х0 (кроме модели 400), 620, 640;
- 0,1 с – для моделей 1хх, 2хх, 3хх, 5хх;

Динамические характеристики нормируются при температуре $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ и при отключенном электронном демпфировании выходного сигнала (время демпфирования 0 с).

Время задержки электронного блока определяется формулой

$$t_3 = \tau + 3 \cdot t_D \quad (2.11)$$

где t_D – время демпфирования - время, за которое при подаче ступенчатого входного воздействия на датчик выходной сигнал достигнет 63 % от установившегося значения выходного сигнала;

τ – время цикла измерения датчика, 0,1 с.

2.2.17 АИР-20/М2-Н избыточного давления, разрежения, избыточного давления-разрежения (по избыточному давлению), абсолютного давления обладают прочностью и герметичностью при испытательных давлениях, приведенных в таблицах 2.7, 2.8.

АИР-20/М2-Н выдерживают воздействие перегрузки соответствующим испытательным давлением в течение 15 мин.

Через 15 мин после окончания указанного воздействия преобразователи соответствуют п. 2.2.1 и п. 2.2.4.

2.2.18 АИР-20/М2-Н-ДД и АИР-20/М2-Н-ДГ моделей 640, 620 выдерживают испытание на прочность пробным давлением по ГОСТ 356-80 и на герметичность предельно допускаемым рабочим избыточным давлением, приведенным в таблицах 2.9, 2.10, при этом за условное давление P_u по ГОСТ 356-80 принимают предельно допускаемое рабочее избыточное давление.

2.2.19 АИР-20/М2-Н-ДД, защищенные от воздействия односторонней перегрузки давлением, равным предельно допускаемому рабочему из-

быточному давлению, выдерживают перегрузку со стороны плюсовой и минусовой камер в течение 1 мин односторонним воздействием давления, равного предельно допускаемому рабочему избыточному давлению.

2.2.19.1 АИР-20/М2-Н-ДГ моделей 640, 620 выдерживают перегрузку со стороны плюсовой и минусовой камер односторонним воздействием давления, значения которого указаны в таблице 2.16.

Таблица 2.16 – Максимальное одностороннее давление

Модель	Максимальное одностороннее давление, МПа	
	со стороны плюсовой камеры	со стороны минусовой камеры
620	1	0,5
640	4	2

Через 12 ч после воздействия перегрузки преобразователи соответствуют п. 2.2.1 и п. 2.2.4.

2.2.20 Электрическое сопротивление изоляции цепи питания АИР-20/М2-Н относительно корпуса не менее:

- 20 МОм при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 30 до 80 %;
- 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий и относительной влажности от 30 до 80 %;
- 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих условий и температуре окружающего воздуха $(35 \pm 3)^\circ\text{C}$.

2.2.21 Изоляция цепи питания АИР-20/М2-Н относительно корпуса выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц:

- 500 В для АИР-20/М2-Н, АИР-20Exd/М2-Н, АИР-20Ex/М2-Н при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 30 до 80 %;
- 100 В для АИР-20А/М2-Н, АИР-20АEx/М2-Н при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 30 до 80 %;
- 300 В для АИР-20/М2-Н, АИР-20Exd/М2-Н при температуре окружающего воздуха $(35 \pm 3)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(95 \pm 3)\%$ или 98 % в зависимости от климатического исполнения.

2.2.22 Детали АИР-20/М2-Н, соприкасающиеся с измеряемой средой, выполнены из коррозионно-стойкого материала и соответствуют приведенным в таблицах 2.17, 2.17.1, 2.18, 2.19.

Таблица 2.17 – Исполнение по материалам

Код исполнения	Материал		
	мембраны	штуцера или фланцев	уплотнительных колец (х) (см. таблицу 2.18)
02V	36НХТЮ	12Х18Н10Т	х=V
12х	316L	12Х18Н10Т (316L)	х=V, P, N
13х	Al ₂ O ₃	12Х18Н10Т	х= V, P
14P	Al ₂ O ₃	ХН65МВ	P
15х	Тантал	12Х18Н10Т (316L)	х=P, N
16х	ХН65МВ (Хастеллой-С)	ХН65МВ (Хастеллой-С)	х=P, N
17х	Тантал	ХН65МВ (Хастеллой-С)	х=P, N
61N	Титановый сплав	12Х18Н10Т	X=N

Таблица 2.17.1 – Модели АИР-20/М2-Н во «взрывонепроницаемой оболочке» (код исполнения Exd) и кислородном исполнении (код исполнения O₂)

Модель	Код исполнения	
	Exd	O ₂
xx0, xx1, xx5, xx9	•	•
xx2		•
5x0		

П р и м е ч а н и я - «•» Наличие исполнения.

Таблица 2.18 - Уплотнительные кольца

Материал	Применение	Обозначения в исполнении
Витон	Нефтепродукты, кислоты	V
Фторопласт	Все среды	P
Нет	Все среды	N

Таблица 2.19 - Исполнение моделей АИР-20/М2-Н по материалам

Модель	Исполнения	Базовое исполнение
0x0, 0x1 110, 120, 130, 1x1 2x0, 2x1 340, 3x1	12х, 15х, 16х, 17х	12N
140, 150, 160, 170, 180, 190 350, 360	12х, 15х, 16х, 17х, 61N	12N
xx9	12N, 15N	12N
xx2, xx5	13х, 14P	13V
4x0	02V, 12V, 15P,	02V

	16P, 17P	
5x0, 6x0	12V	12V

2.2.23 Температура измеряемой среды в рабочей полости АИР-20/М2-Н от минус 40 до плюс 120 °С.

2.2.24 Габаритные, присоединительные и монтажные размеры АИР-20/М2-Н соответствуют указанным в приложении А.

2.2.25 Масса АИР-20/М2-Н, в зависимости от исполнения, не превышает указанной в приложении А.

2.2.26 АИР-20/М2-Н устойчивы к воздействию температуры окружающей среды в расширенной области температур, приведенной в п. 2.1.14.

2.2.27 АИР-20/М2-Н в транспортной таре выдерживают температуру от минус 50 до плюс 50 °С.

2.2.28 АИР-20/М2-Н в транспортной таре обладают прочностью к воздействию воздушной среды с относительной влажностью 98 % при температуре 35°С.

2.2.29 АИР-20/М2-Н в транспортной таре устойчивы к воздействию ударной тряски с числом ударов в минуту 80, средним квадратическим значением ускорения 98 м/с² и продолжительностью воздействия 1 ч.

2.2.30. АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н обладают прочностью и устойчивостью к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 1 до 100 Гц при амплитуде виброускорения 20 м/с².

2.2.31. АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н не имеют конструктивных элементов и узлов с резонансными частотами от 5 до 25 Гц.

2.2.32. АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н обладают прочностью и устойчивостью к воздействию механических ударов одиночного действия с пиковым ударным ускорением 20 м/с², длительностью ударного импульса от 2 до 20 мс и общим количеством ударов 30.

2.2.33. АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н обладают прочностью и устойчивостью к воздействию механических ударов многократного действия с пиковым ударным ускорением 30 м/с², с предпочтительной длительностью действия ударного ускорения 10 мс (допускаемая длительность - от 2 до 20 мс) и количеством ударов в каждом направлении 20.

2.2.34. АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н обладают прочностью при сейсмических воздействиях, эквивалентных воздействию вибрации с параметрами, указанными в таблице 2.20.

Таблица 2.20

Частота, Гц	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	15,0	20,0	30,0
Ускорение, м/с ²	6,0	15,0	29,0	51,0	48,0	43,0	38,0	31,0	20,0	19,0	14,0

2.2.35 Обеспечение электромагнитной совместимости и помехозащищенности

2.2.35.1 В соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 АИР-20/М2-Н устойчивы к электромагнитным помехам, установленным в таблицах 2.5 и 2.5.1.

2.3 Обеспечение взрывозащищенности

2.3.1 Обеспечение взрывозащищенности АИР-20Ex/М2-Н, АИР-20АEx/М2-Н

2.3.1.1 Питание взрывозащищенных преобразователей АИР-20Ex/М2-Н, АИР-20АEx/М2-Н осуществляется от искробезопасных источников постоянного тока напряжением 24 В или источников питания в комплекте с преобразователями измерительными модульными ИПМ 0399Ex/М3 (или БППС 4090Ex, ТМ 5122Ex, РМТ 39Ex, РМТ 49Ex) с уровнем взрывозащиты «особовзрывобезопасный».

В цепи питания стоит диод защиты от смены полярности.

Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что при эксплуатации преобразователей давления необходимо соблюдать следующие требования:

- преобразователи давления должны эксплуатироваться с источниками питания и регистрирующей аппаратурой, имеющими искробезопасную электрическую цепь уровня «ia»;

- при эксплуатации необходимо принимать меры защиты от превышения температуры элементов преобразователя давления вследствие нагрева от измеряемой среды выше значения, допустимого для температурного класса Т6.

2.3.1.2 Выходные цепи взрывозащищенных преобразователей АИР-20Ex/М2-Н, АИР-20АEx/М2-Н рассчитаны на подключение к искробезопасным сигнальным цепям с унифицированным сигналом постоянного тока 4–20 или 20–4 мА (схемы подключения взрывозащищенных преобразователей приведены на рисунках 2.34 – 2.41).

2.3.1.3 Мощность, потребляемая взрывозащищенными преобразователями, не превышает 0,7 Вт.

2.3.1.4 Максимальный входной ток I_i не превышает 120 мА, максимальное входное напряжение U_i не превышает 28 В, максимальные внутренние емкость C_i и индуктивность L_i не превышают 0,05 мкФ и 0,2 мГн соответственно, максимальная входная мощность P_i не превышает 0,8 Вт.

2.3.1.5 Изоляция между искробезопасной цепью и корпусом или заземленными частями преобразователя выдерживает испытательное напряжение (эффективное) переменного тока не менее 500 В.

2.3.2 Обеспечение взрывозащищенности АИР-20Exd/М2-Н

2.3.2.1 Взрывозащита АИР-20Exd/M2-Н обеспечивается видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 52350.1-2005 и достигается заключением электрических цепей АИР-20Exd/M2-Н во взрывонепроницаемую оболочку, которая выдерживает давление взрыва и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду. Прочность оболочки проверяется испытаниями по ГОСТ Р 52350.0-2005 и ГОСТ Р 52350.1-2005. При этом каждая оболочка подвергается испытаниям статическим гидравлическим давлением 2000 кПа, в течение времени, достаточного для осмотра, но не менее (10+2) с.

АИР-20Exd/M2-Н не имеет элементов искрящих или подверженных нагреву свыше 80 °С (для температурного класса Т6).

2.3.2.2 Средства сопряжения обеспечивают взрывозащиту вида «взрывонепроницаемая оболочка». Данные сопряжения обозначены словом «Взрыв» с указанием допускаемых по ГОСТ Р 52350.1-2005 параметров взрывозащиты: минимальной осевой длины резьбы, шага резьбы, числа полных непрерывных неповреждаемых ниток (не менее 5) в зацеплении взрывонепроницаемого резьбового соединения. Все винты стопорят составом, обладающим термической стабильностью.

2.3.2.3 Взрывонепроницаемые поверхности оболочки АИР-20Exd/M2-Н защищены от коррозии нанесением на поверхности смазки ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 9433-80 и герметиками.

2.3.2.4 Температура поверхности оболочки не превышает допустимого значения по ГОСТ Р 52350.0-2005 для оборудования температурных классов Т6 при любом допустимом режиме работы АИР-20Exd/M2-Н.

2.3.2.5 Все винты, болты и гайки, крепящие детали оболочки, а также токоведущие и заземляющие зажимы, штуцера кабельных вводов предохранены от самоотвинчивания посредством стопорения составом, обладающим термической стабильностью. Для предохранения от самоотвинчивания соединения крышки АИР-20Exd/M2-Н с корпусом применено стопорное устройство (скоба). Скоба закрепляется с помощью винтов к корпусу при этом ее лапки охватывают обе крышки корпуса и фиксируют их от самоотвинчивания. Винты, крепящие стопорную скобу, фиксирующие планки, зажим стопорить составом, обладающим термической стабильностью, после настройки и монтажа на месте эксплуатации.

2.4 Устройство и работа

2.4.1 Конструкция и основные модули АИР-20/M2-Н

2.4.1.1 АИР-20/M2-Н состоит из:

- первичного преобразователя давления (сенсора);

- электронного блока.

2.4.1.2 Электронный блок АИР-20/М2-Н состоит из:

- системного модуля;
- модуля питания и фильтров;
- модуля индикации.

2.4.1.3 На лицевой стороне электронного блока расположены (см. рисунки 2.1 и 2.2):

- ЖК-индикатор или светодиодный индикатор;

- кнопки управления «», «», «» для работы с меню прибора.

2.4.1.4 Модуль индикации электронного блока может быть повернут относительно корпуса на любой угол с шагом 90° в соответствии с рисунком 2.3.

Для изменения положения модуля ЖК-индикатора или светодиодного индикатора необходимо:

- отвернуть крышку АИР-20/М2-Н;
- снять модуль индикации, повернуть его на необходимый угол (кратный 90°) и установить обратно (см. рисунок 2.3);
- завернуть крышку АИР-20/М2-Н.

2.4.1.5 АИР-20/М2-Н снабжен герконом, зона расположения которого показана на рисунке А.1 Приложения А.

При поднесении магнитного брелока (по заказу) к этой зоне и удержании в течение 3 с производится подстройка «нуля» измеряемого сигнала.

2.4.1.6 АИР-20/М2-Н обеспечивают возможность установки «нуля» также по HART-протоколу и через клавиатурное меню.

2.4.1.7 АИР-20/М2-Н защищен от обнуления герконом с помощью параметра защиты, доступном по HART-протоколу, а также в клавиатурном меню.

2.4.1.8 Операция обнуления возможна, если показания АИР-20/М2-Н отличаются от нуля не более чем на $\pm 5,0$ % от верхнего предела максимального диапазона измерений.

2.4.2 Элементы индикации АИР-20/М2-Н

2.4.2.1 АИР-20/М2-Н отображает результаты измерений на ЖК-индикаторе или светодиодном индикаторе, содержащем следующие поля индикации (см. рисунки 2.1 и 2.2):

- поле основного индикатора;
- поле индикации или СД-индикаторы единиц измерения, режима «Процент от диапазона» и режима корнеизвлечения.

Общий вид передней панели АИР-20/М2-Н
с ЖК-индикатором

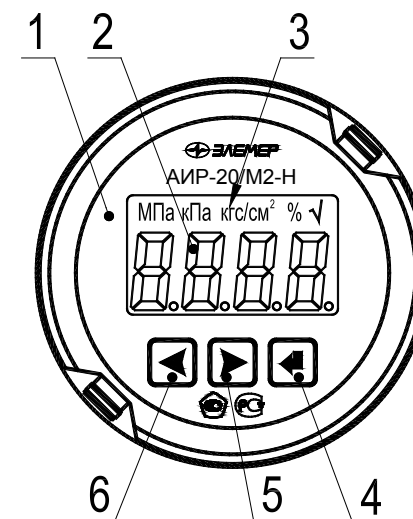


Рисунок 2.1

Обозначения к рисунку 2.1:

- 1 – модуль ЖК-индикатора;
- 2 – поле основного индикатора;
- 3 – поле индикации единиц измерения, режима индикации сигнала «процент от диапазона» и режима корнеизвлечения;
- 4 – кнопка управления ;
- 5 – кнопка управления ;
- 6 – кнопка управления .

**Общий вид передней панели АИР-20/М2-Н
с СД-индикатором**

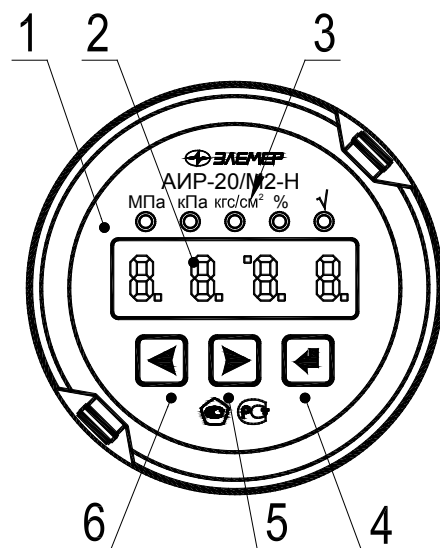


Рисунок 2.2

Обозначения к рисунку 2.2:

- 1 – модуль СД-индикатора
- 2 – поле основного индикатора;
- 3 – СД-индикаторы единиц измерений, режима индикации сигнала «процент от диапазона» и режима корнеизвлечения;

4 – кнопка управления 

5 – кнопка управления 

6 – кнопка управления 

2.4.2.2 Основной индикатор представляет собой четырехразрядный семисегментный ЖК или СД-индикатор с высотой индицируемых символов 13 мм (для ЖК-индикатора) и 10 мм (для СД-индикатора) и предназначены для индикации:

- значения измеряемой величины;
- мнемонического обозначения выбранного пункта кнопочного меню;
- значения параметра конфигурации.

2.4.2.3 Поле индикации единиц измерения на ЖК-индикаторе или СД-индикаторы отображают мнемоническое обозначение единицы измерения, а также указывают на режим отображения сигнала «процент от диапазона» и режим корнеизвлекающей зависимости преобразования давления в сигнал токового выхода, если эти режимы активны. На ЖК-индикаторе отображаются следующие единицы измерения: кПа, МПа, кгс/см². На светодиодном индикаторе отображаются следующие единицы измерения: кПа, МПа, кгс/см². Для обоих индикаторов отсутствие индицируемых единиц измерения означает выбор единиц измерения, отличных от кПа, МПа, кгс/см². Определить – какие единицы измерения, отличные от кПа, МПа, кгс/см², установлены, а также задать необходимые единицы измерения, поддерживаемые АИР-20/М2-Н, можно по HART-протоколу. Режимы отображения сигнала «процент от диапазона» и корнеизвлекающей зависимости можно установить или сбросить через кнопочное меню или по HART-протоколу.

2.4.3 Элементы управления АИР-20/М2-Н

2.4.3.1 АИР-20/М2-Н имеет кнопки , , , предназначенные для:

- входа в режим меню и выхода из него;
- навигации по меню;
- редактирования значений параметров конфигурации;
- выполнения операций конфигурирования и подстройки.

2.4.3.2 Кнопки для работы с меню расположены на лицевой панели (см. рисунки 2.1 и 2.2).

Для доступа к кнопкам, расположенным на лицевой панели АИР-20/М2-Н, необходимо отвернуть переднюю крышку.

2.4.4 Элементы коммутации и контроля


2.4.4.1 Внешние электрические соединения АИР-20/М2-Н осуществляются с помощью разъемов, кабельных и сальниковых вводов, приведенных в таблице Б.1 Приложения Б.

2.4.4.2 Расположение контактов вилок PLT-164-R, 2РМГ14 (Ш14), 2РМГ22 (ШР22), GSP 311 показано на рисунке 2.3.

Функциональное назначение контактов вилок PLT-164-R, 2PMГ14 (Ш14), 2PMГ22 (ШР22) и GSP 311 приведено в таблице 2.21.

Таблица 2.21

Номер контакта	Наименование цепи	
	Варианты полярности подключения питания	
	«K1-»	«K1+»
1	«минус» источника питания	«плюс» источника питания
2	«плюс» источника питания	«минус» источника питания
3	«плюс» выхода 5 мА	«плюс» источника питания
4	«плюс» источника питания	«плюс» выхода 5 мА

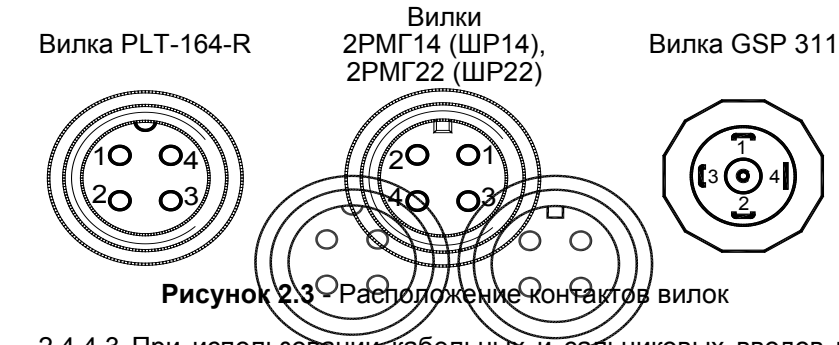

2.4.4.3 При использовании кабельных и сальниковых вводов преобразователей, выполненных в корпусе типа АГ-03, подключение кабеля производится к клеммной колодке коммутационной платы, расположенной внутри корпуса преобразователя. Доступ к коммутационной плате осуществляется после снятия задней крышки корпуса преобразователя.

Внешний вид коммутационных плат и функциональное расположение контактов приведены на рисунках 2.4 и 2.5.

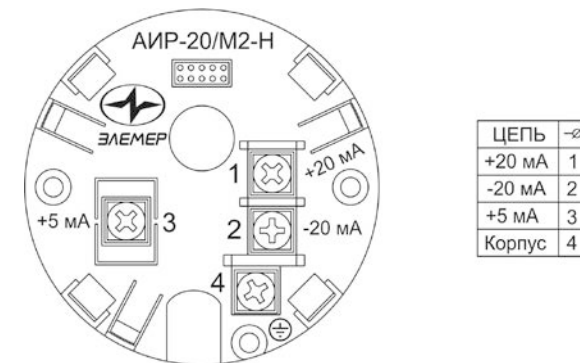


Рисунок 2.4—Внешний вид коммутационной платы и функциональное расположение контактов для корпуса АГ-02

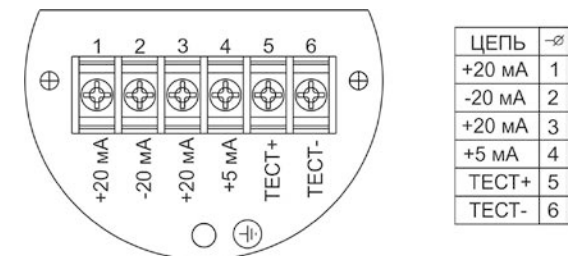


Рисунок 2.5 – Внешний вид коммутационной платы и функциональное расположение контактов для корпуса АГ-03

2.4.4.4 Схемы электрические подключений при использовании унифицированного токового сигнала 4-20 и 0-5 мА к клеммной колодке через сальниковый или кабельный ввод для корпуса АГ-02 приведены на рисунках 2.6 – 2.12.

2.4.4.5 Схемы электрические подключений при использовании унифицированного токового сигнала 4-20 и 0-5 мА к клеммной колодке через сальниковый или кабельный ввод для корпуса АГ-03 приведены на рисунках 2.13 – 2.19.

2.4.4.6 Схемы электрические подключений через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R для корпусов АГ-02, АГ-03 (вариант с полярностью подключения «К1+») приведены на рисунках 2.20 – 2.26.

2.4.4.7 Схемы электрические подключений через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R для корпусов АГ-02, АГ-03 (вариант с полярностью подключения «К1-») приведены на рисунках 2.27 – 2.33.

2.4.4.8. Схемы электрические подключений взрывозащищенных AIR-20Ex/M2-H к клеммной колодке через сальниковый или кабельный ввод для корпуса АГ-02 приведены на рисунках 2.34, 2.35.

2.4.4.9 Схемы электрические подключений взрывозащищенных АИР-20Ех/М2-Н к клеммной колодке через сальниковый или кабельный ввод для корпуса АГ-03 приведены на рисунках 2.36, 2.37.

2.4.4.10 Схемы электрические подключений взрывозащищенных АИР-20Ех/М2-Н через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R для корпуса АГ-02. АГ-03 (вариант с полярностью подключения «К1+») приведены на рисунках 2.38, 2.39.

2.4.4.11 Схемы электрические подключений взрывозащищенных АИР-20Ех/М2-Н через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R для корпуса АГ-02. АГ-03 (вариант с полярностью подключения «К1-») приведены на рисунках 2.40, 2.41.

2.4.4.12 Схемы подключений по HART-протоколу приведены на рисунках 2.42– 2.44.

Схемы электрические подключений к клеммной колодке через сальниковый или кабельный ввод для корпуса АГ-02

4...20 мА, 20...4 мА

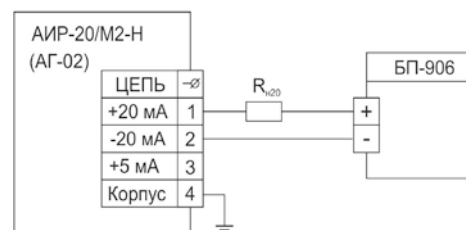


Рисунок 2.6

0...5 мА, 5...0 мА

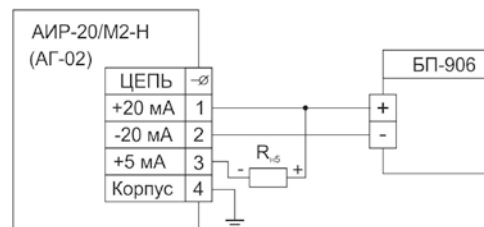


Рисунок 2.7

4...20 мА, 0...5 мА

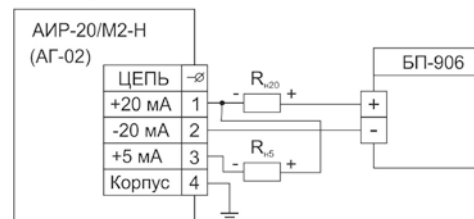


Рисунок 2.8

4...20 мА, 20...4 мА

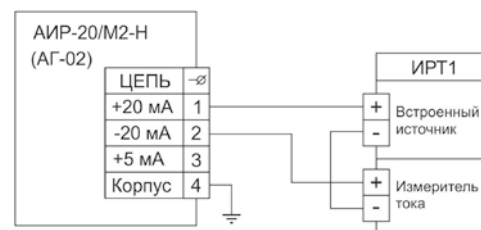


Рисунок 2.9

0...5 мА, 5...0 мА

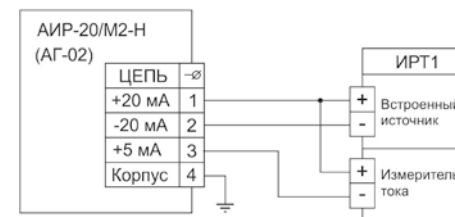


Рисунок 2.10

4...20 мА, 0...5 мА

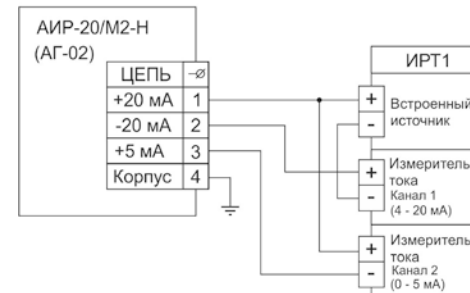


Рисунок 2.11

4...20 мА, 20...4 мА

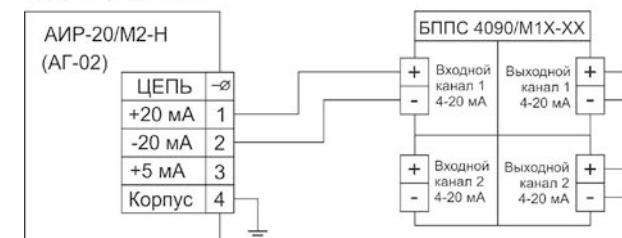


Рисунок 2.12

Схемы электрические подключений к клеммной колодке через сальниковый или кабельный ввод для корпуса АГ-03

4...20 мА, 20...4 мА

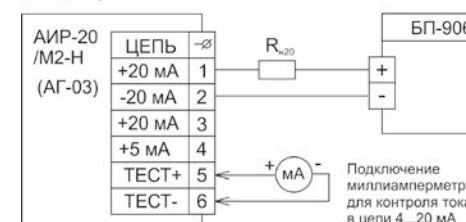


Рисунок 2.13

0...5 мА, 5...0 мА

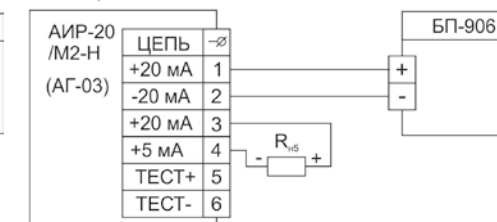


Рисунок 2.14

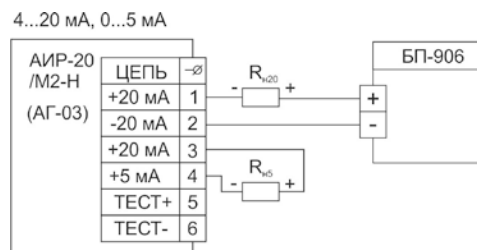


Рисунок 2.15

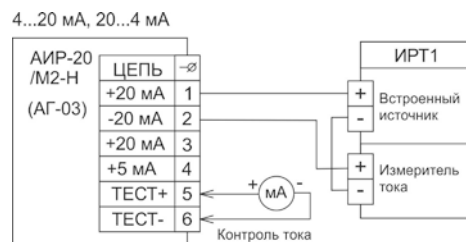


Рисунок 2.16

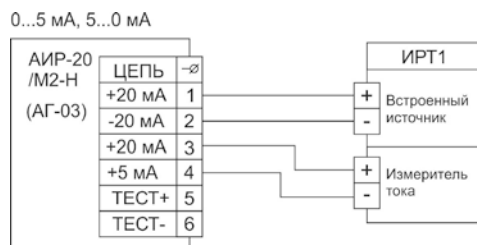


Рисунок 2.17

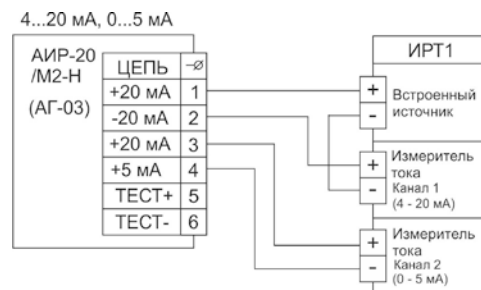


Рисунок 2.18

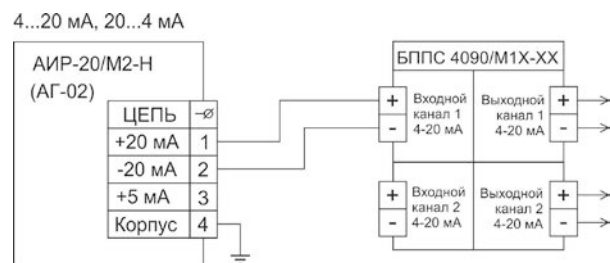


Рисунок 2.19

Схемы электрические подключений через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R для корпусов АГ-02, АГ-03 (вариант с полярностью подключения «К1+»)

4...20 мА, 20...4 мА

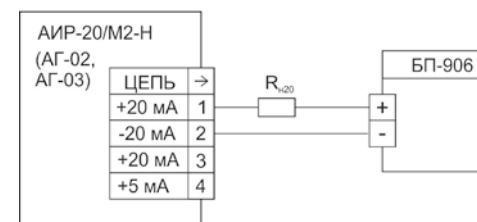


Рисунок 2.20

0...5 мА, 5...0 мА

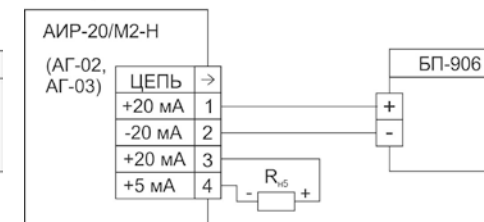


Рисунок 2.21

4...20 мА, 0...5 мА

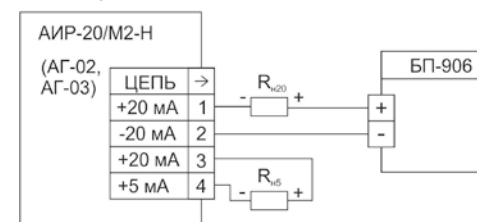


Рисунок 2.22

4...20 мА, 20...4 мА

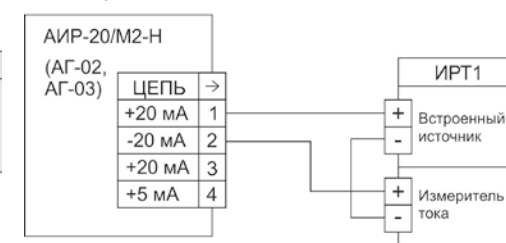


Рисунок 2.23

0...5 мА, 5...0 мА

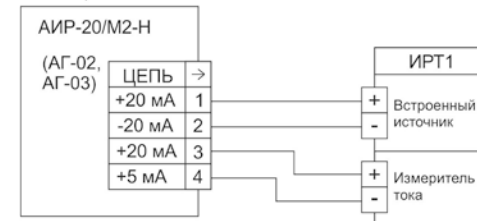


Рисунок 2.24

4...20 мА, 0...5 мА

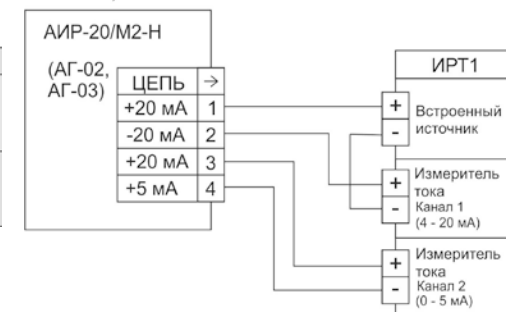


Рисунок 2.25

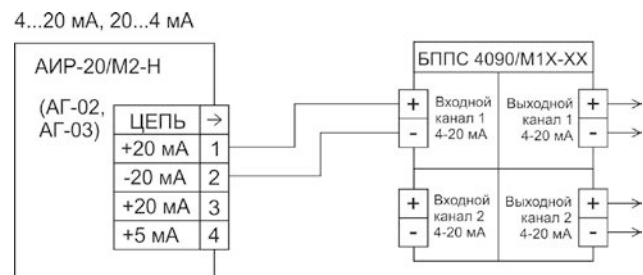


Рисунок 2.26

Схемы электрические подключений через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R для корпусов АГ-02, АГ-03 (вариант с полярностью подключения «К1-»)

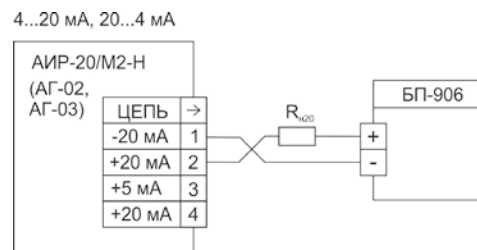


Рисунок 2.27

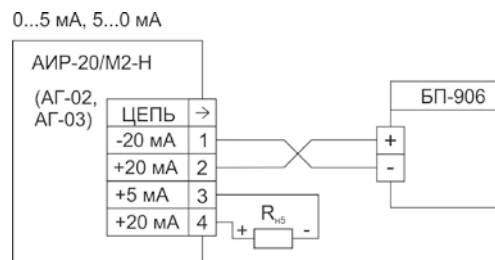


Рисунок 2.28

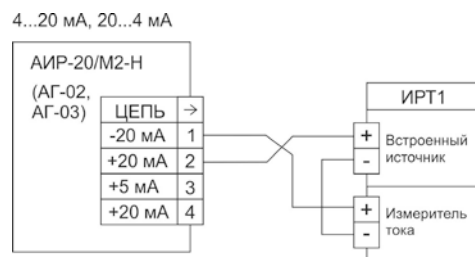
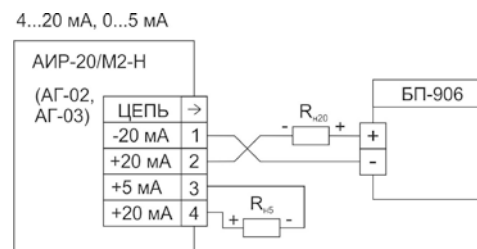


Рисунок 2.29

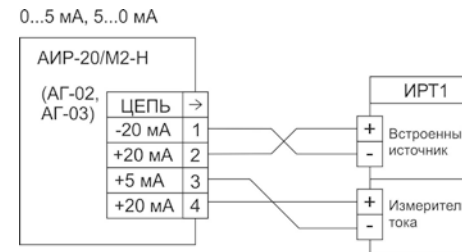


Рисунок 2.30

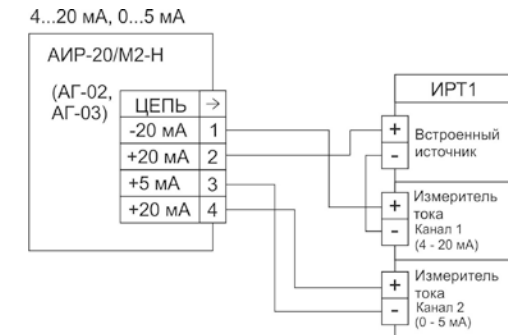


Рисунок 2.31

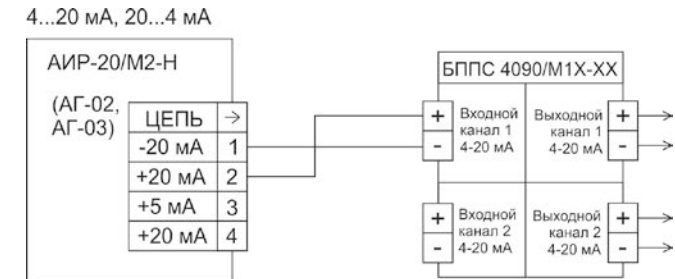


Рисунок 2.33

К рисункам 2.6 – 2.33

ИРТ1 – прибор, например:

ИРТ 5922,

ИРТ 5922А – измерители-регуляторы технологические (милливольтметры универсальные).

ИРТ 1730D/A,

ИРТ 1730D/M – измерители-регуляторы технологические (милливольтметры универсальные).

ТМ 5122,


ТМ 5122А – термометры многоканальные.

РМТ 59, РМТ 69

РМТ 39DA, РМТ 39DM, РМТ 49DA,

РМТ 49DM – регистраторы многоканальные технологические.

**Схемы электрические подключений
взрывозащищенных АИР-20Ex/M2-Н к клеммной колодке через
сальниковый или кабельный ввод для корпуса АГ-02**

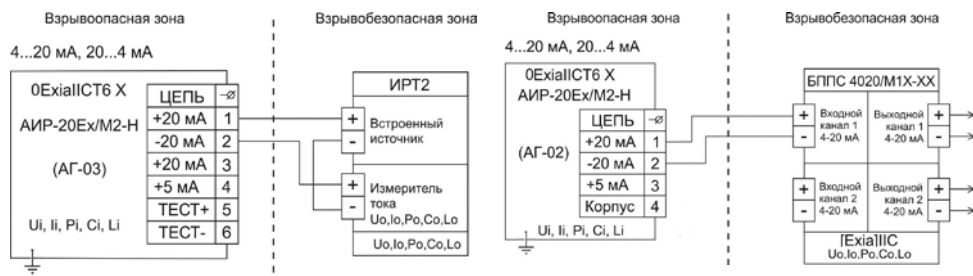

**Схемы электрические подключений
взрывозащищенных АИР-20Ex/M2-Н к клеммной колодке через
сальниковый или кабельный ввод для корпуса АГ-03**

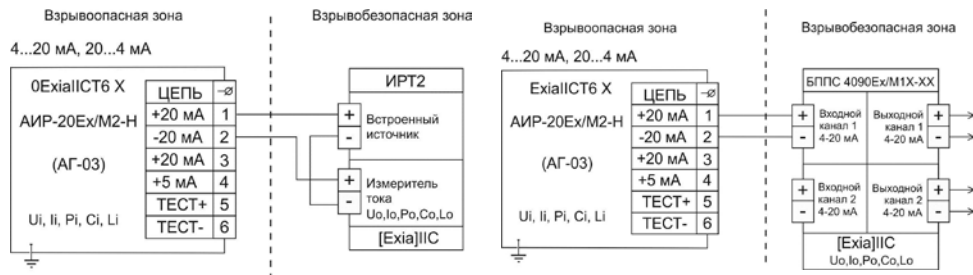


Рисунок 2.36

Рисунок 2.37

Схемы электрические подключений взрывозащищенных АИР-20Ex/M2-H через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R для корпусов АГ-02, АГ-03 (вариант с полярностью подключения «K1+»)

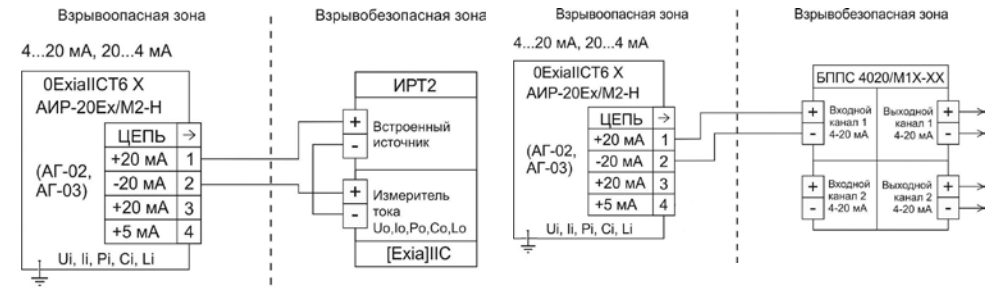


Рисунок 2.38

Рисунок 2.39

К рисункам 2.34 – 2.39

ИРТ2 – прибор, например:

ИПМ 0399Ex/M3 – преобразователь измерительный модульный.

TM 5122Ex – термометр многоканальный.

PMT 39DEx,

PMT 49DEx

– регистраторы многоканальные технологические.

ИРТ 5501Ex,

ИРТ 5502Ex

– измерители-регуляторы технологические

Схемы электрические подключений взрывозащищенных АИР-20Ex/M2-H через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R для корпусов АГ-02, АГ-03 (вариант с полярностью подключения «K1-»)

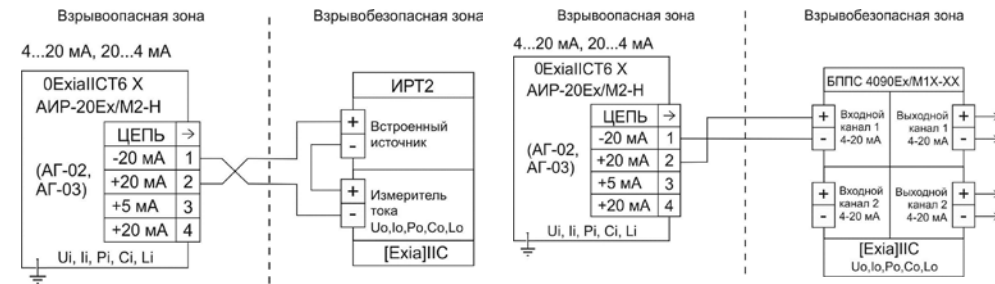


Рисунок 2.40

Рисунок 2.41

**Схема подключения одиночного АИР-20/М2-Н
по HART-протоколу через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R
для корпусов АГ-02, АГ-03**

Одиночное подключение «точка-точка»
Короткий адрес=0

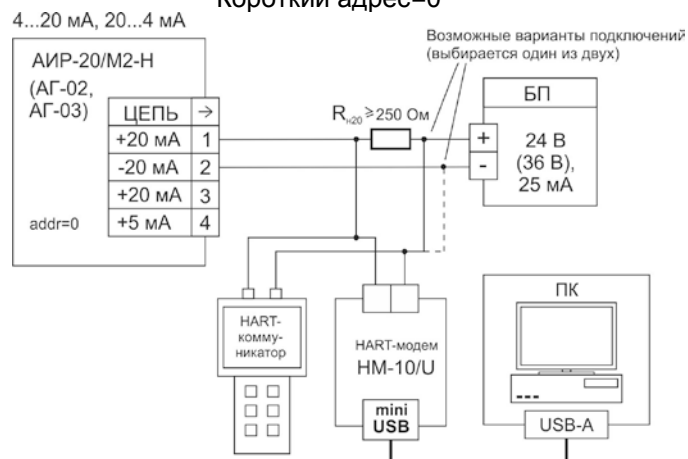


Рисунок 2.42

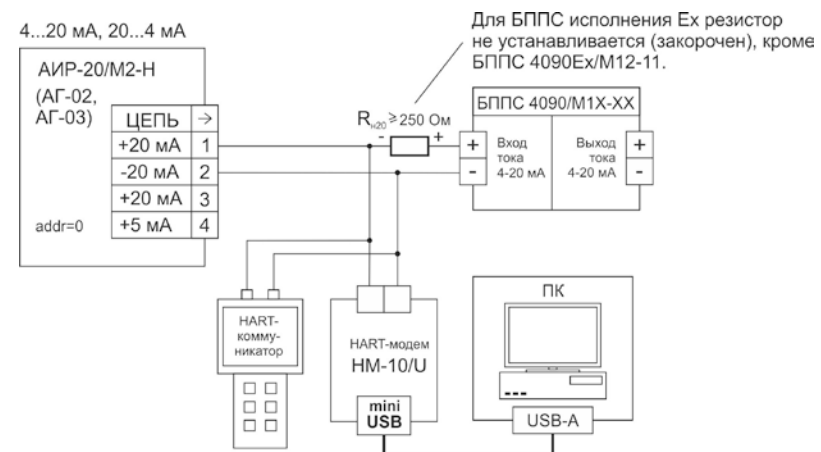


Рисунок 2.43

**Схема подключения одиночного АИР-20/М2-Н
по HART-протоколу через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R
для корпусов АГ-02, АГ-03**

Сетевое подключение
Короткий адрес=1...15

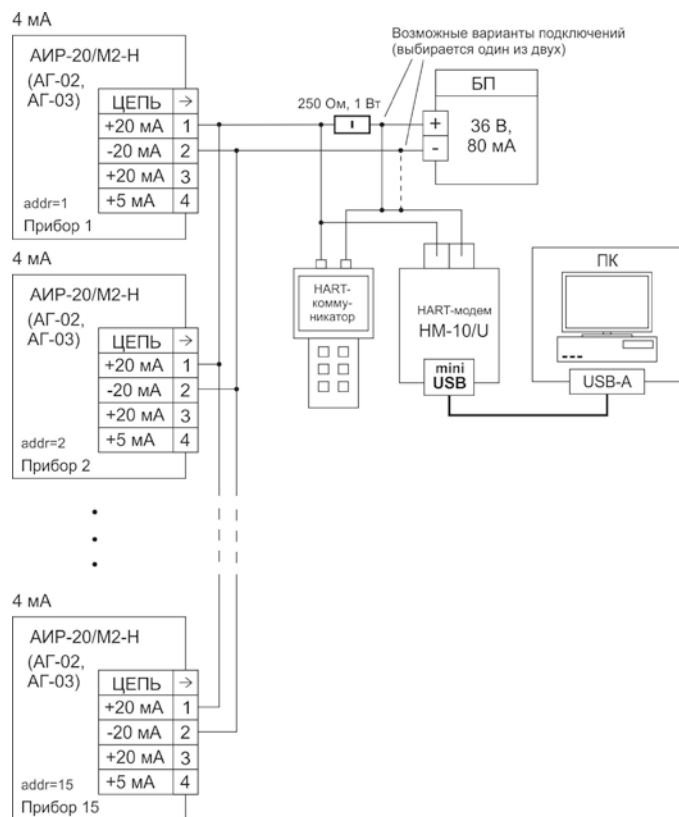


Рисунок 2.44

2.4.5 Общие принципы работы

2.4.5.1 Принцип действия

Измеряемая среда подается в камеру первичного преобразователя давления (сенсора) и деформирует его мембрану, что, в зависимости от типа сенсора, приводит к изменению сопротивления расположенных на ней тензорезисторов (сенсоры резистивного типа) или к изменению ёмкости между мембраной и подложкой (сенсоры ёмкостного типа).

Изменение параметра регистрируется электронным блоком, преобразуется в цифровой код и далее – в значение давления. Значение измеренного давления выводится на индикатор и преобразуется в цифровые сигналы HART-интерфейса и унифицированные токовые сигналы 4-20 и 0-5 мА. Одновременное функционирование HART-протокола и унифицированных токовых выходов возможно только в режиме «точка-точка».

2.4.5.2 Формирование сигнала по HART-протоколу

АИР-20/М2-Н с HART-протоколом могут передавать информацию об измеряемой величине в цифровом виде по двухпроводной линии связи вместе с сигналом постоянного тока 4-20 мА. АИР-20/М2-Н поддерживает работу по HART-интерфейсу в режиме «точка-точка» и «многоточечном» режиме.

Режим «точка-точка» имеет следующие особенности:

- АИР-20/М2-Н формирует стандартный унифицированный токовый сигнал 4-20 мА;
- АИР-20/М2-Н формирует стандартный унифицированный токовый сигнал 0-5 мА;
- АИР-20/М2-Н формирует цифровой HART-сигнал, передаваемый по электрическим цепям 4-20 мА, при этом передача цифрового сигнала не искажает аналоговый сигнал;
- АИР-20/М2-Н поддерживает обмен данными с одним или двумя HART устройствами (коммуникатором, ПК, оснащенным HART-модемом);
- АИР-20/М2-Н должен иметь «короткий» HART-адрес «0».

«Многоточечный» режим имеет следующие особенности:

- АИР-20/М2-Н использует цепь 4-20 мА только для питания прибора;
- АИР-20/М2-Н формирует цифровой HART-сигнал, передаваемый по электрическим цепям 4-20 мА;
- АИР-20/М2-Н допускают сетевое подключение, количество преобразователей от 1 до 15;
- АИР-20/М2-Н должны иметь разные «короткие» HART-адреса, предварительно установленные в режиме «точка-точка» и отличные от «0»;

- установка адреса, отличного от «0», переводит преобразователь в режим формирования постоянного тока 4 мА по выходу 4-20 мА и тока 0 мА по выходу 0-5 мА;
- источник питания должен обеспечивать выходной ток не менее $N \cdot 4$ мА (где N – количество подключенных АИР-20/М2-Н), а также иметь такое выходное напряжение (U , В), при котором выполняется неравенство $U \geq 0,004 \cdot N \cdot R_{\text{HART}} + 12$ В (где R_{HART} – сопротивление последовательного HART-резистора, номинальное значение которого составляет 250 Ом).
- HART-сигнал принимается и обрабатывается одним или двумя HART-устройствами (коммуникатором и/или ПК, оснащенным HART-модемом).

2.4.5.3 Работа с АИР-20/М2-Н по HART-протоколу

В АИР-20/М2-Н применен HART-протокол, полностью соответствующий спецификации HART-протокола версии 7. Сигнал может приниматься и обрабатываться любым устройством, поддерживающим данный протокол, в том числе, ручным портативным HART-коммуникатором или персональным компьютером (ПК) через стандартный последовательный порт и дополнительный HART-модем. HART-протокол допускает одновременное наличие в системе двух управляющих устройств: системы управления (ПК с HART-модемом) и ручного HART-коммуникатора. Эти два устройства имеют разные адреса и осуществляют обмен в режиме разделения времени канала связи, так что АИР-20/М2-Н может принимать и выполнять команды каждого из них.

Список HART-команд, поддерживаемых прибором АИР-20/М2-Н, приведен в приложении В.

Программа пользователя HARTconfig устанавливается на внешнем ПК и обеспечивают связь ПК с преобразователем через HART-модем.

Программа позволяет:

- считывать результаты измерений;
- считывать и записывать параметры конфигурации АИР-20/М2-Н;
- выполнять подстройку и восстановление заводских параметров.

Для работы программы с АИР-20/М2-Н необходим модем, подключаемый к USB-порту ПК (для этих целей можно использовать HART-модемы НМ-10/В (НМ-10Ех/В) или НМ-10/У, выпускаемые НПП «ЭЛЕМЕР», или любой модем других производителей). Модем может быть подключен к АИР-20/М2-Н параллельно нагрузочному резистору токовой петли 4-20 мА или непосредственно к клеммам АИР-20/М2-Н.

2.4.6 Основные режимы

2.4.6.1 АИР-20/М2-Н имеют следующие основные режимы работы:

- режим измерений;
- режим меню.

2.4.7 Режим измерений

2.4.7.1 АИР-20/М2-Н переходит в режим измерений после включения питания. Данный режим предназначен для измерения входного сигнала, вывода результатов измерений на индикатор, преобразования давления в унифицированный токовый сигналы 4-20 и 0-5 мА, а также в цифровой сигнал под протоколом HART.

2.4.8 Режим меню

2.4.8.1 Режим меню предназначен для редактирования значений параметров конфигурации, а также для выполнения специальных операций конфигурации и подстройки.

2.4.8.2 Список параметров конфигурирования имеет двухуровневую структуру. Верхний уровень – главное меню (см. таблицу 2.22) и нижний уровень – подменю (см. таблицу 2.23).

2.4.8.3 Навигация по меню осуществляется с помощью кнопок

«», «», «».

2.4.8.4 Кнопка «» предназначена для входа в меню АИР-20/М2-Н из режима измерений, перехода в режим редактирования параметров, а также ввода (записи) обновленных значений параметров в память электронного блока АИР-20/М2-Н. При входе в режим меню на индикаторе отображается условное обозначение редактируемого параметра.

2.4.8.5 Кнопка «» предназначена для просмотра (выбора) параметров меню назад и изменения значения редактируемого разряда.

2.4.8.6 Кнопка «» предназначена для просмотра (выбора) параметров меню вперед и выбора редактируемого разряда.

2.4.8.7 Одновременное нажатие кнопок «» и «» в режиме просмотра (редактирования) параметра осуществляет выход из режима просмотра (редактирования) без сохранения редактируемого значения.

2.4.8.8 Одновременное нажатие кнопок «» и «» в режиме меню осуществляет выход в режим измерения.

2.4.8.9 Установка (редактирование) числовых значений параметра производится в следующей последовательности:

- нажмите кнопку «» в режиме просмотра меню;
- выберите редактируемый разряд с помощью кнопки «», при этом редактируемый разряд мигает;
- при нажатии кнопки «» значение редактируемого разряда увеличивается на единицу, после числа «9» следует «0», в старшем разряде после числа «9» следует знак «-», затем «0»;
- завершите редактирование параметра (с сохранением установленного значения) нажатием кнопки «»;

- отсутствие во время редактирования нажатия кнопок в течение 2-х минут переводит АИР-20/М2-Н в режим измерений, при этом результаты редактирования не сохраняются.

2.4.8.10 Выбор значений параметра из списка имеет следующие особенности:

- после выбора соответствующего пункта меню нажмите кнопку «», при этом редактируемый параметр начнет мигать;
- перейдите от одного значения параметра к другому с помощью кнопки «» - назад, «» - вперед;
- завершите редактирование параметра (с сохранением выбранного значения) нажатием кнопки «»;

- отсутствие во время редактирования нажатия кнопок в течение 2-х минут переводит АИР-20/М2-Н в режим измерений, при этом результаты редактирования не сохраняются.

2.4.8.11 Для входа в меню нажмите кнопку «». На индикаторе датчика появится сообщение «PASS» - запрос на ввод пароля (если был установлен пароль на редактирование параметров). Установите кнопками «», «» числовое значение пароля (целое число из диапазона от 1 до 9999) и нажмите кнопку «». Если пароль был введен правильно, на индикаторе в течение 1 с выводится сообщение «YES». Если пароль набран неправильно, то при нажатии кнопки

«» на индикаторе в течение 1 с выводится сообщение «AcдE», означающее запрет редактирования параметров (разрешён только просмотр). Если пароль равен - 0, то запроса на ввод пароля не будет.

2.4.8.12 Для перехода из главного меню в подменю (при выборе параметра «Sub») нажмите кнопку «». Выберите кнопками «» или «» необходимый параметр подменю и нажмите кнопку «» для входа в режим редактирования параметра, при этом отображаемый символьный параметр или редактируемый разряд численного параметра начнет мигать.

2.4.8.13 В режиме редактирования установите желаемое значение параметра с помощью кнопок «» и «». Нажмите кнопку «». Мигание прекратится, и установленное значение параметра будет записано в память прибора.

2.4.8.14 Для возврата из режима подменю в главное меню и из главного меню в режим измерения выберите параметр «rEt» и нажмите кнопку «».

2.4.8.15 Для быстрого возврата в режим измерений из любого уровня меню одновременно нажмите кнопки «» и «» при условии, что значение параметра на индикаторе не мигает (т.е. не включен режим редактирования параметра).

Прибор также возвращается в режим измерений без сохранения изменений при не нажатии кнопок в течение 2-х минут (автовыход).

Таблица 2.22 – Главное меню

Пункт главного меню	Наименование параметра	Заводская установка	Примечание
Unit	Единицы измерения давления	кПа или МПа	Выбор единиц измерений из списка

Пункт главного меню	Наименование параметра	Заводская установка	Примечание
Lr	Нижний предел диапазона измерения и преобразования	****	Числовое значение из диапазона измерений датчика, соответствующее выходному сигналу 4 мА
Ur	Верхний предел диапазона измерения и преобразования	****	Числовое значение из диапазона измерений датчика, соответствующее выходному сигналу 20 мА
LtL	Минимальный нижний предел диапазона измерений	****	Данный параметр устанавливается при производстве и соответствует модели датчика, доступен только для просмотра
Utl	Максимальный верхний предел диапазона измерений	****	Данный параметр устанавливается при производстве и соответствует модели датчика, доступен только для просмотра
SPAN	Минимальный диапазон измерения и преобразования	****	Данный параметр устанавливается при производстве и соответствует модели датчика, доступен только для просмотра

Продолжение таблицы 2.22

Пункт главного меню	Наименование параметра	Заводская установка	Примечание
t_63	Время демпфиро-	0,5 сек	Устанавливается

Пункт главного меню	Наименование параметра	Заводская установка	Примечание
	вания		в диапазоне от 0,0 до 99,9 секунд с шагом 0,1 секунды
PrcS	Количество десятичных знаков после запятой	2	Определяет количество десятичных знаков после запятой для числовых значений на индикаторе
Ind	Режим индикации	кПа или МПа	Определяет величину, отображаемую на индикаторе, - давление, процент от диапазона измерения или ток
FUnc	Тип функции преобразования	Lin	Выбор линейной «Lin» или корневой «Sqrt» функции преобразования
SUb	Вход в подменю	-	Подменю содержит дополнительные параметры конфигурации
rEt	Выход из меню	-	Возврат в режим индикации измеренных значений

Таблица 2.23 – Подменю (Sub»)

Пункт подменю		Наименование параметра	Завод- ская установка	Примечание
OutP		Меню токового выхода	-	Вход в меню задания параметров токового выхода
Меню токового выхода	Acti	Выбор токового выхода для отображения	-	Выбор основного токового выхода, значения которого будут отображаться в меню токового выхода. Значения ведомого токового выхода будут рассчитываться на основании значений основного
	tYPE	Тип токового выхода	4-20	Выбор прямой «4-20» или обратной «20-4» зависимости преобразования
	OutF	Режим фиксированного тока	OFF	Выбор фиксированных значений тока из списка
	OErr	Уровень тока ошибки	3,7	Выбор уровня тока ошибки из списка (низкий/высокий)
	SHFt	Меню смещения токового выхода		
	rEt	Выход из меню токового выхода	-	Возврат в режим подменю
Меню смещения токового выхода	SEt	Установка смещения токового выхода	-	Установка значения смещения основного токового выхода
	CLr	Сброс смещения токового выхода		Обнуление значения смещения основного токового выхода
	rEt	Выход из меню смещения токового выхода	-	Возврат в режим подменю
Corr		Меню коррекции диапазона измерений	-	Вход в меню коррекции нижнего и верхнего пределов диапазона измерений и преобразования
Меню коррекции диапазона измерений	SHFt	Меню смещения давления	-	Смещение измеренного значения на заданную величину
	nULL	Установка «нуля»	-	Обнуление измеренного значения давления
	SEtL	Подстройка нижнего предела диапазона измерений	-	Установка точного значения измеряемого давления вблизи нижнего предела диапазона измерения и преобразования
	SEtH	Подстройка верхнего предела диапазона измерений	-	Установка точного значения измеряемого давления вблизи верхнего предела диапазона измерения и преобразования
	rEt	Выход из меню коррекции диапазона измерений	-	Возврат в режим подменю

Продолжение таблицы 2.23

Пункт подменю		Наименование параметра	Завод- ская установка	Примечание
Меню смещения давления	SEt	Установка смещения давления	-	Установка значения смеще- ния давления путем под- стройки
	CLr	Сброс смещения дав- ления	-	Обнуление значения смеще- ния давления
	rEt	Выход из меню сме- щения давления	-	Возврат в режим подменю
Prot		Меню параметров защиты	-	Вход в меню параметров защиты
Меню редактирования параметров защиты	PASS	Ввод и редактирова- ние пароля	0	Пароль на редактирование параметров конфигурации, допустимые значения от 0 до 9999
	HArT	Запрещение вв ода и редактирова- ния параметров по HART-протоколу	OFF	Запрещение «On» или раз- решение «OFF» configura- ции датчика по HART- протоколу
	GErc	Разрешение уста- новки «нуля» с по- мощью геркона	On	Разрешение «On» или за- прещение «OFF» обнуления показаний от геркона
	butt	Разрешение уста- новки «нуля» с по- мощью кнопки	On	Разрешение «On» или за- прещение «OFF» обнуления показаний от кнопки «  » в режиме измерений
	rEt	Выход из подменю	-	Возврат в режим подменю
FAct		Возврат к заводским настройкам	-	Процедура замены всех параметров прибора на ко- пию из постоянной памяти прибора
rEt		Выход из подменю	-	Возврат в главное меню

2.4.8.16 «Unit» - единицы измерения давления. Полный список под-
держиваемых единиц измерения: Па, кПа, МПа, кгс/см², кгс/м²,
мм рт.ст., мм вод.ст., мбар, бар, атм. Индикатор отображает: кПа, МПа,
кгс/см². Остальные единицы измерения можно выбрать по HART-
протоколу, при этом в случае выбора единиц измерения, отличных от
тех, которые способен отображать индикатор, единицы измерения не
будут отображены на индикаторе. С помощью кнопочного меню поль-
зователь может выбрать кПа, МПа, кгс/см², а также единицу измере-
ния вне этого списка, установленную в последний раз по HART-
протоколу (заводская установка – кПа или МПа). При этом на индика-
торе не будут отображаться единицы измерения. При изменении еди-
ниц измерения происходит автоматический пересчет количества зна-

ков после запятой и пределов диапазонов измерения к выбранным единицам измерения. Параметр определяет размерность результата измерения, выводимого на основной индикатор.

2.4.8.17 «*Lr*» и «*Ur*» - нижний и верхний пределы диапазона измерений АИР-20/М2-Н. Данные параметры определяют диапазон преобразования для токовых выходов 4-20 мА и 0-5 мА. Значение диапазона должно находиться внутри максимального диапазона измерений, определяемого моделью датчика в соответствии с таблицами 2.7 – 2.10 и соответствовать условиям параметра «*SPAN*». Допустимые значения от -999 до +9999.

2.4.8.18 «*LtL*» и «*UtL*» - минимальный нижний и максимальный верхний пределы диапазона измерений. Значения пределов устанавливаются на заводе-изготовителе в соответствии с таблицами 2.7 – 2.10. Данные параметры доступны пользователю только для просмотра, при попытке редактирования параметров отображается сообщение - «*AcdE*».

2.4.8.19 «*SPAN*» - минимальный диапазон измерения.. Данный параметр устанавливается на заводе-изготовителе в соответствии с таблицами 2.7 – 2.10. Параметр доступен пользователю только для просмотра, при попытке редактирования параметров отображается сообщение - «*AcdE*». При попытке установить нижний или верхний пределы диапазона измерения, при которых значение диапазона станет меньше минимального, появится сообщение - «*Er12*».

2.4.8.20 «*t_63*» - время демпфирования. Постоянная времени фильтра первого порядка – параметр, позволяющий уменьшить шумы измерений. Устанавливая значение этого параметра, необходимо учитывать, что при ступенчатом изменении давления на 100 % от диапазона измерений, величина изменения выходного сигнала достигнет значения 63 % от диапазона за время, установленное в параметре. Допустимые значения от 0 до 99,9 секунд с шагом 0,1 секунды.

2.4.8.21 «*PrEC*» - количество десятичных знаков после запятой. Максимальное количество разрядов после запятой числовых значений измеренного давления, отображаемых на индикаторе, а также пределов диапазонов измерений, устанавливаемых пользователем. Измеряемое значение давления представлено в виде числа с плавающей десятичной точкой, которая автоматически смещается вправо при увеличении значения измеряемого параметра из-за ограниченной разрядности индикатора. Если количество разрядов для целой части числа (с учетом знака) больше количества разрядов индикатора, то на индикаторе появится сообщение « - - - ». При редактировании параметра происходит перемещение десятичной точки по индикатору. Допустимые значения – 0, 1, 2, 3.

2.4.8.22 «*Ind*» – режим индикации. Тип отображения на основном индикаторе измеряемой величины. Выбирается из следующего списка: «PrES» - давление в выбранных единицах измерения, «PrOC» - процент от диапазона измерений и «Curr» - ток основного токового выхода. При выборе «PrOC» и выборе функции преобразования с извлечением квадратного корня процент от диапазона измерений будет отображаться на индикаторе прибора и передаваться по HART-протоколом с учетом корнеизвлекающей зависимости.

2.4.8.23 «*FUnC*» - тип функции преобразования, выбор линейной «Lin» или с извлечением квадратного корня «Sqrt» функции преобразования выходного сигнала. При включенной функции корнеизвлечения на индикаторе отображается измеренная разность давлений. Диапазон измеряемого давления с нормированной погрешностью будет от 6,25 до 100 % для разности давлений, заданных параметрами «Lr» и «Ur», диапазон преобразования измеряемой величины в токовые сигналы 4-20 мА и 0-5 мА с нормированной погрешностью и с функцией извлечения квадратного корня будет соответственно от 8 до 20 мА и от 1,25 до 5 мА.

2.4.8.24 «*Acti*» - выбор основного токового выхода. Принимает значения «4-20» или «0-5». В пунктах меню «TYPE», «OErr», «OutF» будут отображаться значения для основного токового выхода. Значения неосновного токового выхода будут рассчитываться на основании значений основного.

2.4.8.25 «*tYPE*» - тип токового выхода. Выбор прямой «4-20» («0-5») или обратной «20-4» («5-0») зависимости преобразования токовых сигналов. Для типа преобразования «4-20» («0-5») нижнему пределу «Lr» соответствует выходной ток 4 мА для токового выхода 4-20 мА и ток 0 мА для токового выхода 0-5мА, а верхнему пределу «Ur» – ток 20 мА для токового выхода 4-20 мА и ток 5 мА для токового выхода 0-5мА. Для типа преобразования «20-4» («5-0») нижнему пределу «Lr» соответствует выходной ток 20 мА для токового выхода 4-20 мА и ток 5 мА для токового выхода 0-5 мА, а верхнему пределу «Ur» – ток 4 мА для токового выхода 4-20 мА и ток 0 мА для токового выхода 0-5 мА.

2.4.8.26 «*OutF*» - режим фиксированных токов. Параметр, позволяющий перевести датчик в режим эмуляции фиксированных значений токов на выходах 4-20 мА и 0-5 мА. Значение тока 4-20 мА выбирается из списка – «OFF» (режим фиксированного тока отключен), «3.7», «4.0», «8.0», «12.0», «16.0», «20.0», «22.5» мА. Значение тока 0-5 мА выбирается из списка – «OFF», 0.0, 1.25, 2.5, 3.75, 5.0, 5.5 мА. Для перевода датчика в режим эмуляции необходимо выбрать дан-

ный параметр и нажать кнопку . Затем выбрать значение фикс-

сированного тока для выхода 4-20 мА или 0-5 мА кнопкой «» или «» и перевести датчик в режим эмуляции токов по обоим токовым

выходам кнопкой «». Выход из режима эмуляции и перевод датчика в режим измерений осуществляется выбором параметра «OFF»

с последующим нажатием кнопки «». Прерывание электропитания или перезагрузка прибора автоматически отключают режим фиксированных выходных токов. При необходимости значение эмулируемого тока на токовом выходе 4-20 мА или на токовом выходе 0-5 мА можно проконтролировать, включив в разрыв соответствующего токового выхода миллиамперметр.

2.4.8.27 «OErr» - уровень токов ошибки. Параметр определяет уровень токовых выходов в следующих ситуациях:

- измеренное давление меньше нижнего предела диапазона измерения на 1,25 % от диапазона;
- измеренное давление больше верхнего предела диапазона измерения на 12,5 % от диапазона;
- при возникновении неисправности датчика.

С клавиатуры AIR-20/M2-H может быть выбрано одно из трех значений параметра:

- «OFF» - ток ошибки запрещен;
- «L_o» - значение низкого тока ошибки;
- «L_i» - значение высокого тока ошибки.

Значения низкого и высокого токов ошибки задается с помощью программы конфигурации «HARTconfig». Заводские установки - «3.7» и «22.5» мА для токового выхода «4-20», «0.0» и «5.5» для токового выхода «0-5». Значения низкого и высокого токов ошибки для неосновного токового выхода вычисляется на основе значений основного токового выхода по формуле: $I_{05} = 5 \cdot (I_{420} - 4) / 16$, если основной токовый выход – «4-20», или по формуле: $I_{420} = 4 + 16 \cdot I_{05} / 5$, если основной токовый выход – «0-5». Здесь I_{420} – значение тока ошибки выхода 4-20 мА, I_{05} – значение тока ошибки выхода 0-5 мА.

2.4.8.28 «Set» в меню параметров токового выхода - смещение значения выходного токового сигнала. Параметр позволяет сместить значение основного токового сигнала I на заданную величину I_{CM} по формуле $I' = I + I_{CM}$. Величина смещения не должна превышать 30 % от диапазона основного токового выхода. Смещение осуществляется:

кнопкой «» для уменьшения значения тока и кнопкой «» - для увеличения. При этом смещенное значение тока будет отображаться

на индикаторе и мигать. После установки желаемого значения тока необходимо нажать кнопку «» для применения смещения. При успешном выполнении операции появится сообщение «donE». В противном случае, если величина смещения лежит вне допустимых пределов, появится сообщение «FAIL». При смещении токового выхода следует учитывать, что на выдачу фиксированных токов смещение шкалы не влияет..

2.4.8.29 «CLr» в меню параметров токового выхода - сброс смещения токового выхода. Параметр позволяет обнулить значение смещения основного токового выхода. Для сброса смещения необходимо нажать кнопку «» и подтвердить операцию, выбрав с помощью кнопок «» и «» значение «YES» и нажав кнопку «». При успешном выполнении операции появится сообщение «donE». Данную операцию необходимо выполнять перед проведением поверки (калибровки) АИР-20/М2-Н.

2.4.8.30 «Set» в меню коррекции диапазона измерений - смещение значения давления. Параметр позволяет сместить измеренное значение на заданную величину, не превосходящую 30 % от диапазона измерения, по формуле $P' = P + P_{CM}$. При этом верхний и нижний пределы измерений не изменяются. Это необходимо учитывать при анализе формирования тока ошибки (п. 2.4.8.27). Смещение осуществляется:

кнопкой «» для уменьшения значения давления и кнопкой «» - для увеличения. При этом смещенное значение давления будет отображаться на индикаторе и мигать. После установки желаемого значения давления необходимо нажать кнопку «» для применения смещения. При успешном выполнении операции появится сообщение «donE». В противном случае, если величина смещения лежит вне допустимых пределов, появится сообщение «FAIL». Перед проведением поверки (калибровки) АИР-20/М2-Н необходимо установить нулевое значение смещения.

2.4.8.31 «CLr» в меню коррекции диапазона измерений - сброс смещения давления. Параметр позволяет обнулить значение смещения давления. Для сброса смещения необходимо нажать кнопку «» и подтвердить операцию, выбрав с помощью кнопок «» и «» значение «YES» и нажав кнопку «». При успешном выполнении

операции появится сообщение «donE». Данную операцию необходимо выполнять перед проведением поверки (калибровки) АИР-20/М2-Н.

2.4.8.32 «nULL» - Установка «нуля». Параметр вызывает смещение нуля АИР-20/М2-Н. Для смещения нуля необходимо подать на вход АИР нулевое избыточное давление для моделей ДИ, ДВ, ДИВ и ДГ, нулевое абсолютное давление (абсолютное давление на входе не должно превышать 0,01 % диапазона измерений для моделей ДА, нулевую разность давлений – для моделей ДД. Затем следует выбрать

параметр «nULL» с помощью кнопок «» и «». После стабилизации показаний датчика нажать кнопку «» и подтвердить операцию, выбрав с помощью кнопок «» и «» значение «YES» и

нажав кнопку «». При успешном выполнении операции появится сообщение «donE». В противном случае появится сообщение «FAIL». Операция обнуления возможна, если показания преобразователя отличаются от нуля не более чем на $\pm 5,0$ % от максимального диапазона измерений датчика. Подстройку «нуля» можно выполнить также с помощью геркона (см. п. 2.4.8.37).

2.4.8.33 «SEtL» - подстройка нижнего предела диапазона измерения. Для подстройки нижнего предела диапазона измерения необходимо подать на вход АИР избыточное давление для моделей ДИ, ДВ, ДИВ и ДГ, абсолютное давление для моделей ДА, разность давлений – для моделей ДД. Поданное давление должно отличаться от значения диапазона измерения не более чем на ± 12 %. Далее следует вы-

брать параметр «SEtL» с помощью кнопок «» и «». После стабилизации показаний датчика нажать кнопку «», установить значение показаний, соответствующее поданному давлению с помо-

щью кнопок «», «» и нажать кнопку «». При успешном выполнении операции появится сообщение «donE». В противном случае появится сообщение «FAIL». Операция возможна, если измеренное давление отличается от действительного не более чем на $\pm 5,0$ % от максимального диапазона измерений АИР-20/М2-Н.

2.4.8.34 «SEtH» - подстройка верхнего предела диапазона измерения и преобразования. Для подстройки верхнего предела диапазона измерения необходимо подать на вход АИР-20/М2-Н избыточное давление для моделей ДИ, ДВ, ДИВ и ДГ, абсолютное давление для моделей ДА, разность давлений – для моделей ДД. Поданное давление должно отличаться от значения верхнего предела диапазона измере-

ния и преобразования не более чем на $\pm 12\%$. Далее выбрать параметр «SEtH» с помощью кнопок «» и «». После стабилизации показаний датчика нажать кнопку «», установить значение показаний, соответствующее поданному давлению с помощью кнопок «», «» и нажать кнопку «». При успешном выполнении операции появится сообщение «donE». В противном случае появится сообщение «FAIL». Операция возможна, если измеренное давление отличается от действительного не более чем на $\pm 5,0\%$ от максимального диапазона измерений AIP-20/M2-H.

2.4.8.35 «PASS» - установка пароля на конфигурацию прибора через меню. Необходимо выбрать параметр «PASS» с помощью кнопок «» и «» и нажать кнопку «», установить необходимый пароль с помощью кнопок «», «» и нажать кнопку «». При успешном выполнении операции появится сообщение «donE».

2.4.8.35.1 В случае потери пароля возможно считать его по HART-протоколу.

2.4.8.36 «HArt» - параметр запрещает «On» или разрешает «OFF» конфигурацию прибора по HART-протоколу.

2.4.8.37 «GErc» - разрешение установки нуля с помощью геркона. Параметр разрешает «On» или запрещает «OFF» обнуление датчика с помощью геркона, расположенного на корпусе AIP-20/M2-H.

Для подстройки «нуля» поднесите магнитный брелок (опция) к области «Зона расположения геркона», расположенной на корпусе AIP-20/M2-H, когда AIP-20/M2-H находится в режиме измерений. Необходимо дождаться мигающего сообщения «nULL» на индикаторе и удерживать магнитный брелок у области «Зона расположения геркона» в течение трех секунд, пока не появится сообщение «donE». В противном случае появится сообщение «FAIL». Операция возможна, если измеренное давление отличается от действительного не более чем на $\pm 5,0\%$ от максимального диапазона измерений AIP-20/M2-H.

2.4.8.38 «butt» - разрешение установки нуля с помощью кнопки «» в режиме измерений. Параметр разрешает «On» или запрещает «OFF» обнуление датчика с помощью кнопки «».

Для подстройки «нуля» нажмите кнопку «», когда AIP-20/M2-H находится в режиме измерений. Необходимо дождаться мигающего

сообщения «nULL» на индикаторе и удерживать кнопку нажатой в течение трех секунд, пока не появится сообщение «donE». В противном случае появится сообщение «FAIL». Операция возможна, если измеренное давление отличается от действительного не более чем на $\pm 5,0$ % от максимального диапазона измерений АИР-20/М2-Н.

2.4.8.39 «FAcT» - восстановление заводских параметров. Режим предназначен для восстановления значений параметров АИР-20М2-Н в соответствии с заводскими установками. Данную функцию нужно использовать при неверном конфигурировании прибора пользователем, вследствие чего нарушалось нормальное функционирование прибора. Для восстановления заводских настроек следует выбрать

параметр «FAcT» с помощью кнопок «» и «» и нажать кнопку «». Подтвердить операцию, выбрав с помощью кнопок «» и «» значение «YES» и нажав кнопку «». На индикаторе появится мигающее сообщение «rEst» - предупреждение о начале операции восстановления заводских установок. Далее не выполнять никаких действий и дождаться появления сообщения об успешном выполнении операции «donE» или сообщения об ошибке «FAIL». После восстановления заводских установок следует провести подстройку «нуля» АИР-20/М2-Н в соответствии с п. 2.4.8.32.

2.4.9 Сообщения самотестирования

2.4.9.1 В АИР-20/М2-Н предусмотрена возможность самотестирования работы отдельных модулей датчика и выдачи сообщений о состоянии датчика и ошибках, возникающих в процессе работы. Возможные сообщения самотестирования и их описания приведены в таблице 2.24.

Таблица 2.24

Сообщение на индикаторе	Описание	Способ устранения
Err1	Ошибка системы. Требуется ремонт или градуировка	Выключить, затем снова включить питание преобразователя. Если сообщение не исчезло, то необходим ремонт или градуировка
Err4	Ошибка при загрузке параметров	Выключить, затем снова включить питание преобразователя. Если сообщение не исчезло, то необходим ремонт датчика
Err6	Ошибка во время тестирования параметров	Выключить, затем снова включить питание преобразователя. Если сообщение не исчезло, то необходим ремонт датчика
nrdY	Данные не готовы	Если сообщение не исчезло, то необходим ремонт датчика
donE	Операция успешно завершена	Сообщение о выполнении операции
FAIL	Операция не прошла	Проверьте правильность выполняемых действий (соответствие значений заданному диапазону и др.)
Er12	Величина редактируемого параметра находится вне допустимого диапазона	Проверьте соответствие значений заданному диапазону
AcdE	Редактирование параметра запрещено или введен неверный пароль	Если вы ввели неправильный пароль, редактирование параметров будет запрещено. Для возможности редактирования параметров необходимо выйти из меню и войти вновь, введя правильный пароль. Также не пытайтесь редактировать параметры, предназначенные только для чтения.
YES	Пароль правильный	Пароль принят, вам доступно редактирование
rEst	Предупреждение о начале операции восстановления заводских параметров	
LO	Измеренное значение меньше нижнего предела диапазона измерения и преобразования на 1,25 % от диапазона	Измените диапазон измерения и преобразования или увеличьте давление в системе
HI	Измеренное значение больше верхнего предела диапазона измерения и преобразования на 12,5 % от диапазона	Измените диапазон измерения и преобразования или уменьшите давление в системе

2.5 Маркировка

2.5.1 Маркировка производится в соответствии с ГОСТ 26828-86 Е, ГОСТ 22520-85 и чертежом НКГЖ.406233.032СБ.

2.5.2 Маркировка взрывозащищенных преобразователей

2.5.2.1 На боковой поверхности корпуса взрывозащищенных преобразователей АИР-20Ex/M2-Н, установлена табличка с маркировкой взрывозащиты «0ExIaIICT6 X» и указаны:

диапазон температур окружающей среды (в зависимости от исполнения):

- $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- $-55\text{ }^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- искробезопасные электрические параметры:
 - максимальный входной ток I_i : 120 мА;
 - максимальное входное напряжение U_i : 28 В;
 - максимальная внутренняя емкость C_i : 0,05 мкФ;
 - максимальная внутренняя индуктивность L_i : 0,2 мГн.
 - максимальная входная мощность P_i : 0,8 Вт.

2.5.2.2 Маркировка взрывозащищенных преобразователей АИР-20Exd/M2-Н.

На внешней стороне крышки головки АИР-20Exd/M2-Н нанесены:

- маркировка взрывозащиты «1ExdIICT6 X»;
- предупредительная надпись «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ».

На боковой поверхности корпуса АИР-20Exd/M2-Н указан диапазон температур окружающей среды (в зависимости от исполнения):

- $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- $-55\text{ }^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$.

2.5.2.3 АИР-20/M2-Н кислородного исполнения маркированы знаком «O₂». На корпусе электронного преобразователя АИР-20/M2-Н кислородного исполнения имеется надпись «Кислород. Маслоопасно».

2.5.3 Способ нанесения маркировки – наклеивание (с помощью двухсторонней клеевой ленты) таблички, выполненной на пленке методом шелкографии, обеспечивающей сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

2.5.4. Пломбирование АИР-20Exd/M2-Н на предприятии-изготовителе не производится. Пломбирование АИР-20Exd/M2-Н производится потребителем на месте эксплуатации.

2.6 Упаковка

2.6.1 Упаковывание производится в соответствии с ГОСТ 23170-78Е.

2.6.2 Упаковывание АИР-20/M2-Н производится в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 °С и относительной влажности 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

2.6.3 Перед упаковыванием отверстия под кабели и отверстия штуцеров закрывают колпачками или заглушками, предохраняющими внутреннюю полость от загрязнения, а резьбу - от механических повреждений.

Перед упаковыванием АИР-20/M2-Н кислородного исполнения производят обезжиривание и очистку по РД 92-0254 рабочей полости, заглушки, штуцеров.

Детали комплектов монтажных частей АИР-20/M2-Н кислородного исполнения, прошедшие и не прошедшие очистку и обезжиривание, упаковывают отдельно друг от друга.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Подготовка изделий к использованию

3.1.1 Указания мер безопасности

3.1.1.1 Безопасность эксплуатации АИР-20/М2-Н обеспечивается:

- прочностью измерительных камер, которые соответствуют нормам, установленным в п.п. 2.2.17, 2.2.18;
- изоляцией электрических цепей в соответствии с нормами, установленными в п.п. 2.2.20, 2.2.21;
- надежным креплением при монтаже на объекте;
- конструкцией (все составные части преобразователя, находящиеся под напряжением, размещены в корпусе, обеспечивающем защиту обслуживающего персонала от соприкосновения с деталями и узлами, находящимися под напряжением).

3.1.1.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током АИР-20/М2-Н соответствуют классу III в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.1.1.3 Заземление осуществляется посредством винта с шайбами, расположенными на корпусе АИР-20/М2-Н.

3.1.1.4 При испытании АИР-20/М2-Н необходимо соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.3.019-80, а при эксплуатации - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» для установок напряжением до 1000 В, утвержденные Госэнергонадзором.

3.1.1.5 АИР-20/М2-Н должны обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

3.1.1.6 При испытании изоляции и измерении ее сопротивления необходимо учитывать требования безопасности, установленные на испытательное оборудование.

3.1.1.7 Замену, присоединение и отсоединение АИР-20/М2-Н от магистралей, подводящих измеряемую среду, следует производить при отсутствии давления в магистралях и отключенном электрическом питании.

3.1.1.8 Преобразователи АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н (повышенной надежности) в соответствии с НП – 001 – 97 (ОПБ – 88/97) относятся к классам безопасности 2, 3 или 4:

- по назначению – к элементам нормальной эксплуатации;
- по влиянию на безопасность – к элементам, важным для безопасности;
- по характеру выполняемых функций – к управляющим элементам.

Пример классификационного обозначения 2, 2НУ, 2У, 2Н, 3, 3НУ, 3У, 3Н или 4.

3.1.1.9 АИР-20А/М2-Н являются пожаробезопасными, т.е. вероятность возникновения пожара в указанных преобразователях не превышает 10^{-6} в год в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 как в нормальных, так и в аварийных режимах работы АС. Пожаром считается возникновение открытого огня на наружных поверхностях преобразователей или выброс горящих частиц из них.

3.1.1.10 При испытании и эксплуатации АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н необходимо также соблюдать требования НП - 001 - 97 (ОПБ-88/97), ПНАЭ Г - 1 – 024 – 90 (ПБЯ РУ АС-89), НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ).

3.1.1.11 Эксплуатация АИР-20/М2-Н кислородного исполнения должна осуществляться с соблюдением требований безопасности, установленных ГОСТ 12.2.052-81, ГОСТ 12.2.003-74, «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденными Госгортехнадзором, «Правилами техники безопасности и производственной санитарии при производстве кислорода», ОСТ 26-04-2158-78, ОСТ 26-04-2574-80, СТП 2082-594-2004.

3.1.1.12 Перед началом эксплуатации внутренняя полость АИР-20/М2-Н кислородного исполнения, контактирующая с кислородом, должна быть обезжирена.

3.1.2 Внешний осмотр

3.1.2.1 При внешнем осмотре устанавливают отсутствие механических повреждений, соответствие маркировки, проверяют комплектность.

При наличии дефектов, влияющих на работоспособность АИР-20/М2-Н, несоответствия комплектности, маркировки определяют возможность дальнейшего их применения.

3.1.2.2 У каждого АИР-20/М2-Н проверяют наличие паспорта с отметкой ОТК.

3.1.3 Опробование

3.1.3.1 Перед включением необходимо убедиться в соответствии установки и монтажа АИР-20/М2-Н указаниям, изложенным в п. 3.1.4 настоящего руководства.

3.1.3.2 Подключить АИР-20/М2-Н к источнику питания и измерительному прибору в соответствии с рисунками 3.1, 3.2 или 3.3, 3.4.

3.1.3.3 Прогреть АИР-20/М2-Н не менее 5 мин.


3.1.3.4 Убедиться в работоспособности АИР-20/М2-Н по показаниям измерительного прибора.

3.1.3.5 Проверить и, при необходимости, произвести подстройку «нуля», для чего:

- подать на вход нулевое избыточное давление – для АИР-20/М2-Н-ДИ, ДИВ, ДВ, ДГ; нулевое абсолютное давление (абсолютное давление на входе не должно превышать $0,01 \% P_{Bmax}$) - для АИР-20/М2-Н-ДА; нулевую разность давлений - для АИР-20/М2-Н-ДД;

- установить «ноль» согласно п. 2.4.8.29 настоящего руководства.

С помощью программы HARTconfig возможна программная подстройка как «нуля», так и диапазона выходного сигнала. Значение измеряемой величины при этом должно находиться в пределах диапазона измерений.

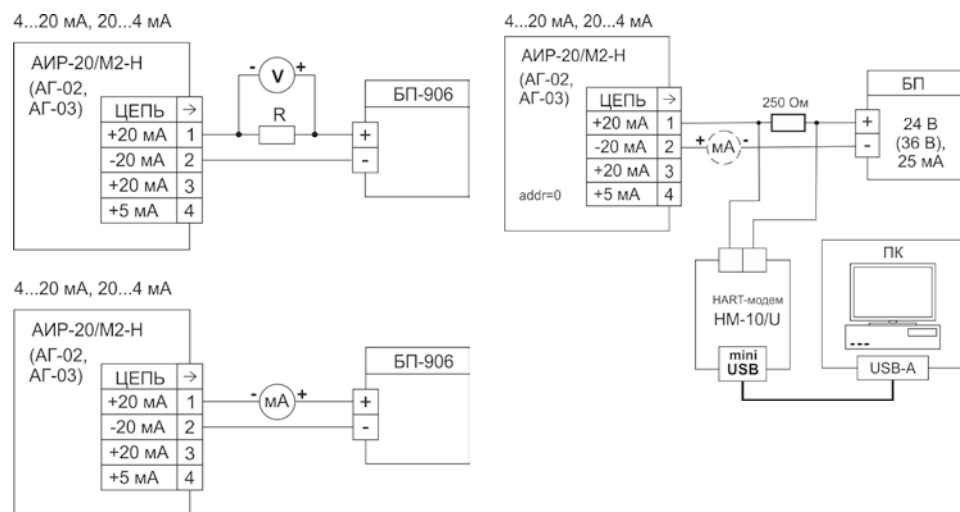

R – эталонная катушка сопротивления;

V – вольтметр.

mA – миллиамперметр.

Рисунок 3.1 - Схема электрическая подключений.

Вариант с полярностью подключения питания «K1+»

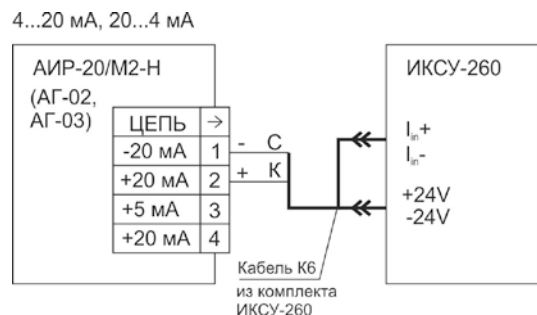


Рисунок 3.4 - Схема электрическая подключений
Вариант с полярностью подключения питания «К1-»

3.1.4 Монтаж изделий

3.1.4.1 АИР-20/М2-Н монтируются на место эксплуатации в положении, удобном для эксплуатации и обслуживании. В зависимости от параметров контролируемой среды и условий отбора давления АИР-20/М2-Н-ДД устанавливаются в соответствии с рис. 3.5 - 3.8. Следует учитывать, что ориентация преобразователя, особенно с верхним пределом измерений $\pm 0,063$ кПа – ± 10 кПа, может вызвать смещение и необходимость подстройки начального сигнала на величину, зависящую от действующих сил, чувствительности преобразователя и его наклона. При выборе места установки АИР-20/М2-Н необходимо учитывать следующее:

- АИР-20/М2-Н общепромышленного и кислородного исполнений нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях, АИР-20Ex/М2-Н, АИР-20Exd/М2-Н можно устанавливать во взрывоопасных помещениях;
- места установки преобразователей должны обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;
- при установке АИР-20Exd/М2-Н во взрывоопасных зонах (в соответствии с маркировкой) подключение прибора должно выполняться кабелем, обеспечивающим соблюдение требований взрывозащиты, с внешним диаметром, соответствующим примененным типам кабельного ввода (см. таблицу Б.1 приложения Б).

Для лучшего обзора индикатора или для удобного доступа к двум отделениям электронного блока датчика (к клеммной колодке и кнопкам управления) корпус электронного блока может быть повернут относительно блока сенсора на угол $\pm 135^\circ$.

Для поворота корпуса электронного блока относительно сенсорного блока необходимо:

- ослабить стопорные винты;

- повернуть корпус электронного блока вокруг вертикальной оси на требуемый угол в пределах $\pm 135^\circ$;
- затянуть стопорные винты.

Для удобства считывания показаний ЖК-индикатор можно повернуть рукой на требуемый угол.

3.1.4.2 Точность измерения давления зависит от правильной установки преобразователя и импульсных линий от места отбора давления до преобразователя. Соединительные трубки должны быть проложены по кратчайшему расстоянию. Отбор давления рекомендуется производить в местах, где скорость движения среды наименьшая, поток без завихрений, т. е. на прямолинейных участках трубопровода при максимальном расстоянии от запорных устройств, колен, компенсаторов и других гидравлических соединений. При пульсирующем давлении среды, гидро-, газозударах соединительные трубки должны быть с отводами в виде петлеобразных успокоителей.

Температура измеряемой среды в рабочей полости преобразователя не должна превышать допускаемой температуры окружающего воздуха. Поскольку в рабочей полости преобразователя нет протока среды, температура на входе в преобразователь, как правило, не должна превышать 120°C . Для снижения температуры измеряемой среды на входе в рабочую полость, преобразователь устанавливают на соединительной линии, длина которой для АИР-20/М2-Н-ДД рекомендуется не менее 3 м, а для остальных датчиков - не менее 0,5 м. Указанные длины являются ориентировочными, зависят от температуры среды, диаметра и материала соединительной линии, и могут быть уменьшены. Для исключения механического воздействия на преобразователи давления со стороны импульсных линий необходимо предусмотреть крепление соединительных линий.

АИР-20/М2-ДГ предназначены для технологических процессов с медленно меняющейся температурой рабочей среды. Для достижения максимальной точности измерений необходимо, чтобы температура измеряемой среды в зоне открытой мембраны отличалась от температуры окружающего воздуха не более, чем на $\pm 5^\circ\text{C}$.

Импульсные линии должны иметь односторонний уклон (не менее 1:10) от места отбора давления, вверх к преобразователю, если измеряемая среда - газ и вниз к преобразователю, если измеряемая среда - жидкость. Если это невозможно, при измерении давления или разности давлений газа в нижних точках соединительной линии следует устанавливать отстойные сосуды, а при измерении давления или разности давлений жидкости в наивысших точках - газосборники.

Отстойные сосуды рекомендуется устанавливать перед преобразователем и в других случаях, особенно при длинных соединительных линиях и при расположении преобразователя ниже места отбора давления.

Рекомендуемые схемы соединительных линий при измерении расхода газа, пара, жидкости приведены на рисунках 3.5 – 3.8.

Схема импульсных линий при измерении расхода газа

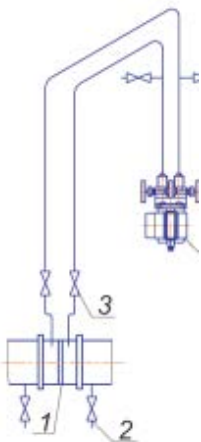


Рисунок 3.5

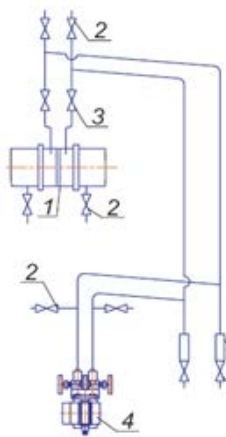


Рисунок 3.6

Обозначения к рисункам 3.5 и 3.6:

- 1 - сужающее устройство;
- 2 - продувочный вентиль;
- 3 - вентиль;
- 4 - датчик;
- 5 - отстойный сосуд.

Схемы импульсных линий при измерении расхода пара

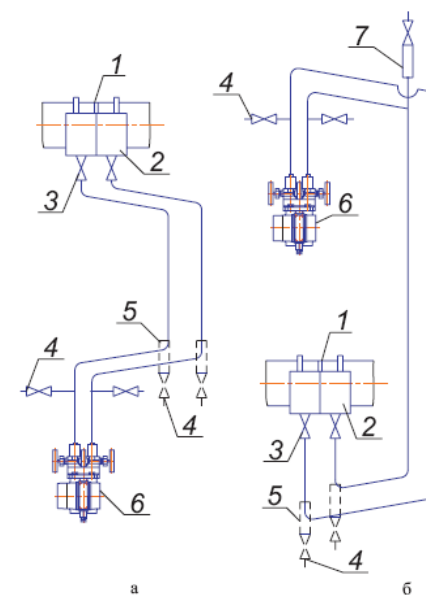


Рисунок 3.7

Обозначения к рисунку 3.7:

- 1 - сужающее устройство;
- 2 - уравнительный сосуд;
- 3 - вентиль;
- 4 - продувочный вентиль,
- 5 - отстойный сосуд;
- 6 - датчик;
- 7 - газосборник.

Схемы соединительных линий при измерении расхода жидкости

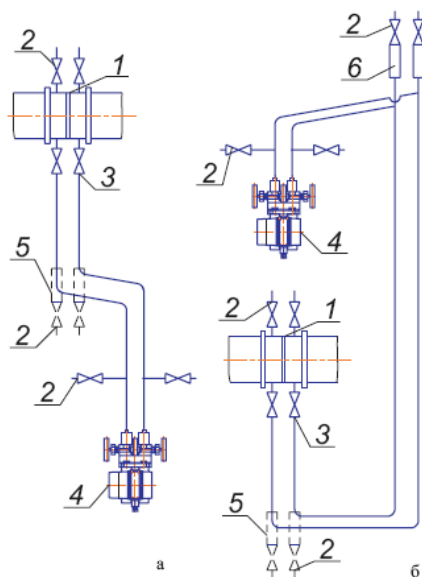


Рисунок 3.8

Обозначения к рисунку 3.8:

- 1 - сужающее устройство;
- 2 – продувочный вентиль;
- 3 – вентиль;
- 4 – датчик;
- 5 – отстойный сосуд;
- 6 – газосборник.

Для продувки импульсных линий должны предусматриваться самостоятельные устройства.

В импульсных линиях от места отбора давления к преобразователю давления рекомендуется установить два двухходовых или один трехходовой кран для отключения преобразователя от линии и соединения его с атмосферой. Это упростит периодический контроль установки выходного сигнала, соответствующего нижнему значению измеряемого давления, и демонтаж преобразователя.

В импульсных линиях от сужающего устройства к преобразователю разности давлений рекомендуется установить на каждой из линий

вентиль (или шаровый кран) для соединения линии с атмосферой и вентиль для отключения преобразователя.

АИР-20/М2-Н могут снабжаться клапанными блоками.

Присоединение преобразователя к импульсной линии осуществляется с помощью предварительно приваренного к трубке линии ниппеля или с помощью монтажного фланца, имеющего коническую резьбу К1/4" или К1/2" ГОСТ 6111-52 для навинчивания на концы трубок линии (вариант по выбору потребителя). Уплотнение конической резьбы осуществляется в зависимости от измеряемой среды фторопластовой лентой или фаолитовой замазкой (50 % по весу кромки сырого фаолитового листа, растворенного в 50 % бакелитового лака).

Перед присоединением к преобразователю линии должны быть тщательно продуты для уменьшения возможности загрязнения камер сенсорного блока преобразователя.

Перед установкой преобразователя кислородного исполнения нужно убедиться в наличии штампа «Обезжирено» в паспорте преобразователя. Перед присоединением преобразователя соединительные линии продуть чистым сжатым воздухом или азотом. Воздух или азот не должны содержать масел. При монтаже недопустимо попадание жиров и масел в полости преобразователя. В случае их попадания необходимо произвести обезжиривание преобразователя и соединительных линий.

Перед установкой монтажные части, соприкасающиеся с кислородом, обезжирить.

3.1.4.3 После окончания монтажа преобразователей необходимо проверить места соединений на герметичность при максимальном рабочем давлении. Спад давления за 15 мин не должен превышать 5 % от максимального рабочего давления.

3.1.4.4 Заземление корпуса преобразователя осуществляется с помощью провода сечением 1,5 мм² от приборной шины заземления к специальному зажиму.

3.1.4.5 Монтаж линии связи

При монтаже для прокладки линии связи рекомендуется применять кабели контрольные с изоляцией из ПВХ (например - КВВГЭ). Допускается применение других кабелей с сечением жилы не более 1,5 мм².

Рекомендуется применение экранированного кабеля с изолирующей оболочкой при нахождении вблизи мест прокладки линии связи электроустановок мощностью более 0,5 кВт.

Подсоединение линии связи к преобразователю осуществляется через отверстия кабельных вводов с последующим уплотнением отверстия. Неиспользуемый кабельный ввод должен быть герметично закрыт заглушкой.

3.1.4.6 Монтаж преобразователей с разъемом

При монтаже преобразователей пайку к розетке рекомендуется производить многожильным проводом с сечением жилы 0,35-0,5 мм² типа МГТФ ТУ16-505.185 или МГШВ ТУ16-505.437.

3.1.4.7 Монтаж преобразователей с HART-протоколом

Используемый при монтаже кабель - экранированная витая пара. Экран заземляется только на приемной стороне - у сопротивления нагрузки. Неэкранированный кабель может быть использован, если электрические помехи в линии не влияют на качество связи. Диаметр проводника - 0,51-1,38 мм при общей длине кабеля менее 1500 м и 0,81-1,38 мм при общей длине кабеля более 1500 м.

3.1.4.8 «Многоточечный» режим работы преобразователей с HART-протоколом

В «многоточечном» режиме преобразователь работает в режиме только с цифровым выходом. Аналоговый сигнал автоматически устанавливается равным 4 мА и не зависит от входного давления. Информация о давлении считывается по HART-протоколу. К одной паре проводов может быть подключено до 15 датчиков. Количество преобразователей определяется падением напряжения в линии связи, а также напряжением и мощностью блока питания. Каждый преобразователь в «многоточечном» режиме имеет свой уникальный адрес от 1 до 15 и обращение к преобразователю идет по этому адресу. АИР-20/М2-Н в обычном режиме имеет адрес 0. Если ему присваивается адрес от 1 до 15, то преобразователь автоматически переходит в «многоточечный» режим и устанавливает выходной ток 4 мА. Коммуникатор или АСУТП определяют преобразователи, подключенные к линии, и могут работать с каждым из них.

Если требуется установить «многоточечной» режим в искробезопасной цепи, то к одной паре проводов может быть подключено не более двух АИР-20М2-Н. Это обусловлено необходимостью обеспечить допустимое значение суммарной емкости в цепи питания датчиков.

3.1.4.9 При выборе схемы внешних соединений следует учитывать следующее:

- 1) для гальванически связанных цепей питания преобразователей, имеющих двухпроводную линию связи и выходной сигнал 4-20 мА, допускается заземление нагрузки каждого преобразователя, но только со стороны источника питания;
- 2) для гальванически разделенных каналов питания преобразователей допускается:
 - заземление любого одного вывода нагрузки каждого преобразователя;
 - соединение между собой нагрузок нескольких преобразователей

при условии объединения не более одного вывода нагрузки каждого преобразователя;

3) для преобразователей давления имеющих четырехпроводную линию связи рекомендуется использовать индивидуальные гальванически развязанные каналы питания;

4) для снижения уровня помех в аналоговом и (или) цифровом сигнале на базе HART-протокола, рекомендуется использовать для преобразователей давления индивидуальные гальванически развязанные каналы питания.

Для уменьшения уровня пульсации выходного сигнала преобразователя допускается параллельно сопротивлению нагрузки включать конденсатор, при этом следует выбирать конденсатор с минимальной емкостью, обеспечивающей допустимый уровень пульсации. Рекомендуется применять конденсаторы с рабочим напряжением не менее 50 В и имеющие ток утечки не более 5 мкА для сигнала 4-20 мА и не более 1 мкА для сигнала 0-5 мА. Для преобразователей с цифровым выходным сигналом на базе HART-протокола устанавливать дополнительную емкость на сопротивлении нагрузки не допускается.

Электрический монтаж АИР-20/М2-Н должен производиться в соответствии со схемами электрических соединений, приведенными на рисунках 2.6 - 2.33, 2.42 - 2.44.

Электрический монтаж взрывозащищенных преобразователей АИР-20Ех/М2-Н должен производиться в соответствии со схемами электрических соединений, приведенными на рисунках 2.34 - 2.41.

3.2 Использование изделий

3.2.1 При подаче на вход АИР-20/М2-Н измеряемого давления P его значение определяют по формулам

$$P = \frac{I - I_H}{I_B - I_H} \cdot (P_B - P_H) + P_H \quad (3.1)$$

- для линейно-убывающей зависимости

$$P = \frac{I - I_B}{I_H - I_B} \cdot (P_B - P_H) + P_H \quad (3.1.1)$$

- для корнеизвлекающей возрастающей зависимости

$$P = \left(\frac{I - I_H}{I_B - I_H} \right)^2 \cdot (P_B - P_H) + P_H \quad (3.2)$$

- для корнеизвлекающей убывающей зависимости

$$P = \left(\frac{I - I_B}{I_H - I_B} \right)^2 \cdot (P_B - P_H) + P_H \quad (3.2.1)$$

где все обозначения расшифрованы в п. 2.2.3.

4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

4.1 Поверку АИР-20/М2-Н проводят органы Государственной метрологической службы или другие аккредитованные по ПР 50.2.014-2003 на право поверки организации. Требования к организации, порядку проведения поверки и форма представления результатов поверки определяются ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения и документом «Преобразователи давления измерительные АИР-20/М2. Методика поверки НКГЖ.406233.004МП», утвержденным в установленном порядке.

4.2 Межповерочный интервал составляет:

- три года для преобразователей с погрешностью 0,1 и 0,2 %;
- пять лет для преобразователей с погрешностью 0,5 %.

П р и м е ч а н и я

1 Погрешности указаны для максимального верхнего предела измерений.

2 Код предела допускаемой основной приведенной А01 соответствует 0,1 %; В02 соответствует 0,2 %; С05 соответствует 0,5 %.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Техническое обслуживание АИР-20/М2-Н сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в данном руководстве по эксплуатации, профилактическим осмотрам, периодической поверке и ремонтным работам.

5.1.1 Техническое обслуживание АИР-20/М2-Н кислородного исполнения заключается в основном в периодической поверке и, при необходимости, в сливе конденсата из рабочих камер АИР, чистке и обезжиривании внутренних полостей, проверке технического состояния.

5.2 Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объектах эксплуатации АИР-20/М2-Н, но не реже двух раз в год и включают:

- внешний осмотр;
- проверку герметичности системы (при необходимости);
- проверку прочности крепления АИР-20/М2-Н, отсутствия обрыва заземляющего провода;
- проверку функционирования;
- проверку установки значения выходного сигнала АИР, соответствующего нулевому значению измеряемого давления в соответствии с п. 3.1.3;
- проверку электрического сопротивления изоляции.

5.3 Периодическую поверку АИР-20/М2-Н производят в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 4 настоящего руководства по эксплуатации.

5.4 АИР-20/М2-Н с неисправностями, не подлежащими устранению при профилактическом осмотре, или не прошедшие периодическую поверку, подлежат текущему ремонту.

Ремонт АИР-20/М2-Н производится на предприятии-изготовителе.

5.5 Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации

5.5.1 При эксплуатации датчиков АИР-20Ex/М2-Н, АИР-20Exd/М2-Н необходимо руководствоваться разделом «Обеспечение взрывозащищенности при монтаже» настоящего РЭ, действующими «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), главой 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах».

Ремонт АИР-20Ex/М2-Н, АИР-20Exd/М2-Н выполняется организацией-изготовителем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52350.19-2007.

Периодичность профилактических осмотров преобразователей устанавливается в зависимости от условий эксплуатации преобразователей давления.

При профилактических осмотрах выполнить все работы в объеме внешнего осмотра, а также следующие мероприятия:

- после отключения преобразователей от источника электропитания вскрыть крышку электронного блока. Произвести проверку взрывозащитных поверхностей (для АИР-20Exd/M2-H). Если имеются повреждения поверхностей взрывозащиты, то преобразователь отправить на ремонт. Сенсорные блоки подлежат ремонту на предприятии-изготовителе;
- при снятой задней крышки АИР-20/M2-H убедитесь в надежности электрических контактов, исключающих нагрев и короткое замыкание, проверить сопротивление изоляции заземления;
- проверить надежность уплотнения вводимого кабеля;
- проверить состояние клеммной колодки. Она не должна иметь сколов и других повреждений;
- после установки задней крышки АИР-20/M2-H произвести пломбирование датчика.

6 ХРАНЕНИЕ

6.1 Условия хранения АИР-20/М2-Н в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150-69.

В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

6.2 Расположение АИР-20/М2-Н в хранилищах должно обеспечивать свободный доступ к ним.

6.3 АИР-20/М2-Н следует хранить на стеллажах.

6.4 Расстояние между стенами, полом хранилища и АИР-20/М2-Н должно быть не менее 100 мм.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 АИР-20/М2-Н транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

7.2 Условия транспортирования АИР-20/М2-Н должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

7.3 Транспортировать АИР-20/М2-Н следует упакованными в пакеты или поштучно.

Транспортировать АИР-20/М2-Н в коробках следует в соответствии с требованиями ГОСТ 21929-76.


8. УТИЛИЗАЦИЯ

8.1. АИР-20/М2-Н не содержат вредных материалов и веществ, требующих специальных методов утилизации.

8.2. После окончания срока службы АИР-20/М2-Н подвергаются мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию. При этом следует руководствоваться нормативно-техническими документами по утилизации, принятыми в эксплуатирующей организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ГАБАРИТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ АИР - 20/М2-Н Тип корпуса АГ-02

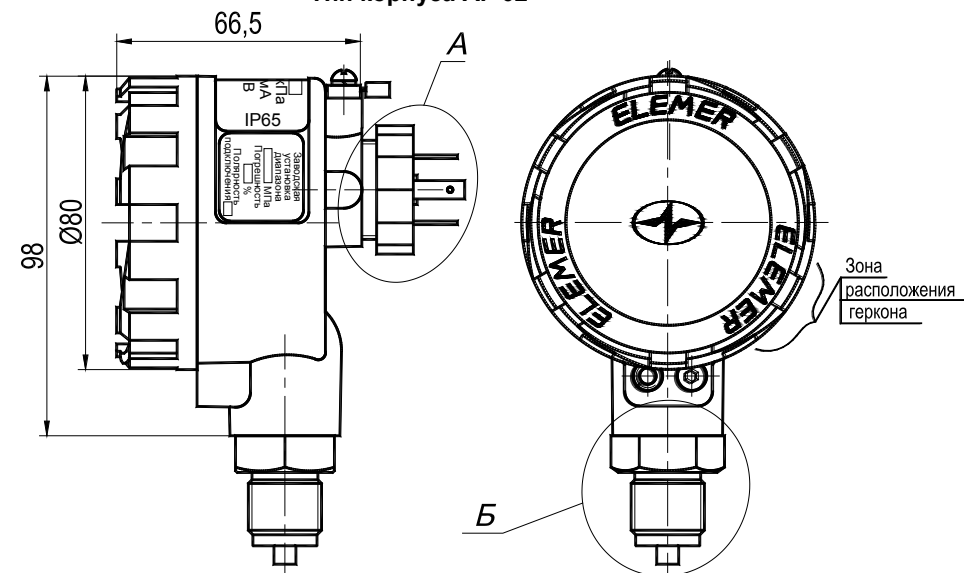


Варианты электрических присоединений (место А) приведены в приложении Б и присоединительные размеры (место Б) приведены в приложении А.


**ГАБАРИТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
АИР – 20 Exd/M2-H
Тип корпуса АГ-02**



Продолжение приложения А
Внешний вид АИР 20/М2-Н с крышкой со стеклом
 Светодиодный индикатор Жидкокристаллический индикатор

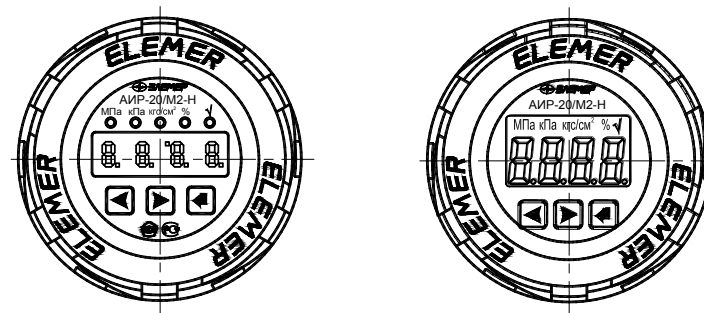

Имеется возможность поворота платы индикации
 (для примера показан светодиодный индикатор со снятой крышкой)
 Плата индикации повернута на 90°

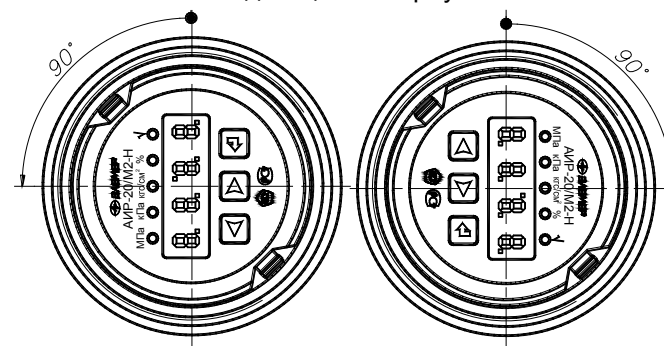

Плата индикации повернута на 180°

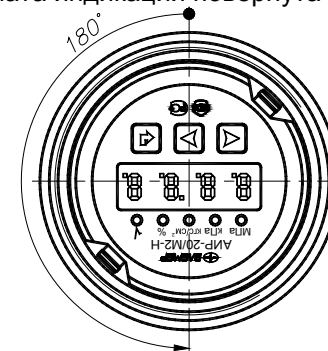


Рисунок А.1

Продолжение приложения А
ГАБАРИТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
АИР - 20/М2-Н

Тип корпуса АГ-03

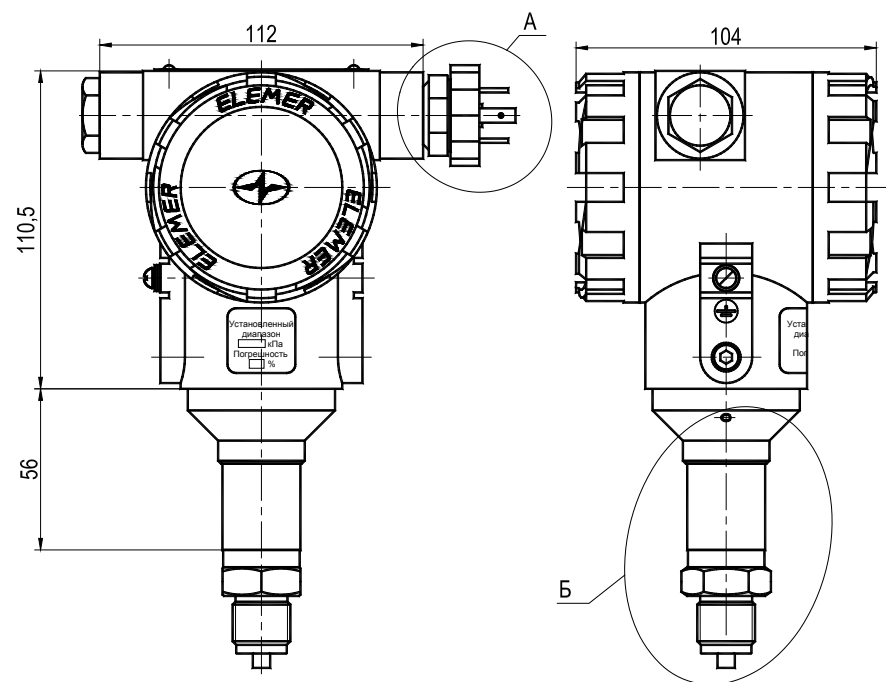


Рисунок А.2

Продолжение приложения А
ГАБАРИТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
АИР-20Exd/M2-Н
Тип корпуса АГ-03


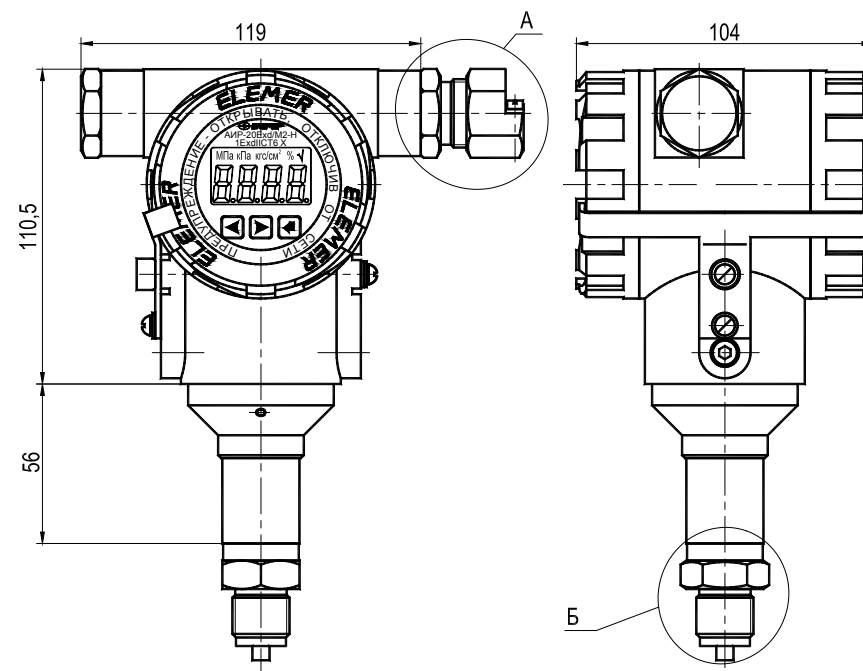



Рисунок А.2.1

Продолжение приложения А

Варианты подсоединения к процессу для корпуса АГ-03 (место Б)
Модели 4х0, кроме 400

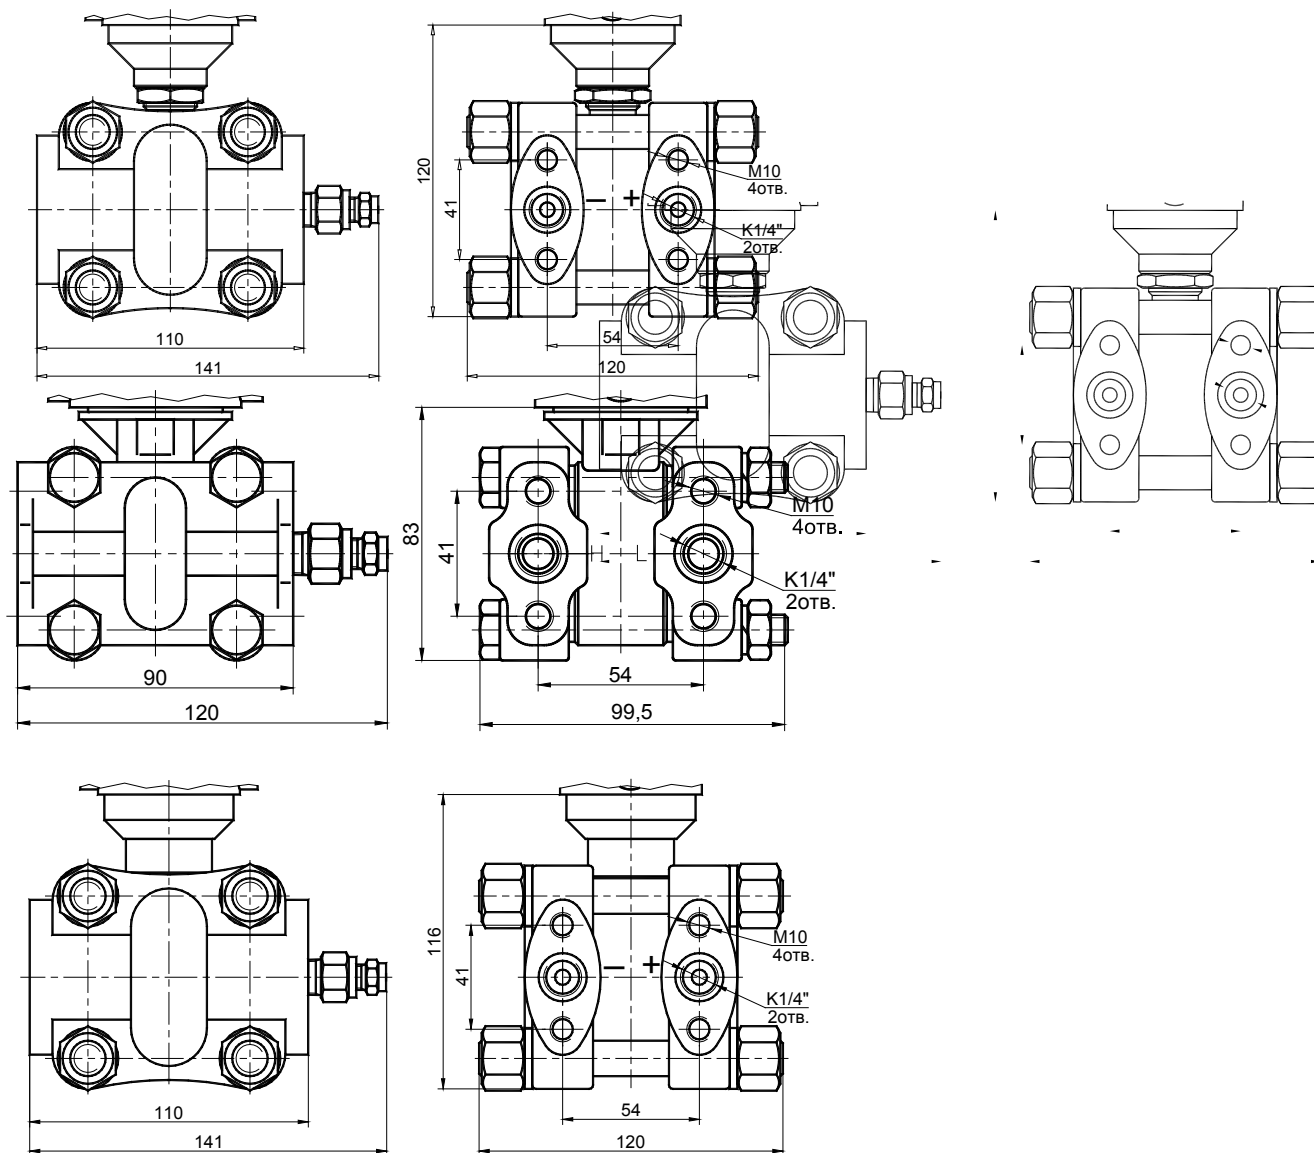

Продолжение приложения А
 Варианты подсоединения к процессу для корпуса АГ-03 (место Б)

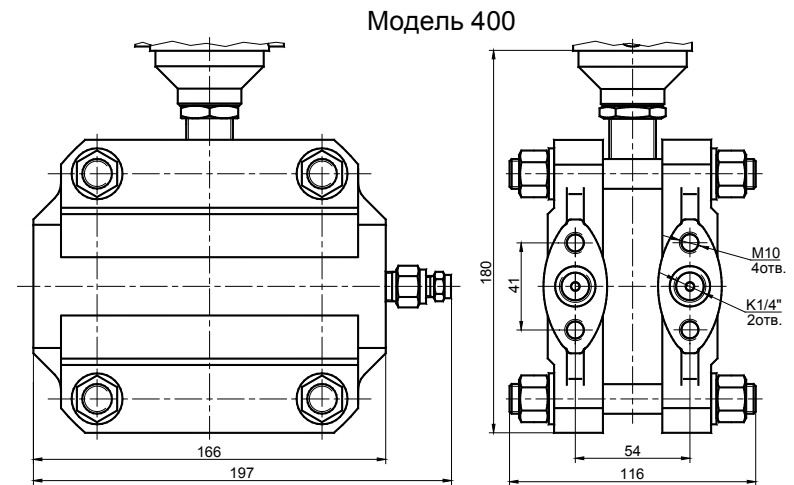

Модели 620, 640


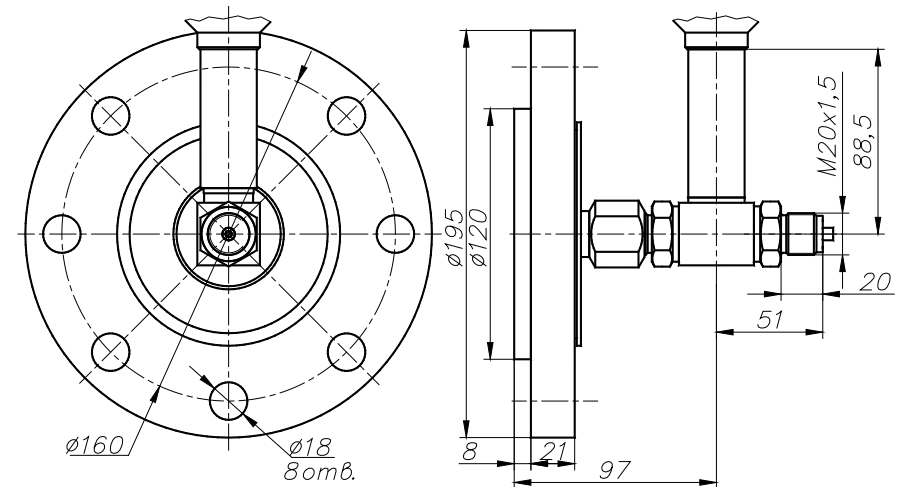


Рисунок А.4







Продолжение приложения А
Варианты подсоединения к процессу AIR-20/M2-H-ДГ моделей 5х0
(место Б)

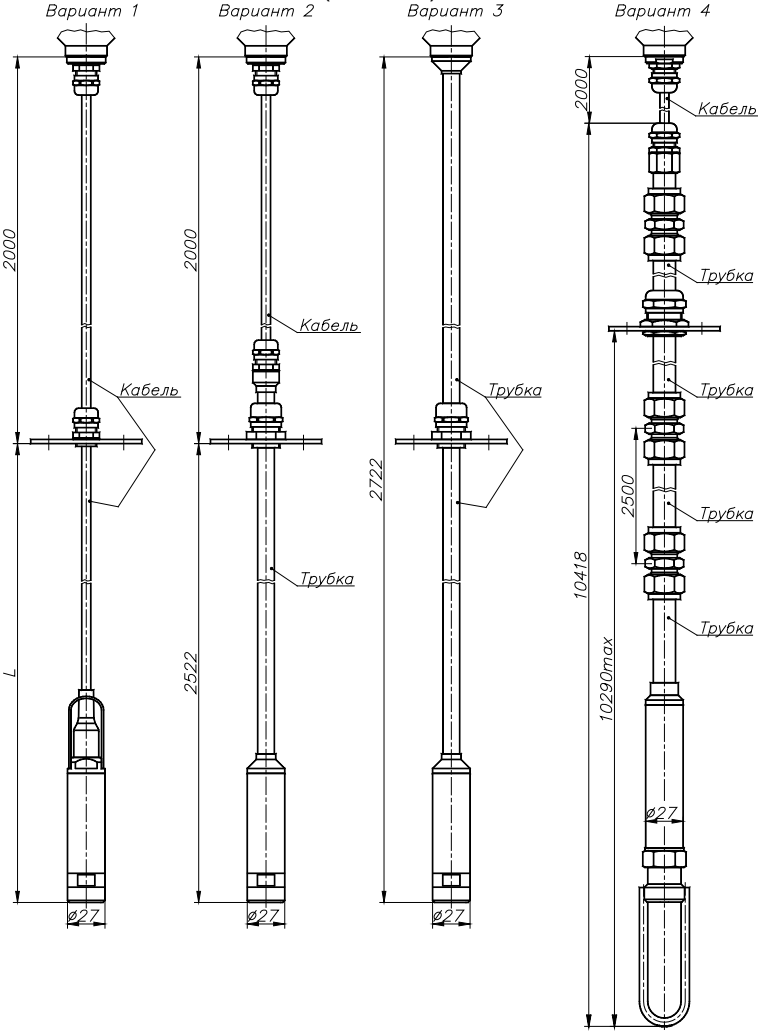

Код модели	Варианты исполнения	L, мм (м)
520	1, 2, 3	2500 (2,5)
530	1, 4	10000 (10)
540	1	25000 (25)
Примечание. Длина кабелей L может быть изменена в соответствии с заказом, но не более 30 м		

Рисунок А.5

Таблица А.1 – Присоединительные размеры
(Место Б - см рисунки А.1-А.2)

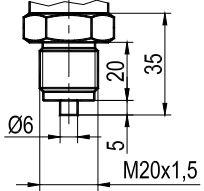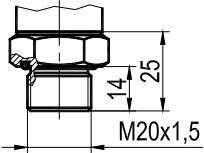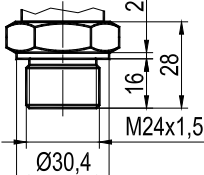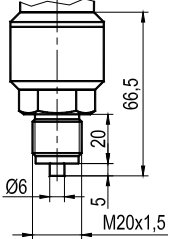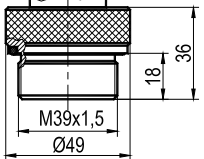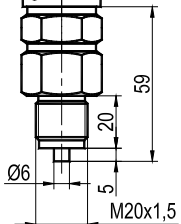Общий вид и габариты	Модель
	xx0
	xx1
	
	xx5
	xx2
	xx9

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Преобразователи давления измерительные АИР-20/М2-Н

Пример записи обозначения при заказе

1. АИР-20А/М2-Н- ДД - 440 - 2НУ - 02V - АЗИ1 - t1070 - C05 - 0...25 кПа - 25 МПа - 42√ - ШР14-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- K1+ - БР - НМ-10/U - KP 5 - C5ФФ - Y(A30) - 360П - ПП - ТУ 4212-064-13282997-05

15 16 17 18 19 20 21 22 23

1. Тип преобразователя

2. Вид исполнения (таблица 2.1)

Базовое исполнение - общепромышленное

3. Код модификации

4. Вид измеряемого давления (тип преобразователя):

- абсолютное - ДА
- избыточное - ДИ
- давление-разрежение - ДВ
- избыточное давление-разрежение - ДИВ
- дифференциальное - ДД
- гидростатическое - ДГ

5. Код модели (таблицы 2.7 - 2.10).

Для моделей 5х0 указать вариант исполнения и длину кабеля в метрах, например, **520/ 1/ 4** (рисунок А.5). Базовое исполнение для моделей 5х0 – вариант 1

6. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А или АЕх:

- 2, 2НУ, 2У, 2Н, 3, 3НУ, 3У, 3Н (с приемкой уполномоченной организацией ОАО «Концерн Росэнергоатом»
- 4 (без приемки).

7. Код обозначения исполнения по материалам (таблицы 2.17, 2.18, 2.19)

Базовое исполнение указано в таблице 2.19

8. Код исполнения корпуса и код исполнения индикации (таблицы 2.2, 2.3)

Базовое исполнение указано в таблице 2.3

9. Код климатического исполнения: (таблица 2.6)

Базовое исполнение – код t1070

10. Код класса точности (таблицы 2.7 – 2.10)

Базовое исполнение – код C05

11. Диапазон измерений (поддиапазон в пределах максимального диапазона измерений, указанного в таблицах 2.7 – 2.10) и единицы измерений (Па, кПа, МПа, кгс/см², кгс/м², мм.рт.ст., мм.вод.ст., мбар., бар., атм.)

Заводская установка - максимальный диапазон измерений и единицы измерений в соответствии с таблицами 2.7 – 2.10.

12. Допускаемое рабочее избыточное давление (таблица 2.9) – только для преобразователей дифференциального давления

Базовое исполнение – минимальное давление

13. Код выходного сигнала (таблица 2.4)

Базовое исполнение – код 42

14. Коды вариантов электрических присоединений (таблица Б.1 Приложения Б)

Базовое исполнение для АГ-02 – код GSP.

АГ-03 - код С,

для АИР-20Exd/М2-Н - код К-13

15. Код полярности подключения питания (только для разъемов с кодами ШР14, ШР22, РLT164, GSP):
 «K1-» – контакт 1 - «минус» источника питания (подключение датчиков типа «Сапфир»)
 «K1+» – контакт 1 - «плюс» источника питания (подключение датчиков типа «Метран»)

Базовое исполнение – код «K1-»

16. Наличие брелока для герконового реле (**опция «БР»**)
 17. Наличие HART-модема с программным обеспечением (ПО) (**опция**)
 - НМ-10/У
 18. Код монтажного кронштейна (**опция «КР»** - таблица Б.3)
 19. Код комплекта монтажных частей для присоединения к процессу (**опция** - таблица Б.2)
 20. Установка на АИР-20/М2-Н клапанного блока и опрессовка (**опция «У (XXX)»** - таблица Б.4, Б.5)
 21. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (**опция «360П»**)
 22. Госповерка (Индекс заказа ГП)
 23. Обозначение технических условий

ВНИМАНИЕ! Обязательными для заполнения являются все пункты, кроме пунктов с примечанием «базовое исполнение», «заводская установка» и с отметкой **«опция»**
Все незаполненные позиции будут базовыми.

Пример минимального заполнения формы заказа:

АИР-20/М2-Н-ДИ-160

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Исполнение с опциями:

Пример 1

1. АИР-20Ех/М2-Н - ДД - 440 - — - 02V - АЗИ1 - t1070 - С05 - 0...25 кПа - 25 МПа - 42√ - Ш14 -
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 - K1- - БР - НМ-10Ех/В - КР5 - С5ФФ - У(АЗ0) - 360П - ГП - ТУ 4212-064-13282997-05
 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Пример 2

1. АИР-20/М2-Н - ДИ - 160 - — - 12V - АЗИ1 - t1070 - С05 - 0...1,6 МПа - — - 42 - ШР14 -
 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K1- - БР - НМ-10/У - КР1А2 - Т7Ф - У(Е12) - 360П - ГП - ТУ 4212-064-13282997-05
 14 15 16 17 18 19 20 21 22





Пример 2

АИР-20Ех/М2-Н - ДГ - 530/1/4 - — - 12N - АЗИ2 - t1070 - В02 - 0...100кПа - — - 42 - PGM -
 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 - БР - НМ-10/У - КР2 - Т7Ф - — - 360П - ГП - ТУ 4212-064-13282997-05
 15 16 17 18 19 20 21 22 23





П р и м е ч а н и е – При отсутствии в заказе заполненного поля записи – преобразователь поставляется в базовом исполнении.

Продолжение приложения Б






Таблица Б.1 – Коды вариантов электрических соединителей
(Место А – см. рисунки А.1 - А.2)

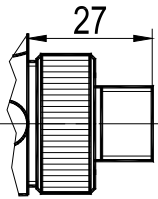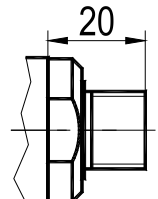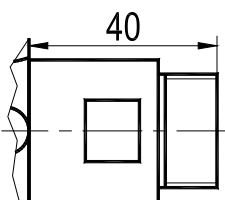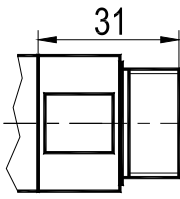Код при заказе	Название	Общий вид и габариты	Степень защиты по ГОСТ 14254-96	Тип корпуса	Вид исполнения
ШР14	Вилка 2РМГ-14		IP54	АГ-02	ОП, Ex. А
				АГ-03	
ШР22	Вилка 2РМГ-22			АГ-02	
				АГ-03	





Продолжение таблицы Б.1

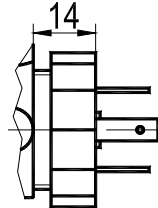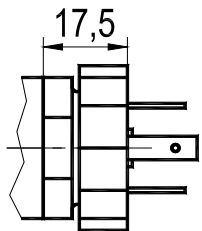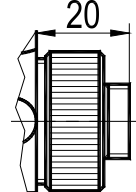Код при заказе	Название	Общий вид и габариты	Степень защиты по ГОСТ 14254-96	Тип корпуса	Вид исполнения
GSP	Вилка GSP-311		IP65	АГ-02	ОП, Ex, А
				АГ-03	
PLT	Вилка PLT -164-R		IP54	АГ-02	
				АГ-03	

Продолжение таблицы Б.1



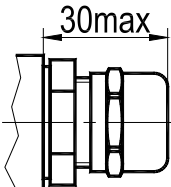
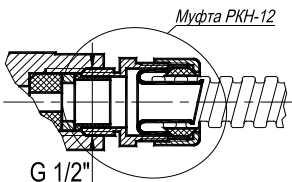
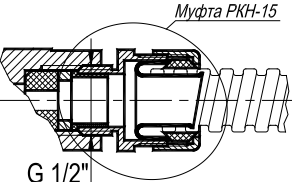
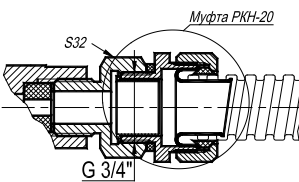
Код при заказе	Название	Общий вид и габариты	Степень защиты по ГОСТ 14254-96	Тип корпуса	Вид исполнения
C	Сальниковый ввод G 1/2"		IP65	АГ-03	ОП, Ех, А
РГК или РГМ	Кабельный ввод FBA21-10 (металл, кабель $\varnothing 6,5...10,5$) или VG-NPT1/2" 6-12-K68 (кабель $\varnothing 6...12$)			АГ-03	
КВМ-12	Кабельный ввод под металлорукав МГП12 в ПВХ оболочке 12мм ($D_{\text{внеш}}=17,6$ мм; $D_{\text{внутр}}=10,9$ мм)*. Муфта РКН-12 вводная для рукава 12мм наружная резьба			АГ-03	
КВМ-15	Кабельный ввод под металлорукав МГП15 в ПВХ оболочке 15мм ($D_{\text{внеш}}=20,6$ мм; $D_{\text{внутр}}=13,9$ мм). Муфта РКН-15 вводная для рукава 15мм наружная резьба			АГ-03	
КВМ-20	Кабельный ввод под металлорукав МГП20 в ПВХ оболочке 20мм ($D_{\text{внеш}}=25,7$ мм; $D_{\text{внутр}}=18,7$ мм). Муфта РКН-20 вводная для рукава 20мм наружная резьба				







Продолжение таблицы Б.1

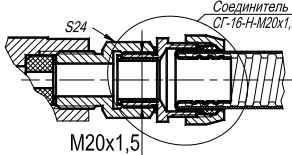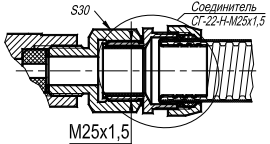Код при заказе	Название	Общий вид и габариты	Степень защиты по ГОСТ 14254-96	Тип корпуса	Вид исполнения
КВМ-16	Кабельный ввод под металлорукав МГ16 ($D_{\text{внеш}}=22,3$ мм; $D_{\text{внутр}}=14,9$ мм). Соединитель СГ-16-Н-М20х1,5		IP65	АГ-03	ОП, Ех, А
КВМ-22	Кабельный ввод под металлорукав МГ22 ($D_{\text{внеш}}=28,4$ мм; $D_{\text{внутр}}=20,7$ мм). Соединитель СГ-22-Н-М25х1,5			АГ-03	
КВП-16	Кабельный ввод под пластиковый рукав. Труба гофрированная ПВХ 16 мм			АГ-03	
КВП-20	Кабельный ввод под пластиковый рукав. Труба гофрированная ПВХ 20 мм.			АГ-03	

Продолжение приложения Б

Продолжение таблицы Б.1

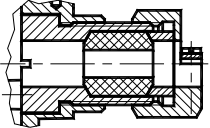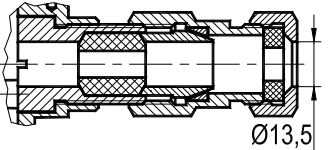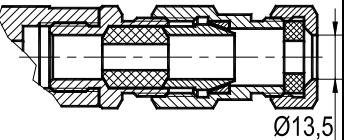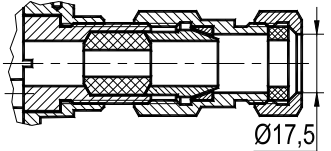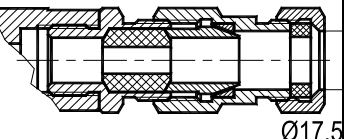Код при заказе	Название	Общий вид и габариты	Степень защиты по ГОСТ 14254-96	Тип корпуса	Вид исполнения
К-13	Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6...13 и для бронированного (экранированного) кабеля Ø 6...10 с броней (экраном) Ø 10...13		IP65	АГ-02	ОП, Ex, А, Exd
				АГ-03	
КБ-13	Кабельный ввод для бронированного (экранированного) кабеля Ø6...10 с броней (экраном) Ø10...13 (D = 13,5)			АГ-02	
				АГ-03	
КБ-17	Кабельный ввод для бронированного (экранированного) кабеля Ø6...13 с броней (экраном) Ø10...17 (D = 17,5)			АГ-02	
				АГ-03	

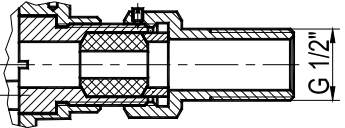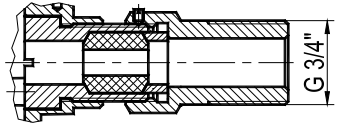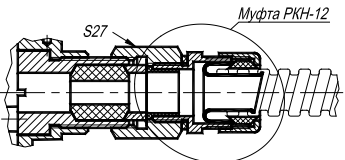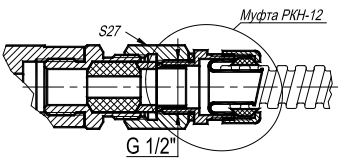Код при заказе	Название	Общий вид и габариты	Степень защиты по ГОСТ 14254-96	Тип корпуса	Вид исполнения
КТ-1/2	Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6...13, с трубной резьбой G 1/2"			АГ-02	
				АГ-03	
КТ-3/4	Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6...13, с трубной резьбой G 3/4"			АГ-02	
				АГ-03	
КВМ-12Вн	Кабельный ввод под металлорукав МГП12 в ПВХ оболочке 12мм (Двнеш=17,6 мм; Двнутр=10,9 мм). Муфта РКН-12 вводная для рукава 12 мм. Наружная резьба.			АГ-02	
				АГ-03	






Продолжение приложения Б

Продолжение таблицы Б.1

Код при заказе	Название	Общий вид и габариты	Степень защиты по ГОСТ 14254-96	Тип корпуса	Вид исполнения
КВМ-15Вн	Кабельный ввод под металлорукав МГП15 в ПВХ оболочке 15мм (Двнеш=20,6 мм; Двнутр=13,9 мм). Муфта РКН-15 вводная для рукава 15 мм. Наружная резьба.		IP65	АГ-02	ОП, Ex, А, Exd
				АГ-03	
КВМ-20Вн	Кабельный ввод под металлорукав МГП20 в ПВХ оболочке 20мм (Двнеш=25,7 мм; Двнутр=18,7 мм). Муфта РКН-20 вводная для рукава 20 мм. Наружная резьба.		IP65	АГ-03	
КВМ-16Вн	Кабельный ввод под металлорукав МГ16. Соединитель СГ-16-Н-M20x1,5мм (Двнеш=22,3 мм; Двнутр=14,9 мм).		IP65	АГ-02	
				АГ-03	
КВМ-22Вн	Кабельный ввод под металлорукав МГ22. Соединитель СГ-22-Н-M25x1,5мм (Двнеш=28,4 мм; Двнутр=20,7 мм)		IP65	АГ-03	







Продолжение приложения Б

Таблица Б.2- Код комплекта монтажных частей (КМЧ)

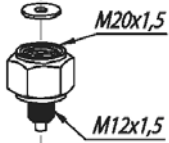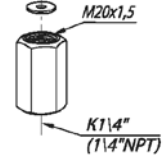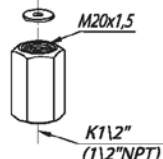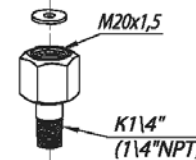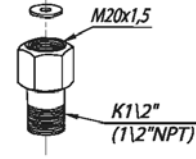Код при заказе	Состав КМЧ	Рисунок
T1Ф T1М	Прокладка.	
T2Ф T2М	Переходник с M20x1,5 на наружную резьбу M12x1,5. Прокладка.	
T3Ф T3М	Переходник с M20x1,5 на внутреннюю резьбу K1/4" (1/4"NPT). Прокладка.	
T4Ф T4М	Переходник с M20x1,5 на внутреннюю резьбу K1/2" (1/2"NPT). Прокладка.	
T5Ф T5М	Переходник с M20x1,5 на наружную резьбу K1/4" (1/4"NPT). Прокладка.	
T6Ф T6М	Переходник с M20x1,5 на наружную резьбу K1/2" (1/2"NPT). Прокладка.	
T7Ф, T7ФУ или T7М, T7МУ	Гайка M20x1,5. Ниппель. Прокладка.	



Продолжение приложения Б

Продолжение таблицы Б.2

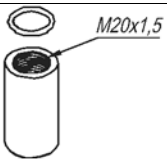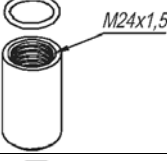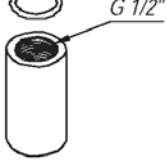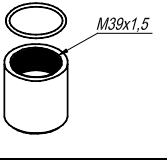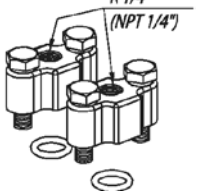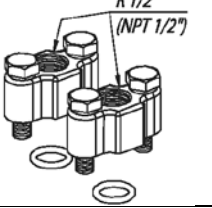Код при заказе	Состав КМЧ	Рисунок
T8 T8У	Бобышка M20x1,5. Уплотнительное кольцо.	
T9 T9У	Бобышка M24x1,5. Уплотнительное кольцо.	
T11 T11У	Бобышка G1/2". Уплотнительное кольцо.	
T10 T10У	Бобышка M39x1,5. Уплотнительное кольцо.	
C1P C1Ф	Два монтажных фланца с резьбовым отверстием K1/4" (1/4"NPT). Два уплотнительных кольца. Крепеж.	
C2P C2Ф	Два монтажных фланца с резьбовым отверстием K1/2" (1/2"NPT). Два уплотнительных кольца. Крепеж.	

Продолжение приложения Б

Продолжение таблицы Б.2




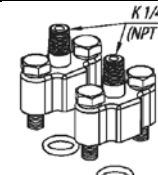
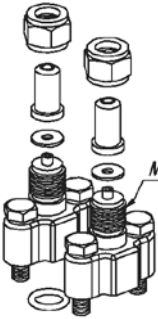
Код при заказе	Состав КМЧ	Рисунок
С3Р С3Ф	Два монтажных фланца со штуцером с резьбой К1/4" (1/4"NPT). Два уплотнительных кольца. Крепеж.	
С4Р С4Ф	Два монтажных фланца со штуцером с резьбой К1/2" (1/2"NPT). Два уплотнительных кольца. Крепеж.	
С5РФ С5РФУ или С5ФФ, С5ФФУ или С5РМ, С5РМУ или С5ФМ, С5ФМУ	Два монтажных фланца со штуцером с резьбой М20х1,5. Два уплотнительных кольца. Две гайки М20х1,5. Два ниппеля Две прокладки. Крепеж.	

П р и м е ч а н и я


- 1 Буквы Ф или М в коде Тхх обозначают материал прокладки - фторопласт Ф-4УВ15 (на давление до 16 МПа) или медь М1 (на давление свыше 16 МПа) соответственно.
- 2 Буквы Р или Ф на 3-й позиции в коде Сххх обозначают материал уплотнительного кольца - резина или фторопласт, а буквы Ф или М на 4-й позиции - материал прокладки - фторопласт или медь.
- 3 Буква У в конце кода обозначает материал ниппеля и бобышки – углеродистая сталь. При ее отсутствии материал - 12Х18Н10Т.

Продолжение приложения Б

Таблица Б.3 – Код монтажных кронштейнов

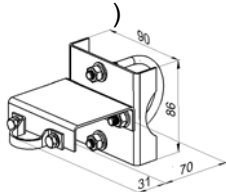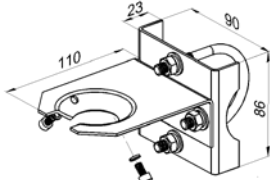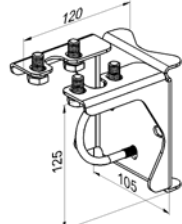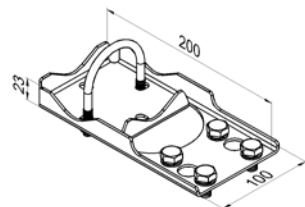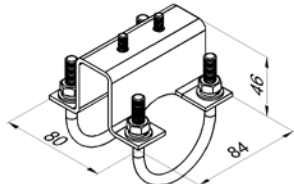Код при заказе	Наименование кронштейна	Рисунок
КР1	Кронштейн КР1 (для корпуса АГ-02)	
КР2	Кронштейн КР2 (для корпуса АГ-03)	
КР3	Кронштейн КР3	
КР4	Кронштейн КР4	
КР5	Кронштейн КР5	

Продолжение приложения Б
Пример монтажа АИР-20/М2-Н с блоком клапанным.
(для примера показан БК-С30)

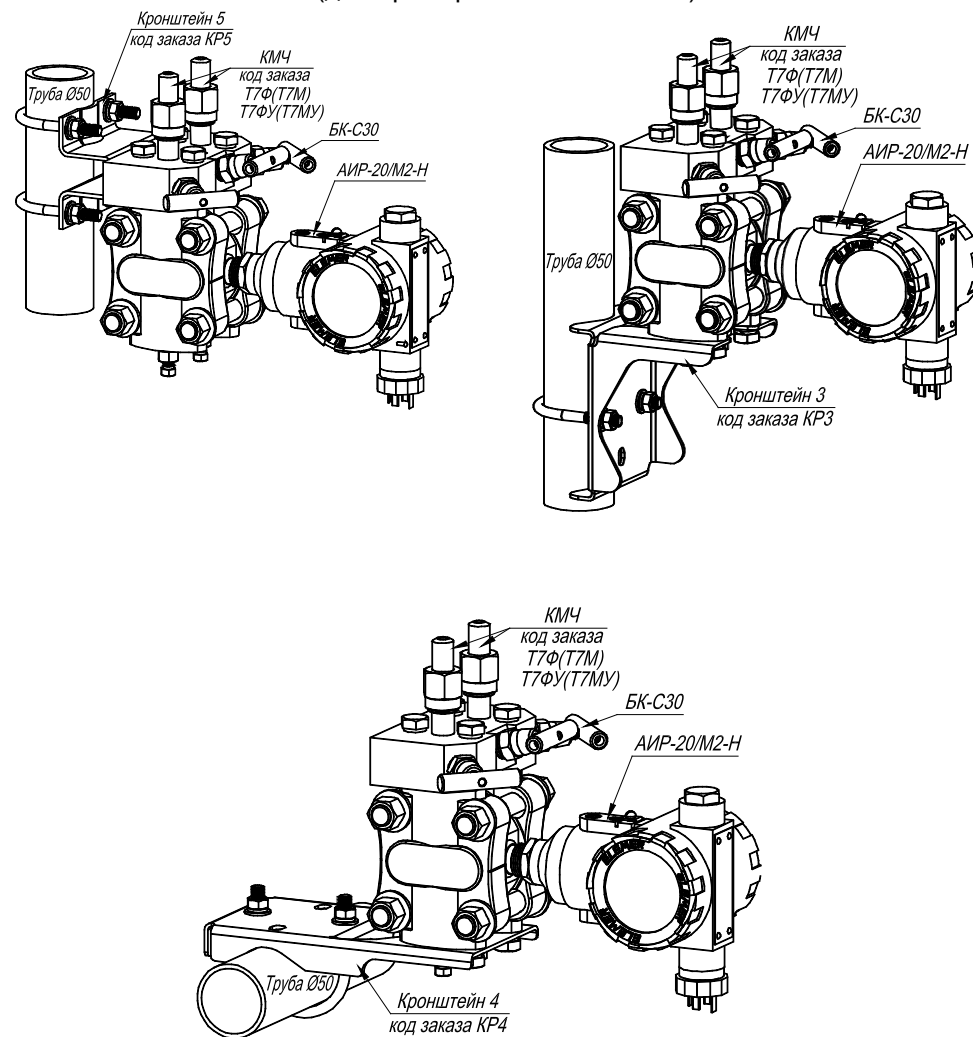

Продолжение приложения Б

Таблица Б.4 –Установка клапанного блока ЭЛЕМЕР-БК-xxx и
опрессовка Y(xxx)

Клапанный блок	Код при заказе	Применение
ЭЛЕМЕР-БК-А30	Y(A30)	АИР-20/М2-Н-ДД
ЭЛЕМЕР-БК-А52	Y(A52)	АИР-20/М2-Н-ДД
ЭЛЕМЕР-БК-С20	Y(C20)	АИР-20/М2-Н-ДД
ЭЛЕМЕР-БК-С30	Y(C30)	АИР-20/М2-Н-ДД
ЭЛЕМЕР-БК-С52	Y(C52)	АИР-20/М2-Н-ДД
ЭЛЕМЕР-БК-Е10	Y(E10)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ
ЭЛЕМЕР-БК-Е12	Y(E12)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ
ЭЛЕМЕР-БК-Е22	Y(E22)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ

Таблица Б.5 - Установка клапанного блока для серии БК-xxx и опрессовка Y(xxx)

Клапанный блок	Код при заказе	Применение
БК-А30	Y(A30)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-А31	Y(A31)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-А32	Y(A32)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-А33	Y(A33)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-А32-03	Y(A32-03)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-А51	Y(A51)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-А52	Y(A52)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-А52-01	Y(A52-01)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-А52-02	Y(A52-02)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-А52-03	Y(A52-03)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-В21	Y(B21)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-В22	Y(B22)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-В22-01	Y(B22-01)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-В22-02	Y(B22-02)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-В22-03	Y(B22-03)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-В30	Y(B30)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-В31	Y(B31)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-В32	Y(B32)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-В33	Y(B33)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-В32-03	Y(B32-03)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-В51	Y(B51)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-В52	Y(B52)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-В52-01	Y(B52-01)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-В52-02	Y(B52-02)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-В52-03	Y(B52-03)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-С30	Y(C30)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-С1	Y(C31)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-С32	Y(C32)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-С	Y(C33)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-С33	Y(C32-03)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-С51	Y(C51)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-С52	Y(C52)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-С52-01	Y(C52-01)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-С52-02	Y(C52-02)	АИР-20/М2-Н-ДД

Продолжение приложения Б

Продолжение таблицы Б.5

Клапанный блок	Код при заказе	Применение
БК-С52-03	Y(C52-03)	АИР-20/М2-Н-ДД
БК-Е11	Y(E11)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ
БК-Е12	Y(E12)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ
БК-Е12-04	Y(E12-04)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ
БК-Е12-05	Y(E12-05)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ
БК-Е12-06	Y(E12-06)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ
БК-Е21	Y(E21)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ
БК-Е22	Y(E22)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ
БК-Е22-01	Y(E22-01)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ
БК-Е22-02	Y(E22-02)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ
БК-Е22-03	Y(E22-03)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ
БК-Е22-04	Y(E22-04)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ
БК-Е22-05	Y(E22-05)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ
БК-Е22-06	Y(E22-06)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 — Список универсальных команд и команд общей практики для АИР-20/М2-Н

Номер HART-команды и ее назначение	Принимаемые данные			Отправляемые данные			Код ошибки	Примечание
	Номер	Тип	Описание	№ байта	Тип	Описание		
№0 Чтение типа прибора, его версии, заводского номера и другой информации по короткому адресу				0	Unsigned-8	«254»		
				1-2	Enum	Расширенный тип прибора		
				3	Unsigned-8	Минимальное число преамбул от управляющего устройства к прибору		
				4	Unsigned-8	Версия протокола		
				5	Unsigned-8	Версия прибора		
				6	Unsigned-8	Версия ПО		
				7	Unsigned-5	Версия электронных модулей		
				7	Enum	Тип физического интерфейса		
				8	Bits	Флаги дополнительной информации		
				9-11	Unsigned-24	Заводской номер прибора		
				12	Unsigned-8	Минимальное число преамбул от прибора к управляющему устройству		
				13	Unsigned-8	Максимальное число переменных прибора		
				14-15	Unsigned-16	Счетчик изменения конфигурации		
				16	Bits	Расширенный статус прибора		
				17-18	Enum	Код производителя		
				19-20	Enum	Код распространителя		
№1 Чтение значения величины давления и текущих единиц измерения				21	Enum	Профиль прибора		
				0	Enum	Текущие единицы измерения давления		
				1-4	Float	Значение величины давления в текущих единицах измерения		
№2 Чтение значения величины тока петли в мА и процента от текущего диапазона				0-3	Float	Ток петли (мА)		
				4-7	Float	Процент от текущего диапазона		
№3 Чтение значения величин динамических переменных: давления, температуры датчика, температуры прибора, тока в петле и единиц измерения				0-3	Float	Ток петли (мА)		
				4	Enum	Текущие единицы измерения давления		
				5-8	Float	Значение величины давления в текущих единицах измерения		
				9	Enum	Единицы измерения температуры датчика (°C)		

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10-13	Float	Температура датчика в °C		
				14	Enum	Единицы измерения температуры прибора (°C)		
				15-18	Float	Температура прибора в °C		
№6 Запись короткого адреса и режима функционирования токовой петли	0	Unsigned-8	Короткий адрес	0	Unsigned-8	Короткий адрес	2 – неверный короткий адрес (>63) 5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи	
	1	Enum	Режим функционирования токовой петли	1	Enum	Режим функционирования токовой петли		
№7 Чтение адреса опроса и режима функционирования токовой петли				0	Unsigned-8	Короткий адрес		
				1	Enum	Режим функционирования токовой петли		
№8 Чтение типов динамических переменных				0	Enum	Тип первичной переменной		
				1	Enum	Тип вторичной переменной		
				2	Enum	Тип третьей переменной		
				3	Enum	Не используется		
№9 Чтение динамических переменных прибора и их статуса	0	Unsigned-8	Позиция 1. Код переменной прибора	0	Bits	Расширенный статус прибора	2 – принят неверный код динамической переменной 5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу	* Под переменной прибора подразумевается любая из динамических переменных (см. спецификацию HART-протокола), либо % от диапазона, либо выходной ток в mA
	1	Unsigned-8	Позиция 2. Код переменной прибора	1	Unsigned-8	Позиция 1. Код переменной прибора*		
	2	Unsigned-8	Позиция 3. Код переменной прибора	2	Enum	Позиция 1. Тип переменной прибора		
	3	Unsigned-8	Позиция 4. Код переменной прибора	3	Enum	Позиция 1. Текущие единицы измерения переменной прибора		
	4	Unsigned-8	Позиция 5. Код переменной прибора	4-7	Float	Позиция 1. Значение величины переменной в текущих единицах измерения		

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5	Unsigned-8	Позиция 6. Код переменной прибора	8	Bits	Позиция 1. Состояние переменной прибора		
	6	Unsigned-8	Позиция 7. Код переменной прибора	9	Unsigned-8	Позиция 2. Код переменной прибора*		Число принимаемых байт данных запроса (позиций) для данной команды может быть любым от 1 до 8. Соответственно, прибор в своем ответе выдает только те байты ответа (позиции), которые были запрошены. (см. спецификацию HART-протокола)
	7	Unsigned-8	Позиция 8. Код переменной прибора	10	Enum	Позиция 2. Тип переменной прибора		
				11	Enum	Позиция 2. Текущие единицы измерения переменной прибора		
				12-15	Float	Позиция 2. Значение величины переменной в текущих единицах измерения		
				16	Bits	Позиция 2. Состояние переменной прибора		
				17	Unsigned-8	Позиция 3. Код переменной прибора*		
				18	Enum	Позиция 3. Тип переменной прибора		
				19	Enum	Позиция 3. Текущие единицы измерения переменной прибора		
				20-23	Float	Позиция 3. Значение величины переменной в текущих единицах измерения		
				24	Bits	Позиция 3. Состояние переменной прибора		
				...	...	...		
				57	Unsigned-8	Позиция 8. Код переменной прибора*		
				58	Enum	Позиция 8. Тип переменной прибора		
								** Время представляет собой целое беззнаковое 4-байтное число, младший бит которого соответствует времени в 1/32 мс (см. спецификацию HART-протокола)

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				59	Enum	Позиция 8. Текущие единицы измерения переменной прибора		
				60-63	Float	Позиция 8. Значение величины переменной в текущих единицах измерения		
				64	Bits	Позиция 8. Состояние переменной прибора		
				65-68	Time**	Отметка времени		
№11 Чтение типа прибора, его версии, заводского номера и другой информации по заголовку (тегу)	0-5	Упакованный (4 байта в 3)	Заголовок	См. команду №0	См. команду №0	См. команду №0		
№12 Чтение сообщения пользователя				0-23	Упакованный	Сообщение пользователя		
№13 Чтение заголовка, описания и даты				0-5	Упакованный	Заголовок		
				6-17	Упакованный	Описание		
				18-20	Date	Дата		
№14 Чтение информации о датчике				0-2	Unsigned-24	Заводской номер датчика		
				3	Enum	Единицы измерения для пределов и минимального диапазона		
				4-7	Float	Верхний предел		
				8-11	Float	Нижний предел		
				12-15	Float	Минимальный диапазон		
№15 Чтение информации о приборе				0	Enum	Уровень аварии первичной переменной (низкий/высокий)		
				1	Enum	Тип функции преобразования (линейный, корнеизвлекающий)		

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2	Enum	Единицы измерения для нижнего и верхнего предела измерения		
				3-6	Float	Нижний предел измерения основной переменной		
				7-10	Float	Верхний предел измерения основной переменной		
				11-14	Float	Время демпфирования (с)		
				15	Enum	Режим защиты от записи		
				16	Enum	«250»		
				17	Bits	Флаги аналогового канала		
№16 Чтение номера сборки				0-2	Unsigned-24	Номер сборки		
№17 Запись сообщения пользователя	0-23	Упакованный	Сообщение пользователя	0-23	Упакованный	Сообщение пользователя	5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи	
№18 Чтение заголовка, описания и даты	0-5	Упакованный	Заголовок	0-5	Упакованный	Заголовок	5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи	
	6-17	Упакованный	Описание	6-17	Упакованный	Описание		
	18-20	Date	Дата	18-20	Date	Дата		
№19 Запись окончательного сборочного номера. В ответном сообщении возвращается полученное	0-2	Unsigned-24	Номер сборки	0-2	Unsigned-24	Номер сборки	5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи	
№20 Чтение длинного заголовка	0-31	ISO Latin-1	Длинный заголовок	0-31	ISO Latin-1	Длинный заголовок		
№21 Чтение типа прибора, его версии, заводского номера и другой информации по	0-31	ISO Latin-1	Длинный заголовок	См. команду №0	См. команду №0	См. команду №0		

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
длинному заголовку								
№22 За- пись длин- ного заго- ловка	0-31	ISO Latin- 1	Длинный заголовок	0-31	ISO Latin-1	Длинный заголовок		
№34 Запись времени демпфиро- вания	0-3	Float	Время демпфиро- вания	0-3	Float	Время демпфиро- вания	3 – принятый параметр меньше допу- стимого 4 – принятый параметр больше допу- стимого 5 – несовпаде- ние числа байт запроса требу- емому числу 7 – защита от записи	
№35 Запись пределов преобразо- вания давления в ток и еди- ниц их измерения	0	Unsigned- 8	Единицы измерения	0	Unsigned-8	Единицы измерения	2 – приняты неверные единицы измерения 5 – несовпаде- ние числа байт запроса требу- емому числу 7 – защита от записи	Минимально- му значению выходного тока в мА ставится в соответствие нижний предел преобразова- ния, а макси- мальному – верхний предел преобразова- ния
	1-4	Float	Верхний предел преобразо- вания	1-4	Float	Верхний предел преобразо- вания	9 – нижний предел преоб- разования больше допу- стимого 10 – нижний предел преоб- разования меньше допу- стимого 11 – верхний предел преоб- разования больше допу- стимого 12 – верхний предел преоб- разования меньше допу- стимого 14 – минималь- ный диапазон слишком мал	
	5-8	Float	Нижний предел преобразо- вания	5-8	Float	Нижний предел преобразо- вания		

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№36 Запись верхнего предела преобразо- вания давления равным текущему значению давления							7 – защита от записи 9 – текущее давление больше верхнего предела датчика 10 – текущее давление меньше нижнего предела датчика 29 – диапа- зон слишком мал	
№37 Запись нижнего предела преобразо- вания давления равным текущему значению давления							7 – защита от записи 9 – текущее давление больше верхнего предела преобразо- вания 10 – текущее давление меньше нижнего предела преобразо- вания	
№38 Сброс флага первичной конфигура- ции, если счетчики изменения конфигура- ции в управляю- щем устройстве и приборе совпадают	0-1	Unsigned- 16	Счётчик изменения конфигура- ции	0-1	Unsigned- 16	Счётчик изменения конфигурации	7 – защита от записи 9 – значения принятого счётчика изменения конфигура- ции и в приборе не совпадают	
№40 Запись фиксиро- ванного значения тока петли (в мА)	0-3	Float	Ток петли	0-3	Float	Ток петли	3 – значение тока больше максимально возможного в текущем режиме ПВИ 4 – значение тока меньше минимально возможного в текущем режиме ПВИ 5 – несовпа- дение числа байт запроса	

Продолжение приложения В
Продолжение таблицы В.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							требуемому числу 7 – защита от записи 11 – токовый выход выключен	
№41 Выполнение самотестирования								
№42 Выполнение перезагрузки								
№43 Запись нуля датчика							7 – защита от записи 9 – текущее давление больше верхнего предела, при котором ноль может быть установлен 10 – текущее давление меньше нижнего предела, при котором ноль может быть установлен	
№44 Запись единиц измерения величины давления	0	Enum	Единицы измерения	0	Enum	Единицы измерения	2 – приняты неверные единицы измерения 5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи 16 – доступ ограничен	
№47 Запись вида Функции преобразования главной переменной	0	Enum	Тип выходной характеристики	0	Enum	Тип выходной характеристики	2 – принят неверный тип выходной характеристики 5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи	
№48 Чтение дополнительного статуса	0-5	Enum	Статус прибора	0-5	Enum	Статус прибора***		*** В АИР-20/М2-Н в этом поле всегда возвращаются нули
	6	Bits	Расширенный статус	6	Bits	Расширенный статус		
	7	Bits	Режим	7	Bits	Режим		

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

прибора			функционирования			функционирования***		**** СС – стандартизированный статус
	8	Bits	СС0 ****	8	Bits	Стандартизованный статус 0 ***		
	9	Bits	СС1					
	10	Bits	Аналоговый выход в насыщении					
	11	Bits	СС2					
	12	Bits	СС3					
	13	Bits	Аналоговый выход зафиксирован					
	14-24	Bits	Статус прибора					
№50 Чтение таблицы соответствия динамических переменных переменным прибором				0	Unsigned-8	Код переменной 1'		Код переменной прибора, соответствующей динамической переменной
				1	Unsigned-8	Код переменной 2'		
				2	Unsigned-8	Код переменной 3'		
				3	Unsigned-8	Не используется		
№53 Запись единиц измерения динамической переменной прибора	0	Unsigned-8	Код динамической переменной	0	Unsigned-8	Код динамической переменной	5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу	
	1	Enum	Единицы измерения	1	Enum	Единицы измерения	7 – защита от записи 11 – принят неверный код динамической переменной 12 – приняты неверные единицы измерения	
№59 Запись числа преамбул в ответе прибора	0	Unsigned-8	Число преамбул	0	Unsigned-8	Число преамбул	3 – принятый параметр слишком велик 4 – принятый параметр слишком мал 5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи	
№80 Чтение предыдущих точек подстройки	0	Unsigned-8	Код переменной	0	Unsigned-8	Код переменной	5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу	
				1	Unsigned-8	Единицы измерения		
				2-5	Float	Нижняя точка		

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

переменной прибора				6-9	Float	подстройки Верхняя точка подстройки	17 – неверный код переменной 19 – код переменной не допустим для данной команды	
№81 Чтение пределов подстройки переменной прибора	0	Unsigned-8	Код переменной	0	Unsigned-8	Код переменной	5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу	
				1	Enum	Типы точек подстройки	17 – неверный код переменной	
				2	Enum	Единицы измерения	19 – код переменной не допустим для данной команды	
				3-6	Float	Нижний предел нижней точки		
				7-10	Float	Верхний предел нижней точки		
				11-14	Float	Нижний предел верхней точки		
				15-18	Float	Верхний предел верхней точки		
				19-22	Float	Минимальный диапазон		
№82 Подстройка переменной прибора	0	Unsigned-8	Код переменной	0	Unsigned-8	Код переменной	2 – тип точки подстройки неверный	
	1	Enum	Тип точки подстройки	1	Enum	Тип точки подстройки	3 – значение для подстройки слишком велико	
	2	Enum	Единицы измерения	2	Enum	Единицы измерения	4 – значение для подстройки слишком мало	
	3-6	Float	Значение для подстройки	3-6	Float	Значение для подстройки	5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу	
							7 – защита от записи	
							9 – значение давления слишком велико	
							10 – значение давления слишком мало	
							17 – неверный код переменной	
							19 – код переменной не допустим для данной команды	

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

№83 Восстановление заводской подстройки прибора	0	Unsigned-8	Код переменной	0	Unsigned-8	Код переменной	5 – несовпадение числа байт запроса
				4-7	Float	Калибровочный коэффициент b	требуемому числу
	4-7	Float	Калибровочный коэффициент b	4-7	Float	Калибровочный коэффициент b	7 – защита от записи
							17 – неверный код переменной 19 – код переменной не допустим для данной команды

Список специфических команд для АИР-20/М2-Н

№128 Чтение параметров токового выхода				0	Enum	Тип токового выхода	
				1	Enum	Уровень тока ошибки	
				2-5	Float	Значение тока ошибки низкого уровня	
				6-9	Float	Значение тока ошибки высокого уровня	
№129 Запись параметров токового выхода	0	Enum	Тип токового выхода	0	Enum	Тип токового выхода	5 – несовпадение числа байт запроса
	1	Enum	Уровень тока ошибки	1	Enum	Уровень тока ошибки	требуемому числу
	2-5	Float	Значение тока ошибки низкого уровня	2-5	Float	Значение тока ошибки низкого уровня	7 – защита от записи
	6-9	Float	Значение тока ошибки высокого уровня	6-9	Float	Значение тока ошибки высокого уровня	11 – токовый выход неактивен (датчик в многоточечном режиме) 12 – неверное значение типа токового выхода 13 – неверное значение уровня тока ошибки 14 – значение тока ошибки низкого уровня слишком мало 15 – значение тока ошибки низкого уровня слишком велико 16 – значение тока ошибки

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

							высокого уровня слишком мало 17 – значение тока ошибки высокого уровня слишком велико	
№130 Чтение пара метров корнеизвлекающей зависимости				0-3	Float	Линеаризация корнеизвлекающей зависимости в % от диапазона		
				4-7	Float	Порог отсечки для корнеизвлекающей зависимости в % от диапазона		
				8-11	Float	Ширина гистерезиса для порога отсечки в % от диапазона		
№131 Запись параметров корнеизвлекающей зависимости	0-3	Float	Линеаризация корнеизвлекающей зависимости в % от диапазона	0-3	Float	Линеаризация корнеизвлекающей зависимости в % от диапазона	5 – недостаточное количество входных байт 7 – активен режим защиты от записи 8 – значение линеаризации слишком мало 9 – значение линеаризации слишком велико 10 – значение порога отсечки слишком мало 11 – значение порога отсечки слишком велико 12 – значение ширины гистерезиса слишком мало 13 – значение ширины гистерезиса слишком велико	
	4-7	Float	Порог отсечки для корнеизвлекающей зависимости в % от диапазона	4-7	Float	Порог отсечки для корнеизвлекающей зависимости в % от диапазона		
	8-11	Float	Ширина гистерезиса для порога отсечки в % от диапазона	8-11	Float	Ширина гистерезиса для порога отсечки в % от диапазона		
	1	Unsigned-8	Количество знаков после запятой	1	Unsigned-8	Количество знаков после запятой		
	2	Enum	Режим индикации	2	Enum	Режим индикации		

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

№132 Чтение параметров индикации				0	Enum	Язык меню (не используется)		
				1	Unsigned-8	Количество знаков после запятой		
				2	Enum	Режим индикации		
№133 Запись параметров индикации	0	Enum	Язык меню	0	Enum	Язык меню (не используется)	5 – недостаточное количество входных байт 7-активен режим защиты от записи 8-неверное значение языка меню 9-количество знаков после запятой слишком велико 10-неверный режим индикации	
	1	Unsigned-8	Количество знаков после запятой	1	Unsigned-8	Количество знаков после запятой		
	2	Enum	Режим индикации	2	Enum	Режим индикации		
№134 Чтение параметров защиты				0	Unsigned-16	Пароль кнопочного меню меню		
				1	Enum	Разрешение обнуления от геркона		
№135 Запись параметров защиты	0-1	Unsigned-16	Пароль клавиатурного меню	0-1	Unsigned-16	Пароль клавиатурного меню	5 – недостаточное количество входных байт 7 – активен режим защиты от записи 8 – неверное значение разрешения обнуления от геркона	
	2	Enum	Разрешение обнуления от геркона	2	Enum	Разрешение обнуления от геркона		
№136 Восстановление заводских параметров	0	Enum	Тип действия	0	Enum	Тип действия	7 – активен режим защиты от записи 8 – ошибка восстановления заводских параметров 9 – неверное значение типа действия	Типы действия: 0 – команда прибору на восстановление заводских параметров, 1 – чтение результатов выполнения команды

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

№145 Чтение смещения шкалы по давлению				0-3	Float	Смещение шкалы по давлению		
№146 Запись смещения шкалы по давлению	0-3	Float	Смещение шкалы по давлению	0-3	Float	Смещение шкалы по давлению	5 – недоста- точное количество входных байт 7-активен режим защиты от записи 9-смещение шкалы слишком велико 10- смещение шкалы слишком мало	
№147 Чтение смещения шкалы по току				0-3	Float	Смещение шкалы по току		
№148 Запись смещения шкалы по току	0-3	Float	Смещение шкалы по току	0-3	Float	Смещение шкалы по току	5 – недоста- точное количество входных байт 7-активен режим защиты от записи 9-смещение шкалы слишком велико 10- смещение шкалы слишком мало	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Новосибирск (383)227-86-73 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

единый адрес для всех регионов: air@nt-rt.ru

www.air.nt-rt.ru